6800FI

Zip Screenin pystysuora markiisi

Willab Garden 2021.06

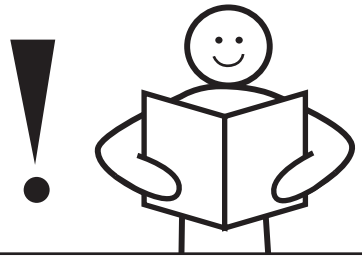

TÄRKEÄÄ!

Lue koko asennusohje
ennen kuin aloitat asentamisen!
Jos ohjeita ei noudateta,
tuote ei välttämättä toimi
parhaalla mahdollisella tavalla ja
takuu raukeaa.

Willab Garden AB pidättää itsellään oikeuden muutoksiin materiaaleissa, rakenteessa ja suunnittelussa.

Willab Garden®
Puh 09 615 00360 • www.willabgarden.fi • info@willabgarden.fi

Asiat, jotka on tärkeää ottaa huomioon ennen asentamista

- Pystysuorien markiisien asentamisessa on tärkeää, että ristimitta pitää paikkansa. Kiinnitä siihen sen vuoksi erityistä huomiota asennuksen aikana.
- Käy läpi kaikki kollit ja kirjaa ylös mahdolliset vauriot ennen kuin purat tavarat pakkauksesta.
- HUOM! Huomaa, että ohjausprofiilin ulkonäkö voi vaihdella riippuen siitä, onko sinulla ZipX95 vai ZipX120.

Asentamiseen tarvitset seuraavat välineet:

Tarvitset seuraavat:

1. **Ruuviväännin, poranteriä ja kärkiä**
2. **Vatupassi**
3. **Ruuvitaltta**
4. **Mittanauha**
5. **Ruuveja (taustamateriaaliin sopivia (runko, lattia).**

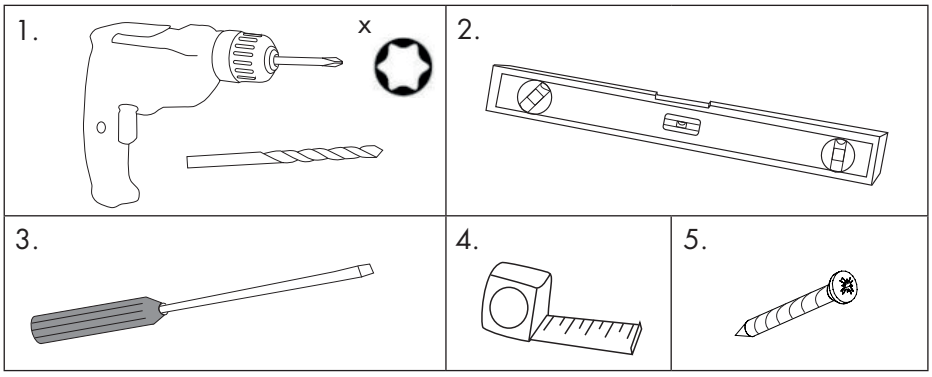



Seuraavat sisältyvät toimitukseen:

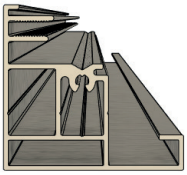

Ohjausprofiili (ZipX95)



Peitelista

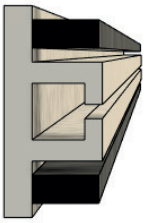

Zip-profiili

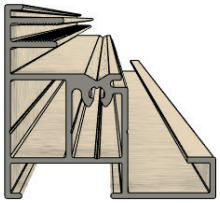

Ohjausprofiili tukijaloin (ZipX120)

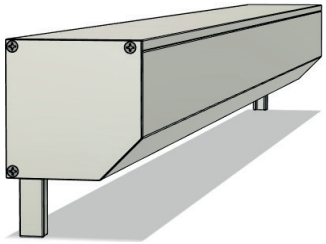

Markiisikonsoli

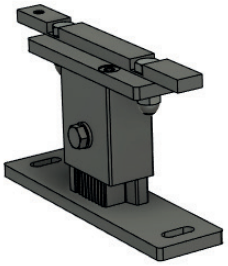

Tukijalat (Valinnainen)

1. Pura kaikki profiilit ja aseta ne rakennuspukkien päälle.
Ruuvaa päällyslista irti ohjausprofiileista ja irrota zip-profiili.

2. Jos olet asentamassa markiisia tolppien ulkopuolelle, poraa vaihtoehdon A mukaisesti.
Poraa reiät ohjausprofiiliin julkisivuun kiinnitystä varten.
Ensimmäinen kerros 10 Ø mm
Toinen kerros 10 Ø mm
Kolmas kerros 5 Ø mm
Kiinnitä ohjausprofiili julkisivuun markiisikonsolissa olevien mittoja mukaan.
Käytä julkisivuun sopivia ruuveja. Jos olet valinnut ”välikeprofiilin”, siirry kohtaan 4.
Vaihtoehto A
VINKKI: Poraa suoraan ohjausprofiilin läpi 5 Ø mm terällä.
Poraa seuraavaksi 10 Ø mm terällä kerrokset 1 ja 2, katso kuva.

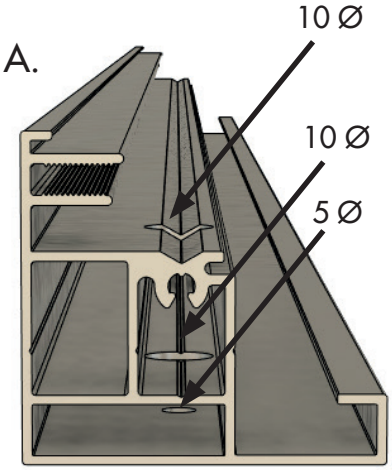

3. Jos markiisi asennetaan tolppien väliin, porataan ohjausprofiili vaihtoehdon B mukaisesti.
Ensimmäinen kerros 10 Ø mm
Toinen kerros 10 Ø mm
Kolmas kerros 5 Ø mm
Vaihtoehto B.
VINKKI: Poraa suoraan ohjausprofiilin läpi 5 Ø mm terällä.
Poraa seuraavaksi 10 Ø mm terällä kerrokset 1 ja 2, katso kuva.

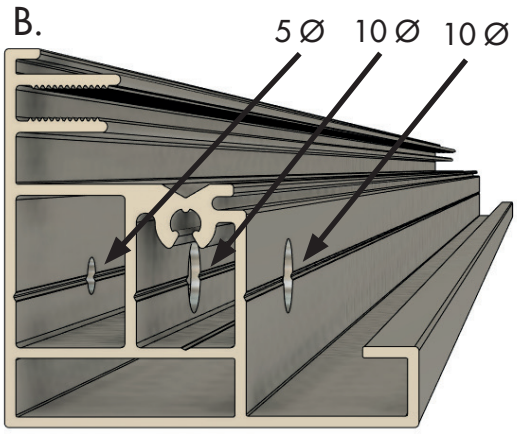

Jos sinulla on välikeprofiileja, noudata kohdan 4 ohjata.
Jos olet valinnut tukijalat, noudata kohdan 5 ohjata.

4. VÄLIKEPROFIILI

Jos olet valinnut markiisiisi välikeprofiilit, ne porataan samalla tavalla.
HUOM! Huolehdi, ettei välikeprofiilin reikä osu samaan kohtaan kuin ohjausprofiilin reikä.

1. Mittaa välikeprofiilien sijoituspaikka.
Niiden tulee istua samoihin ulkomittoihin kuin markiisit.
Ole huolellinen ulkomittojen ja ristimitan kanssa. Käytä taustamateriaalille soveltuvia ruuveja.

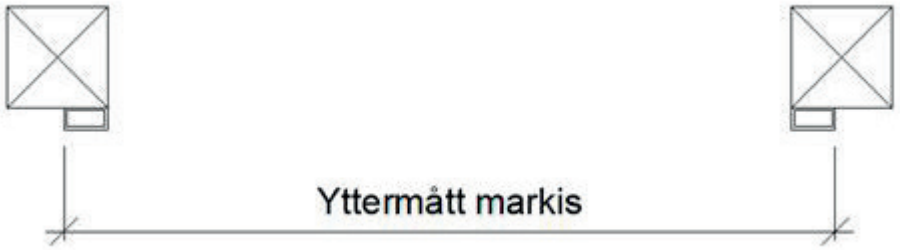

2. Aseta markiisilaatikko siten, että tapit osoittaa ylöspäin ja pujota ohjausprofiilit tappeihin.
Pidä laatikosta kiinni yhdellä kädellä ja ohjausprofiileista toisella ja aseta markiisi paikoilleen.
3. Tarkista vatupassin avulla, että järjestelmä on vaaka- ja pystysuorassa.
HUOM! Ole huolellinen ulkomittojen ja ristimitan kanssa.
4. Ruuvaa ohjausprofiili porattuihin reikiin. Käytä taustamateriaalille soveltuvia ruuveja.
Jatka asennusta sivun 5 ohjeiden mukaan.

5. TUKIJALAT

1. Pujota tukijalat ohjausprofiilien kiskoon.
Niiden tulee olla 300 mm:n päässä ohjausprofiilin kummastakin päästä. Jos tukijalkoja on enemmän kuin kaksi, jäljelle jäävä pituus jaetaan niiden kesken katso kuva 1 ja 2.
2. Kiinnitä tukijalat väliaikaisesti katso kuva 3.

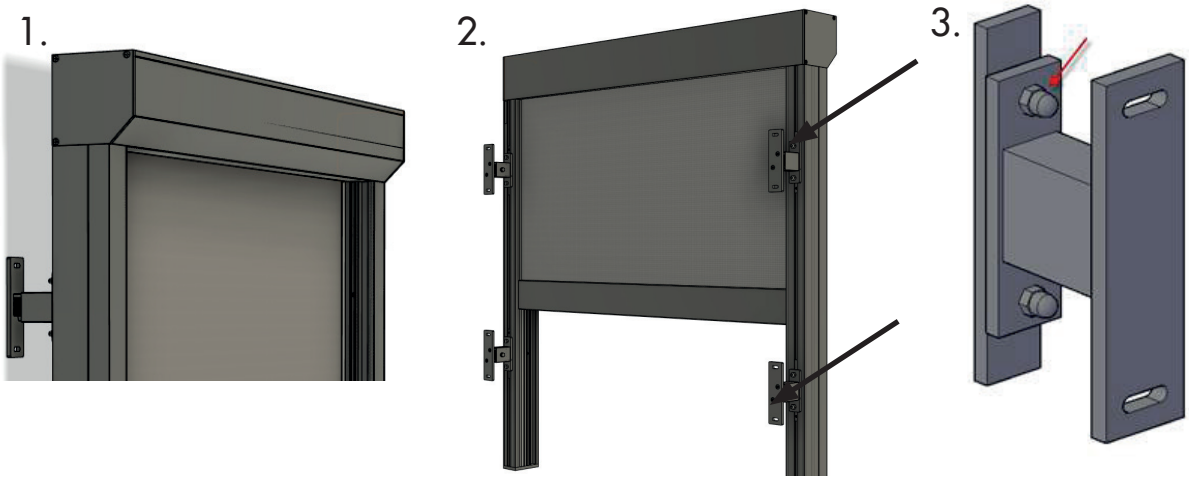

3. Asenna ohjausprofiilit markiisilaatikkoon.
4. Pidä laatikosta kiinni yhdellä kädellä ja ohjausprofiileista toisella ja aseta markiisi paikoilleen.
5. Tarkista vatupassin avulla, että järjestelmä on vaaka- ja pystysuorassa.
HUOM! Ole huolellinen ulkomittojen ja ristimitan kanssa.
6. Tee tukijalkaan merkinnät ja nosta koko markiisi pois.
7. Ruuvaa irti mutterit, joilla tukijalka on kiinni ohjausprofiilissa olevissa kiinnittimissä.
8. Ruuvaa kiinni tukijalka, jossa on merkinnät. Käytä taustamateriaalille soveltuvia ruuveja.
9. Asenna koko markiisi jälleen kiinnitetyn tukijalan päälle ja kiristä mutterit kunnolla.

HUOM! Ole huolellinen ulkomittojen ja ristimitan kanssa.

4.

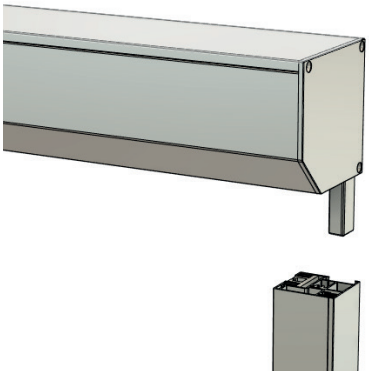

5.

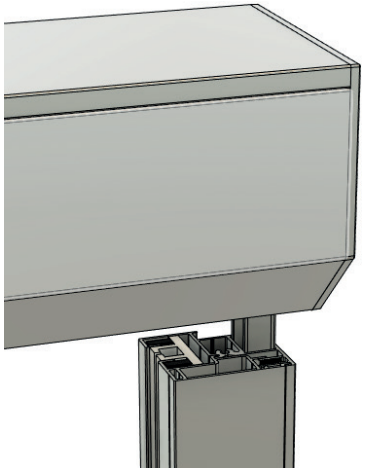

6.

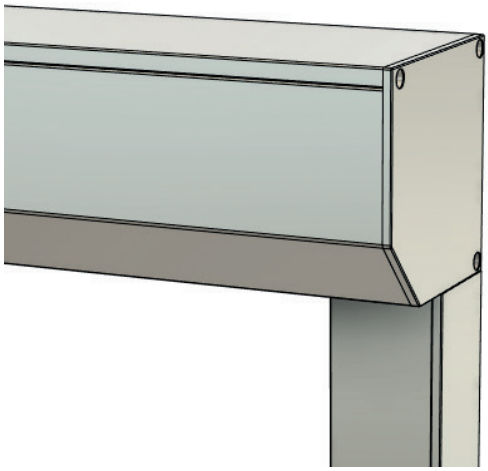

6. Sijoita ZIP-profiili periaatekuvan 1 ja 2 mukaisesti.

1.

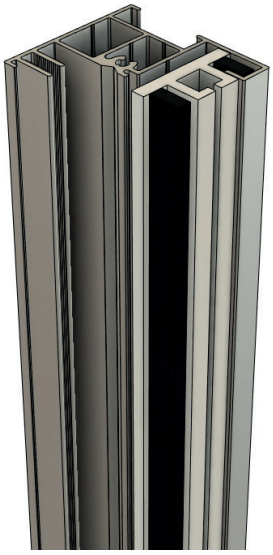

2.

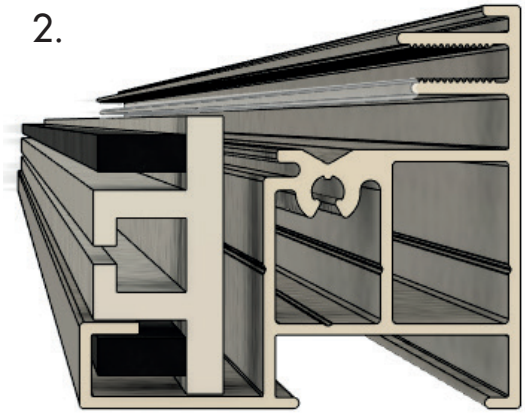

7. MOOTTORIN ASENTAMINEN

1. Kytke moottori virtalähteeseen.
2. Laske kangasta muutamia senttimetrejä.
3. Pujota kangas ZIP-profiilien läpi molemmilta puolilta ja asenna ZIP-profiili ohjausprofiileihin.

1.

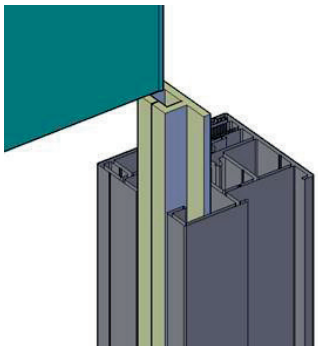

4. Asenna peitelista kuvan 2 mukaisesti. Kiinnitä peitelista ruuveilla ohjausprofiiliin peitelistaan tehtyjen reikien mukaisesti, katso kuva 2.

2.

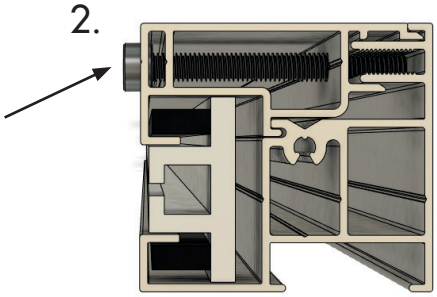

HUOM! Tarkista, että kangas on asennettu oikein ZIP-profiileihin koko matkalta.

8.

Laske markiisi alimpaan pisteeseen ja noudata alla olevia ohjeita **Somfy Sunilus IO**:n ohjelmoimiseksi.

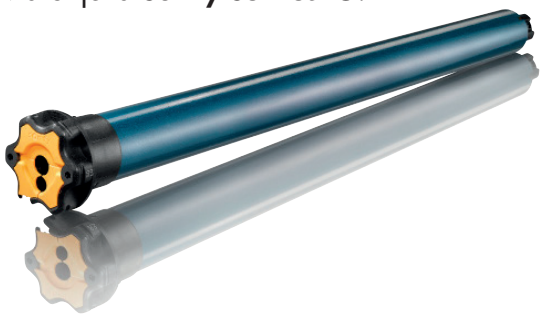

Ohjeet moottorin ohjaamiseksi kauko-ohjaimella

1. Liitä moottori pistorasiaan.

2. Avaa moottorin muisti painamalla painikkeita Ylös ja Alas samanaikaisesti.

3. Tarkista mihin suuntaan moottori pyörii. Jos suunta on väärä, muuta se painamalla My-painiketta 5 sekunnin ajan.

4. Mukauta markiisin lopullinen pituus:
   A. Säädä yläraja markiisille.
   1. Säädä markiisi haluttuun ylimpään asentoon.
   2. Paina My- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti. Markiisi laskeutuu alas.
   3. Paina My-painiketta pysäyttääksesi markiisin.

   B. Säädä alaraja markiisille.
   1. Säädä markiisi haluttuun alimpaan asentoon.
   2. Paina My- ja Ylös-painikkeita samanaikaisesti. Markiisi nousee ylös.
   3. Paina My-painiketta pysäyttääksesi markiisin.

   C. Vahvista markiisin haluttu pituus. Paina My-painiketta 2 sekunnin ajan.

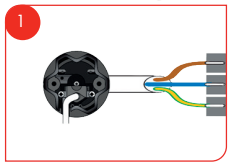

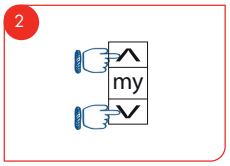

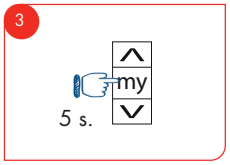

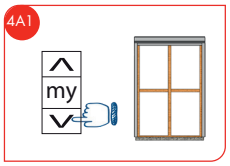

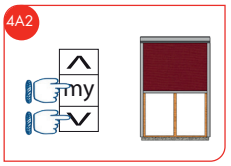

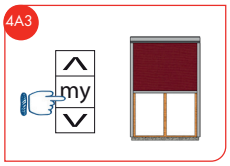

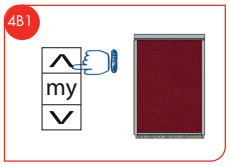

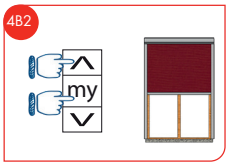

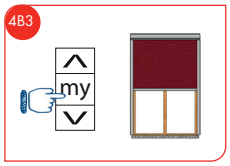

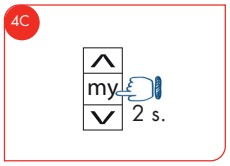

Willab Garden®

5. Kauko-ohjaimen ohjelmointi:
Paina Prog-painiketta. Prog-painike on takapuolella, ja sitä on painettava kynän tai vastaavan avulla.

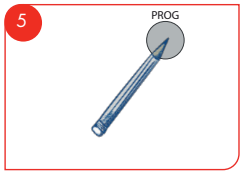

6. Lisää ylimääräinen kauko-ohjain:
A. Paina Prog-painiketta kauko-ohjaimesta, joka on jo ohjelmoitu, 3 sekunnin ajan.
B. Paina Prog-painiketta uudesta kauko-ohjaimesta.
HUOM! Jos kauko-ohjaimessasi on useita kanavia, tarkista, että käytät oikeaa kanavaa.

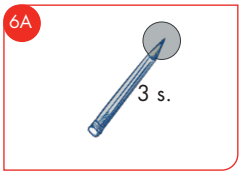

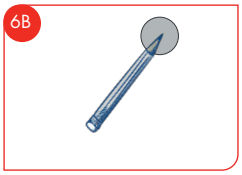

7. Poista kauko-ohjain:
A. Paina Prog-painiketta kauko-ohjaimesta, jonka haluat säilyttää, 3 sekunnin ajan.
B. Paina Prog-painiketta kauko-ohjaimesta, jonka haluat poistaa.
HUOM! Jos kauko-ohjaimessasi on useita kanavia, tarkista, että käytät oikeaa kanavaa.

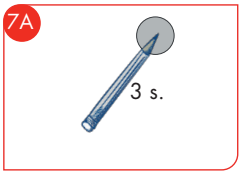

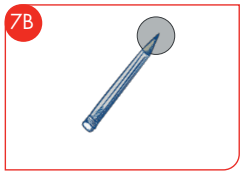

8. Ohjelmoi kauko-ohjain, kun haluttu pituus on jo asennettu:
A. Liitä moottori pistorasiaan.
B. Säädä kauko-ohjain oikealle kanavalle ja paina Ylös- ja Alas-painikkeita ohjataksesi moottoria.
C. Paina Prog-painiketta asentaaksesi kauko-ohjaimen.

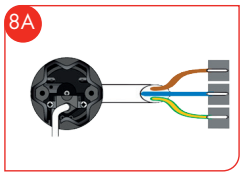

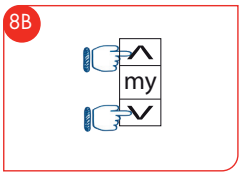

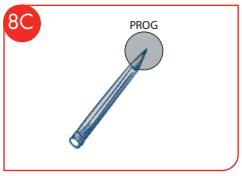

9. 4. Mukauta markiisin lopullinen pituus:
A. Säädä alaraja markiisille.
1. Säädä markiisi alkuperäiseen alimpaan asentoon.
2. Paina Ylös- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti 8 sekunnin ajan.
3. Säädä markiisi uuteen haluttuun alimpaan asentoon.
4. Paina My-painiketta 2 sekunnin ajan vahvistaaksesi asennon.

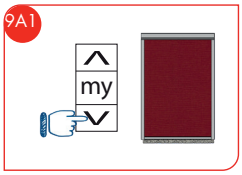

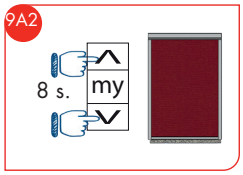

B. Säädä yläraja markiisille.
1. Säädä markiisi alkuperäiseen ylimpään asentoon.
2. Paina Ylös- ja Alas-painikkeita samanaikaisesti 8 sekunnin ajan.
3. Säädä markiisi uuteen haluttuun ylimpään asentoon.
4. Paina My-painiketta 2 sekunnin ajan vahvistaaksesi asennon.

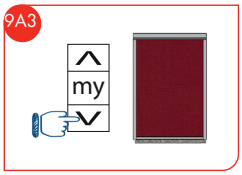

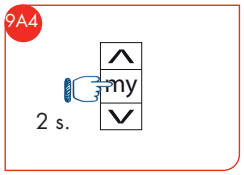

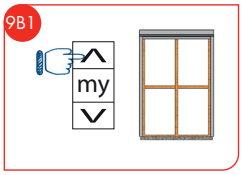

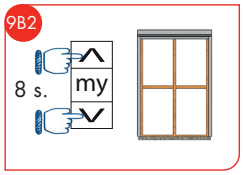

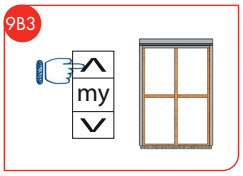

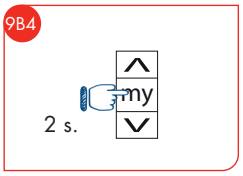

10. Väliasento (My):
    A. Markiisin väliasennon ohjelmointi:
    1. Säädä markiisi haluttuun asentoon.
    2. Paina My-painiketta 5 sekunnin ajan vahvistaaksesi asennon.

    B. Käytä väliasentoa:
    Paina My-painiketta.

    C. Poista väliasento:
    1. Säädä markiisi haluttuun väliasentoon painamalla My-painiketta.
    2. Paina My-painiketta 5 sekunnin ajan poistaaksesi ohjelmoidun asennon.

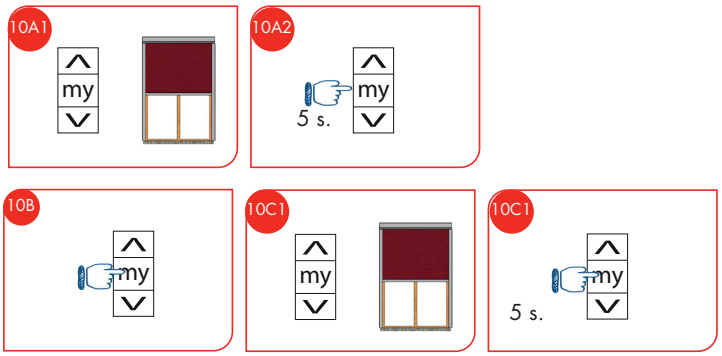

11. Moottorin tämänhetkisen muistin tyhjentäminen (RESET):
    A. Katkaise virta kaksi kertaa:
    1. Katkaise virta 2 sekunniksi.
    2. Kytke virta 8 sekunniksi.
    3. Katkaise virta 2 sekunniksi.
    4. Kytke virta.

    B. Paina Prog-painiketta 7 sekunnin ajan.

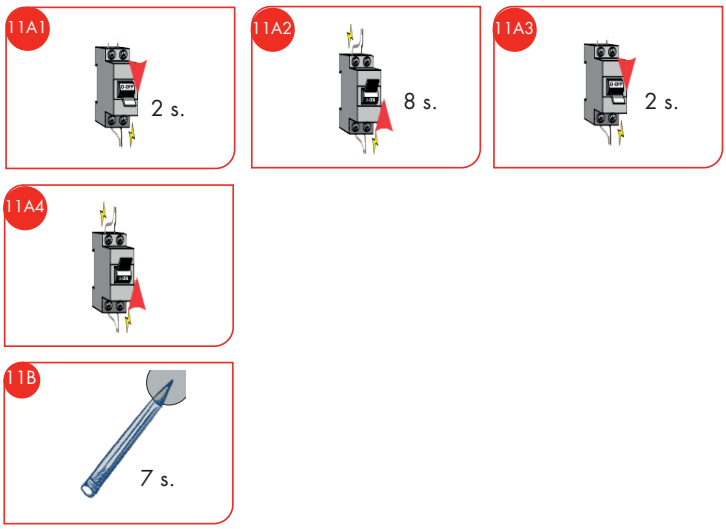

Kunnossapito-ohjeita

Profiilit

- Puhdista kaikki profiilit haalealla vedellä ja saippualla tai käsitiskiaineella sekä pehmeällä sienellä tai rätillä. Usein pelkkä vesi voi riittää.

Kangas

- Pyyhi pölyt kankaasta pehmeällä harjalla tai puhdista se haalealla vedellä ja pehmeällä sienellä.
- Huolehdi, että kangas on täysin kuivunut, ennen kuin rullaat sen takaisin kiinni. Muutoin kangas voi alkaa homehtua. Sama pätee myös, jos kangas on kastunut sateen yllättäessä. On tärkeää avata koko markiisi ja antaa sen kuivua kunnolla.
- Käytä vain mietoja puhdistusaineita poistaaksesi tahroja kankaasta. Huuhtele puhdistusaine hyvin pois kankaasta ja anna kankaan kuivua.
- Jos markiisin kangas on rypistynyt, anna markiisin olla alhaalla, jotta kangas oikenee.

Willab Garden
Puh 09 615 00360 • www.willabgarden.fi • info@willabgarden.fi