



M8611SE



Pergola


Modern

Innehållsförteckning


Inför montering	2
Verktyg	2
Komponenter	3
Montering	4-9
Stolpar	4
Bärlinor	5
Balkar	6
Ribbtak	7
Ribbvägg	8
Snedsträvor	9
Skötselråd	10

Inför montering


- Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen!
- Följs inte anvisningen kanske produkten inte fungerar optimalt och garantin kommer inte gälla.
- Willab Garden förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.
- Kontrollera att leveransen är komplett och ingenting skadats under transporten.
- Förborra och dra åt alla skruvar med försiktighet.
- Tips på infästning förekommer i anvisningen, men detta anpassas bäst på plats beroende på förutsättningar.
- Distansera stolparna från underlaget för att minska fuktpåverkan på ändträet.
- För infästning i grund använd skruv anpassad för just ditt underlag. Denna skruv ingår ej.
- Limträ kräver fasadfärg eller motsvarande ytbehandling för att träet ska skyddas.
- Före montaget är det bra att färdigmåla de delar som inte går att komma åt efter montage.

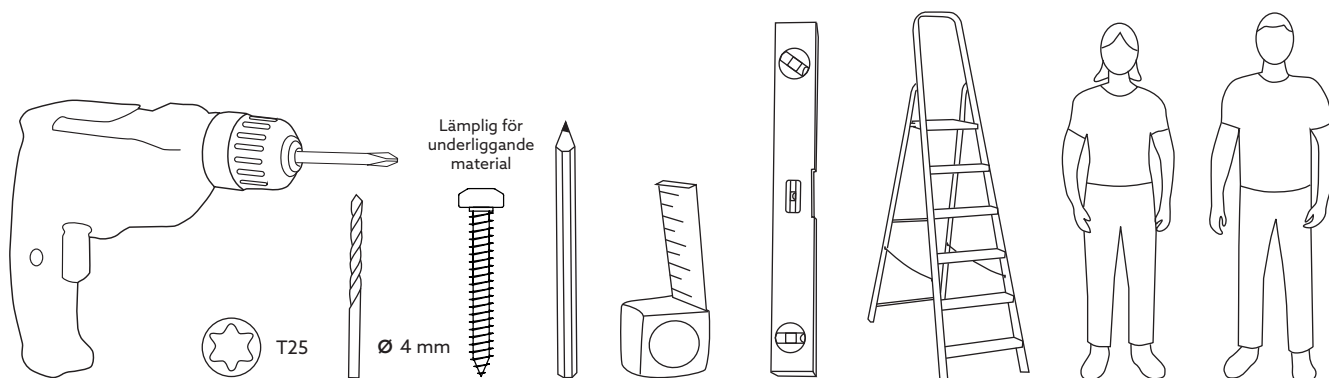


Komponenter




① BÄRLINA FRAM-/BAKSIDA





② BÄRLINOR GAVEL




③ BALKAR



④ RIBBOR



⑤ STOLPE





⑥ SNEDSTRÄVA



Det.nr	Beskrivning	Mått
1	Bärlina Fram / Bak	42 x 180 mm
2	Bärlina Gavel	42 x 180 mm
3	Balk	36 x 115 mm
4	Ribb	45 x 45 mm
5	Stolpe	90 x 90 mm
6	Snedsträva	42 x 90 mm

1. MONTERING AV STOLPAR

- Stolparna levereras 2500 mm höga, kapa till valfritt mått om du vill ha pergolan lägre.
- Montera stolparna (5) enligt placering och mått på ritning.
- Välj infästning lämplig för underlaget.
- Stolparnas hak vänds utåt.
- Kontroll- och kryssmät nogga.
- Fäst stolpar med vald metod.

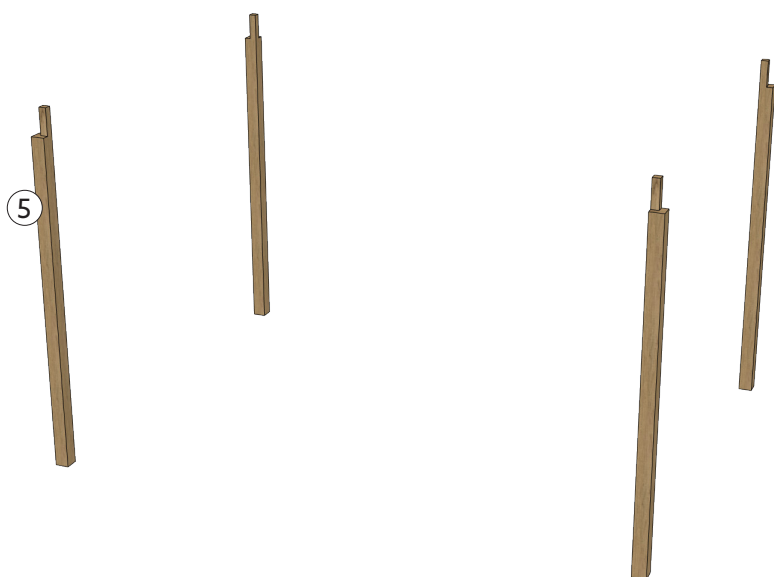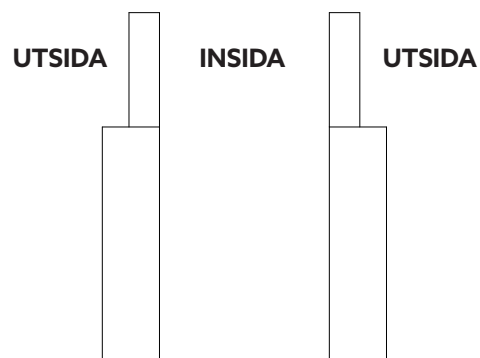

TIPS PÅ INFÄSTNING


Fäst varje stolpe med ett vinkeljärn.

- Fäst vinkeljärnen i underlaget.
- Ställ stolpen ovanpå vinkeljärnet och skruva fast från sidan.
- Vinkeljärnet distanserar stolpen från underlaget och minskar fuktpåverkan på ändträet.




2. MONTERING AV BÄRLINOR

- Montera framsidans bärlina (1) kant i kant med stolpens hak.
- Montera resterande bärlinor (1 & 2) i ordning enligt bilder nedan.
- Kontrollera mått mellan varje steg.
- Kontrollmät totalbredden uppe och nere mellan alla stolpar. $X = X$
- Kryssmät diagonalerna. $Y = Y$

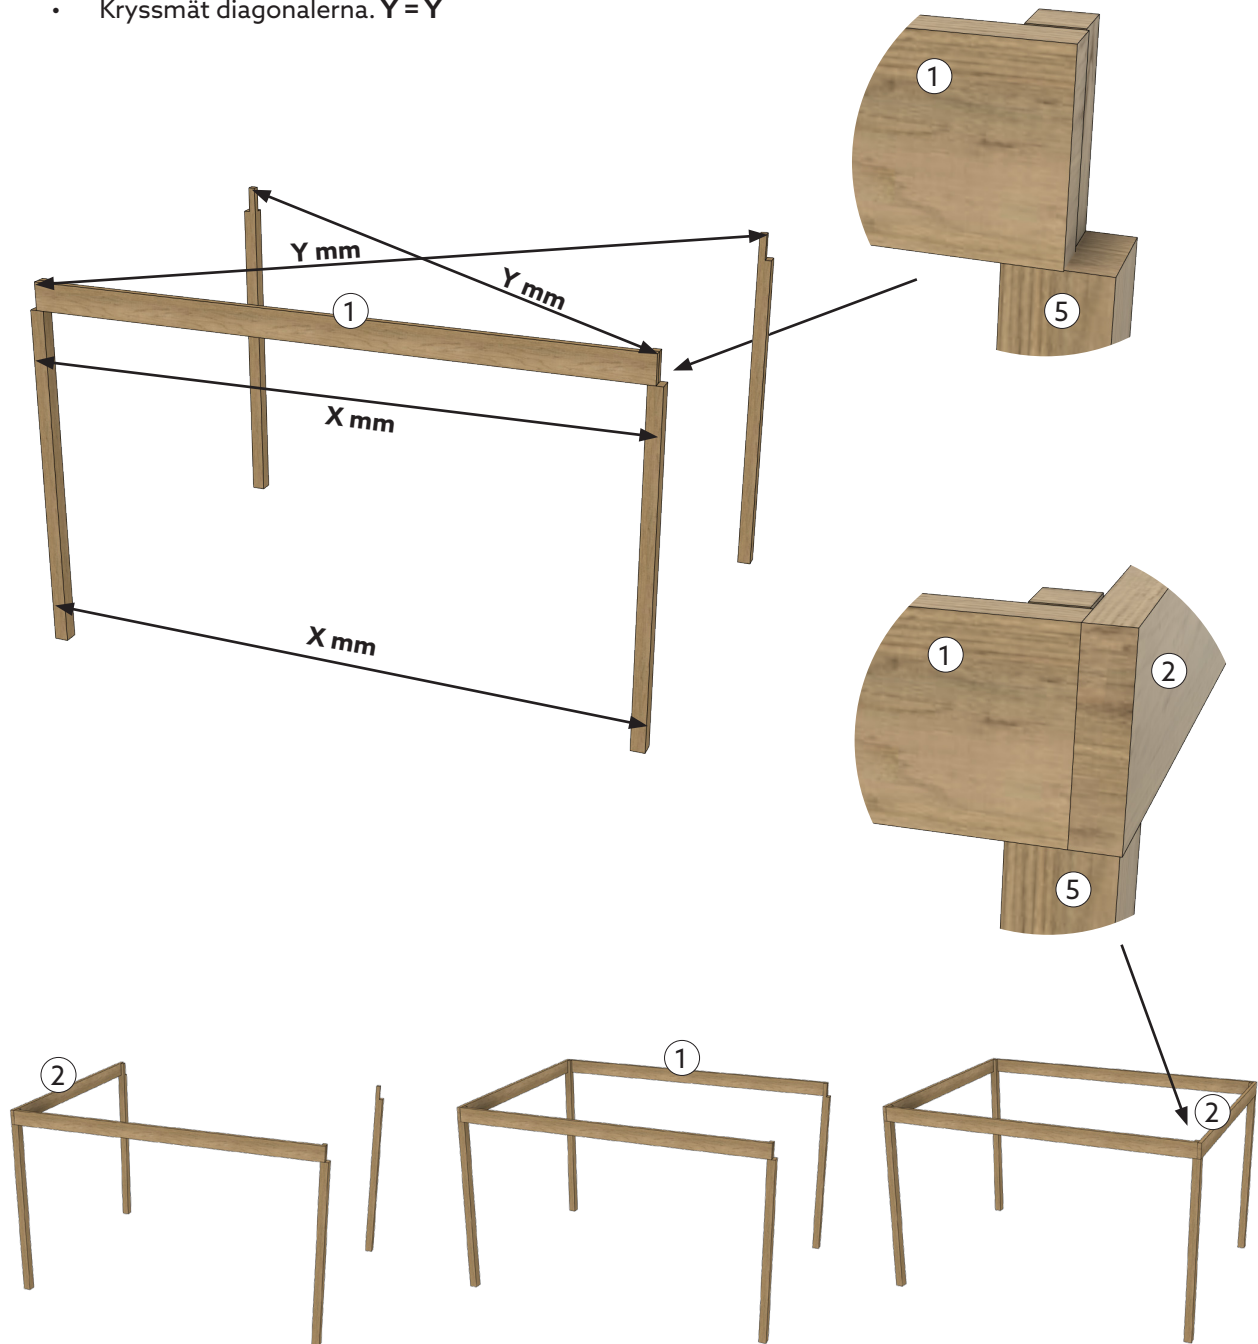

3. MONTERING AV BALKAR

- Montera de två yttersta balkarna 250 mm från bärlinornas insida.
- Linjera balkarna med bärlinans underkant.
- Fördela resterande balkar jämnt däremellan.

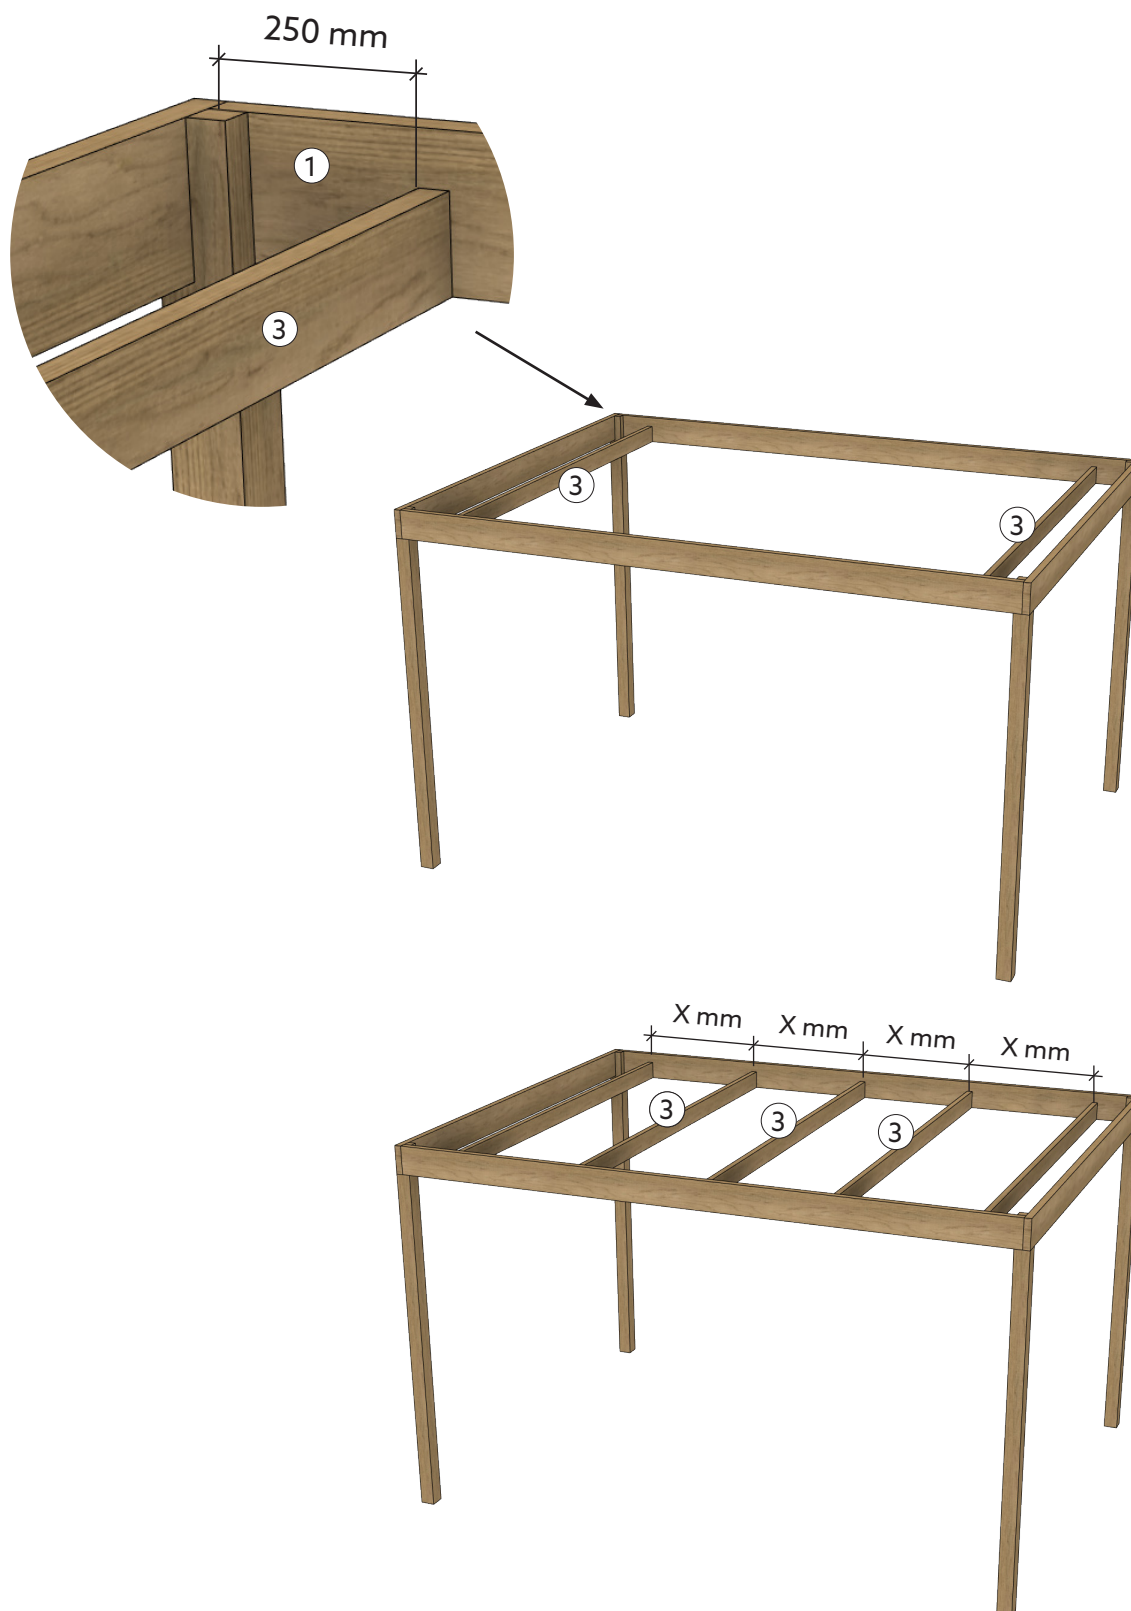


4. MONTERING AV RIBBTAK

- Kapa ribbor till takkonstruktionen i samma mått som bärlina (1) eller så de skarvas över en balk.
- Montera de två yttersta ribborna intill stolparna och skruva fast i balkarna.
- Fördela resterande ribbor jämnt däremellan.



5. MONTERING AV TILLVAL RIBBVÄGG



- Kapa ribbor till takkonstruktionen i samma mått som bärlina (1) eller så de skarvas på de stående ribborna.
- Skråskruva, underifrån snett upp, fast den översta och nedersta ribban (4) i stolparna.
- Skråskruva fast de stående ribborna (4), en i varje balk.
- Kontrollmät avståndet mellan liggande ribbor och bärlina / underlag så att dessa blir raka.
- Skruva ihop de stående och liggande ribborna.
- Fördela resterande ribbor jämnt däremellan och fäst i de stående ribborna.

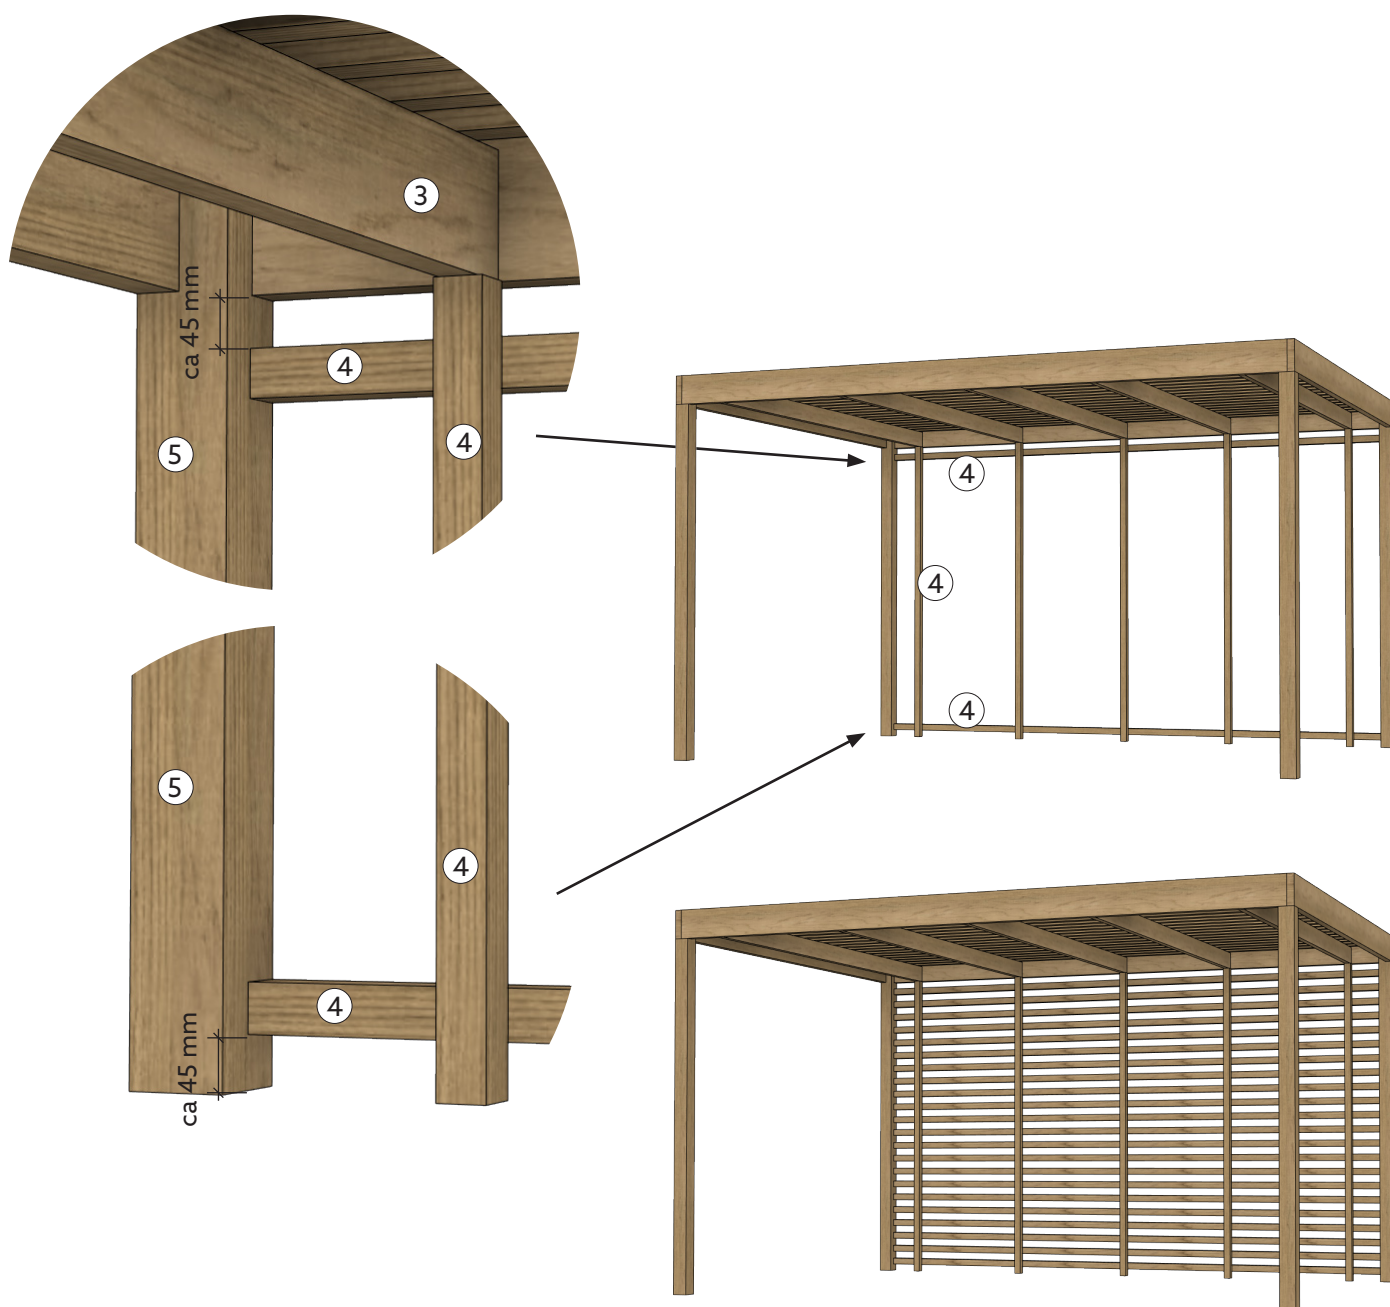

6. MONTERING AV SNEDSTRÄVOR

Beroende på infästning som använts för att förankra pergolan kan snedsträvor behövas för optimal stabilitet. Avgör på plats om dessa krävs eller ej.

- Montera två snedsträvor (6) i varje hörn, skruva fast i stolpe och bärlina.
- Snedsträvor monteras inte på sidor med vägg.

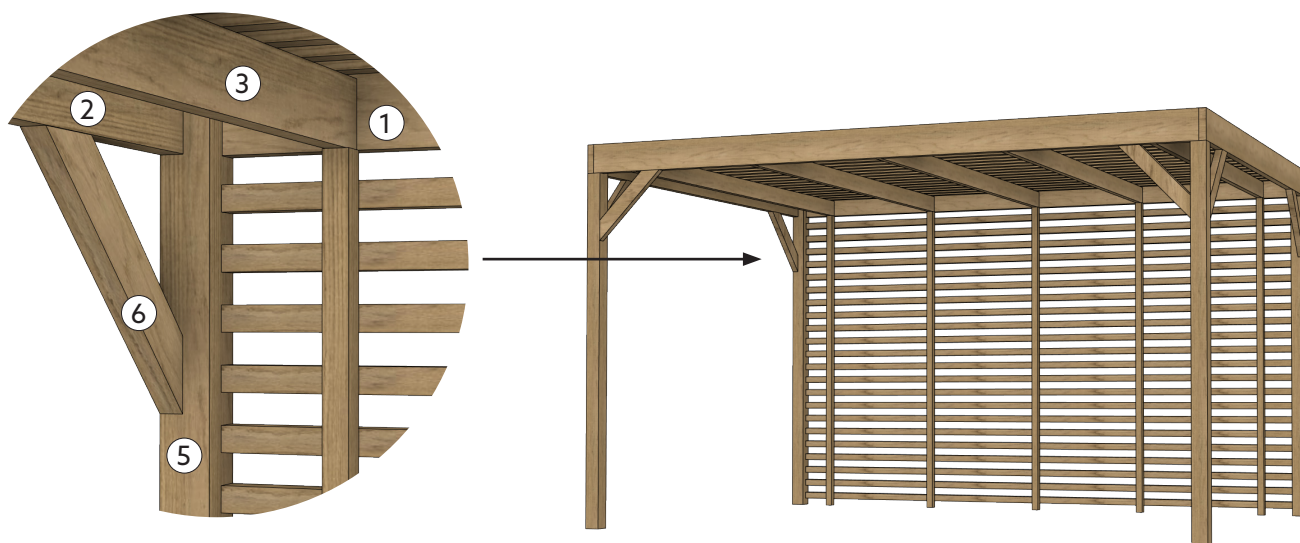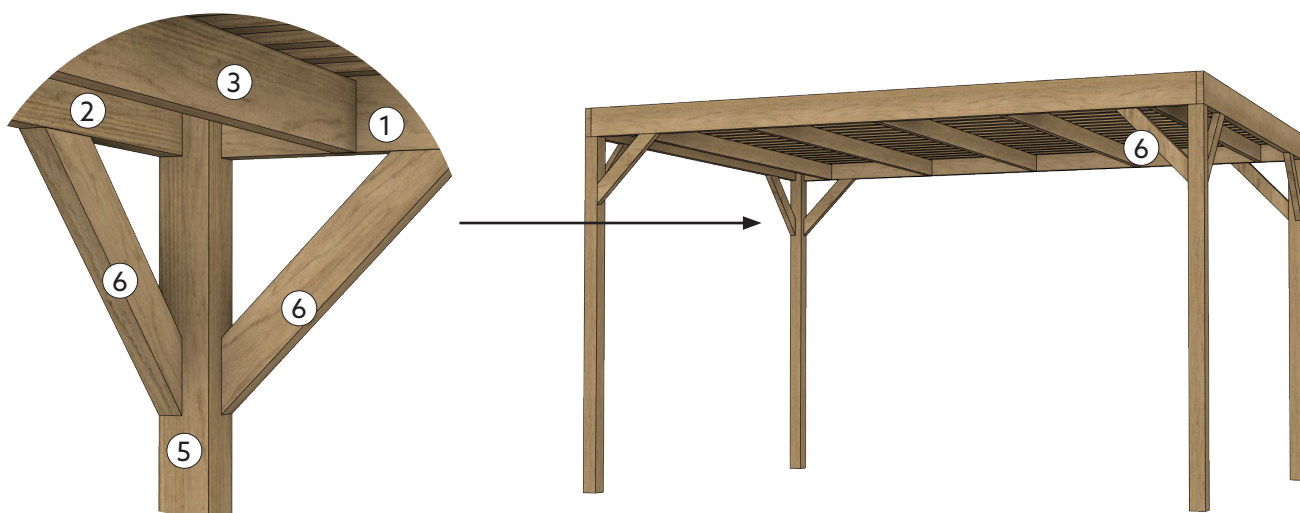

Innehållsförteckning

- Vid tvättning avråder vi från att använda högtryckstvätt, normalt vattentryck är tillräckligt.
- Vid rengöring ska de målade ytorna vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten. Är ytorna i så dåligt skick att de suger in vatten och blir mörka rekommenderas att ytan målas om.
- Tvätta alltid nedifrån och uppåt med varmt vatten ca 35°C. Använd rengöringsmedel rekommenderat för din ytbehandlig och applicera med mjuk borse eller liknande. Låt verka enligt anvisningarna och skölj bort rengöringsmedlet noggrant med vatten.
- Om ytorna är alg- eller mögelangripna använd mögeltvätt enligt anvisningarna på förpackningen.

