



Applisering av forseglingstape

Rent underlag
– bra feste

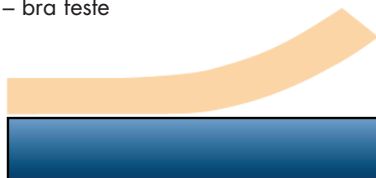


Skittent underlag
– dårlig feste

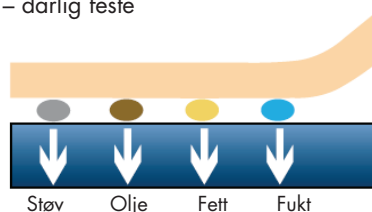

1. Sikre at overflaten er ren og tørr innen applisering. Forutsetningene for sikkert feste er et tørt underlag fritt fra støv, fett, olje og annen skitt.

Rester av silikon og voks (f.eks. poleringsmiddel) svekker festet. Gjør rent med Isopropanol eller lignende, vent minst fem minutter innen tapen appliseres. OBS – Dra ikke i tapen når den appliseres.

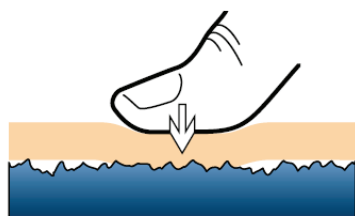


Viktig: Trykk ordentlig!

Trykk hårdt og jevnt for optimalt feste.

2. Når tapen sitter på underlaget er det viktig å trykke til ordentlig over hele tapens overflate (minst

20N/cm², dette tilsvarer et hardt tommeltrykk). Best resultat får du med en filtskrape.

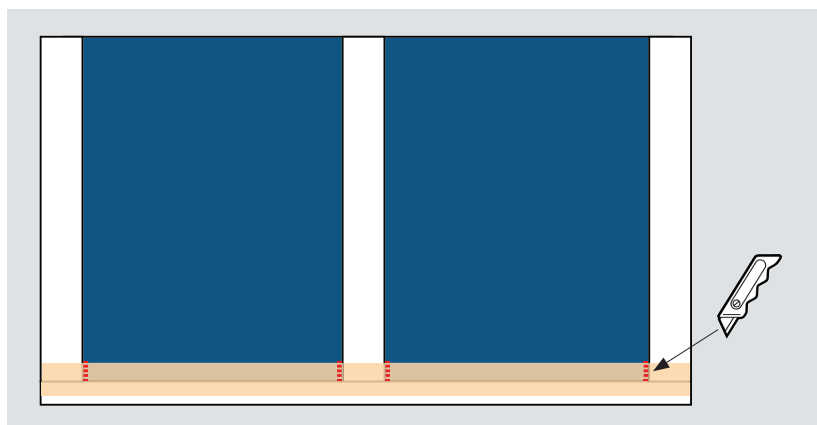

3. Lag et snitt i tapen der dekklokket møter takplasten, la snittet gå fram til dreneringslisten. Snittet holder tapen tett mot underlaget og forlenger tapens holdbarhet.

Tenk på at tapen bør appliseres ved temperaturer over 10° C. Varm etter applisering med f.eks. hårføner for best mulig feste.