




—  
**Pergola**  
Shade

# Innehållsförteckning


|                 |     |
|-----------------|-----|
| Inför montering | 2   |
| Verktyg         | 2   |
| Komponenter     | 3   |
| Montering       | 4-6 |
| Stolpar         | 4   |
| Bärlinor        | 5   |
| Lameller        | 6-7 |
| Snedsträvor     | 8   |
| Skötselråd      | 8   |

## Inför montering

- Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen!
- Följs inte anvisningen kanske produkten inte fungerar optimalt och garantin kommer inte gälla.
- Willab Garden förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.
- Kontrollera att leveransen är komplett och ingenting skadats under transporten.
- Förborra och dra åt alla skruvar med försiktighet.
- Tips på infästning förekommer i anvisningen, men detta anpassas bäst på plats beroende på förutsättningar.
- Distansera stolparna från underlaget för att minska fuktpåverkan på ändträet.
- För infästning i grund använd skruv anpassad för just ditt underlag. Denna skruv ingår ej.
- Limträ kräver fasadfärg eller motsvarande ytbehandling för att träet ska skyddas.
- Före montaget är det bra att färdigmåla de delar som inte går att komma åt efter montage.


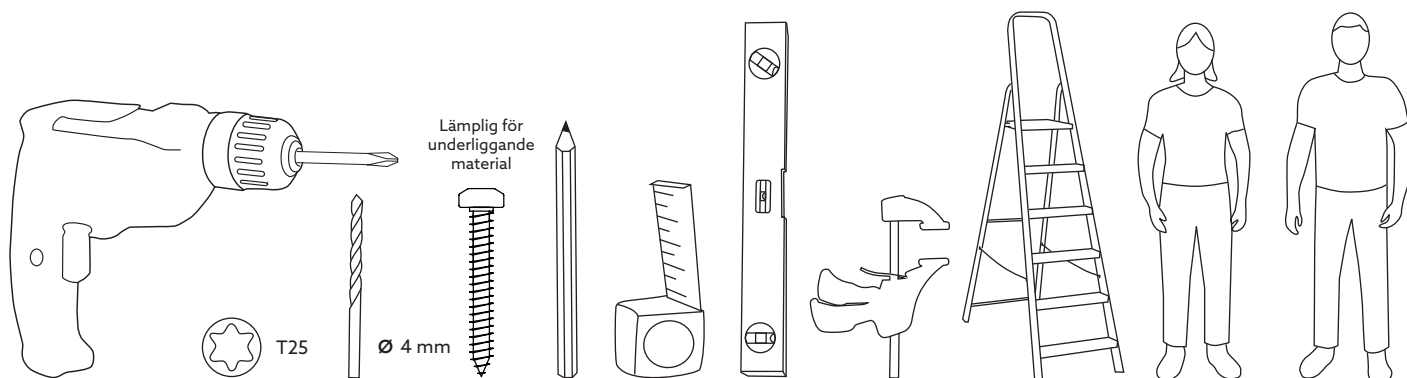


# Komponenter

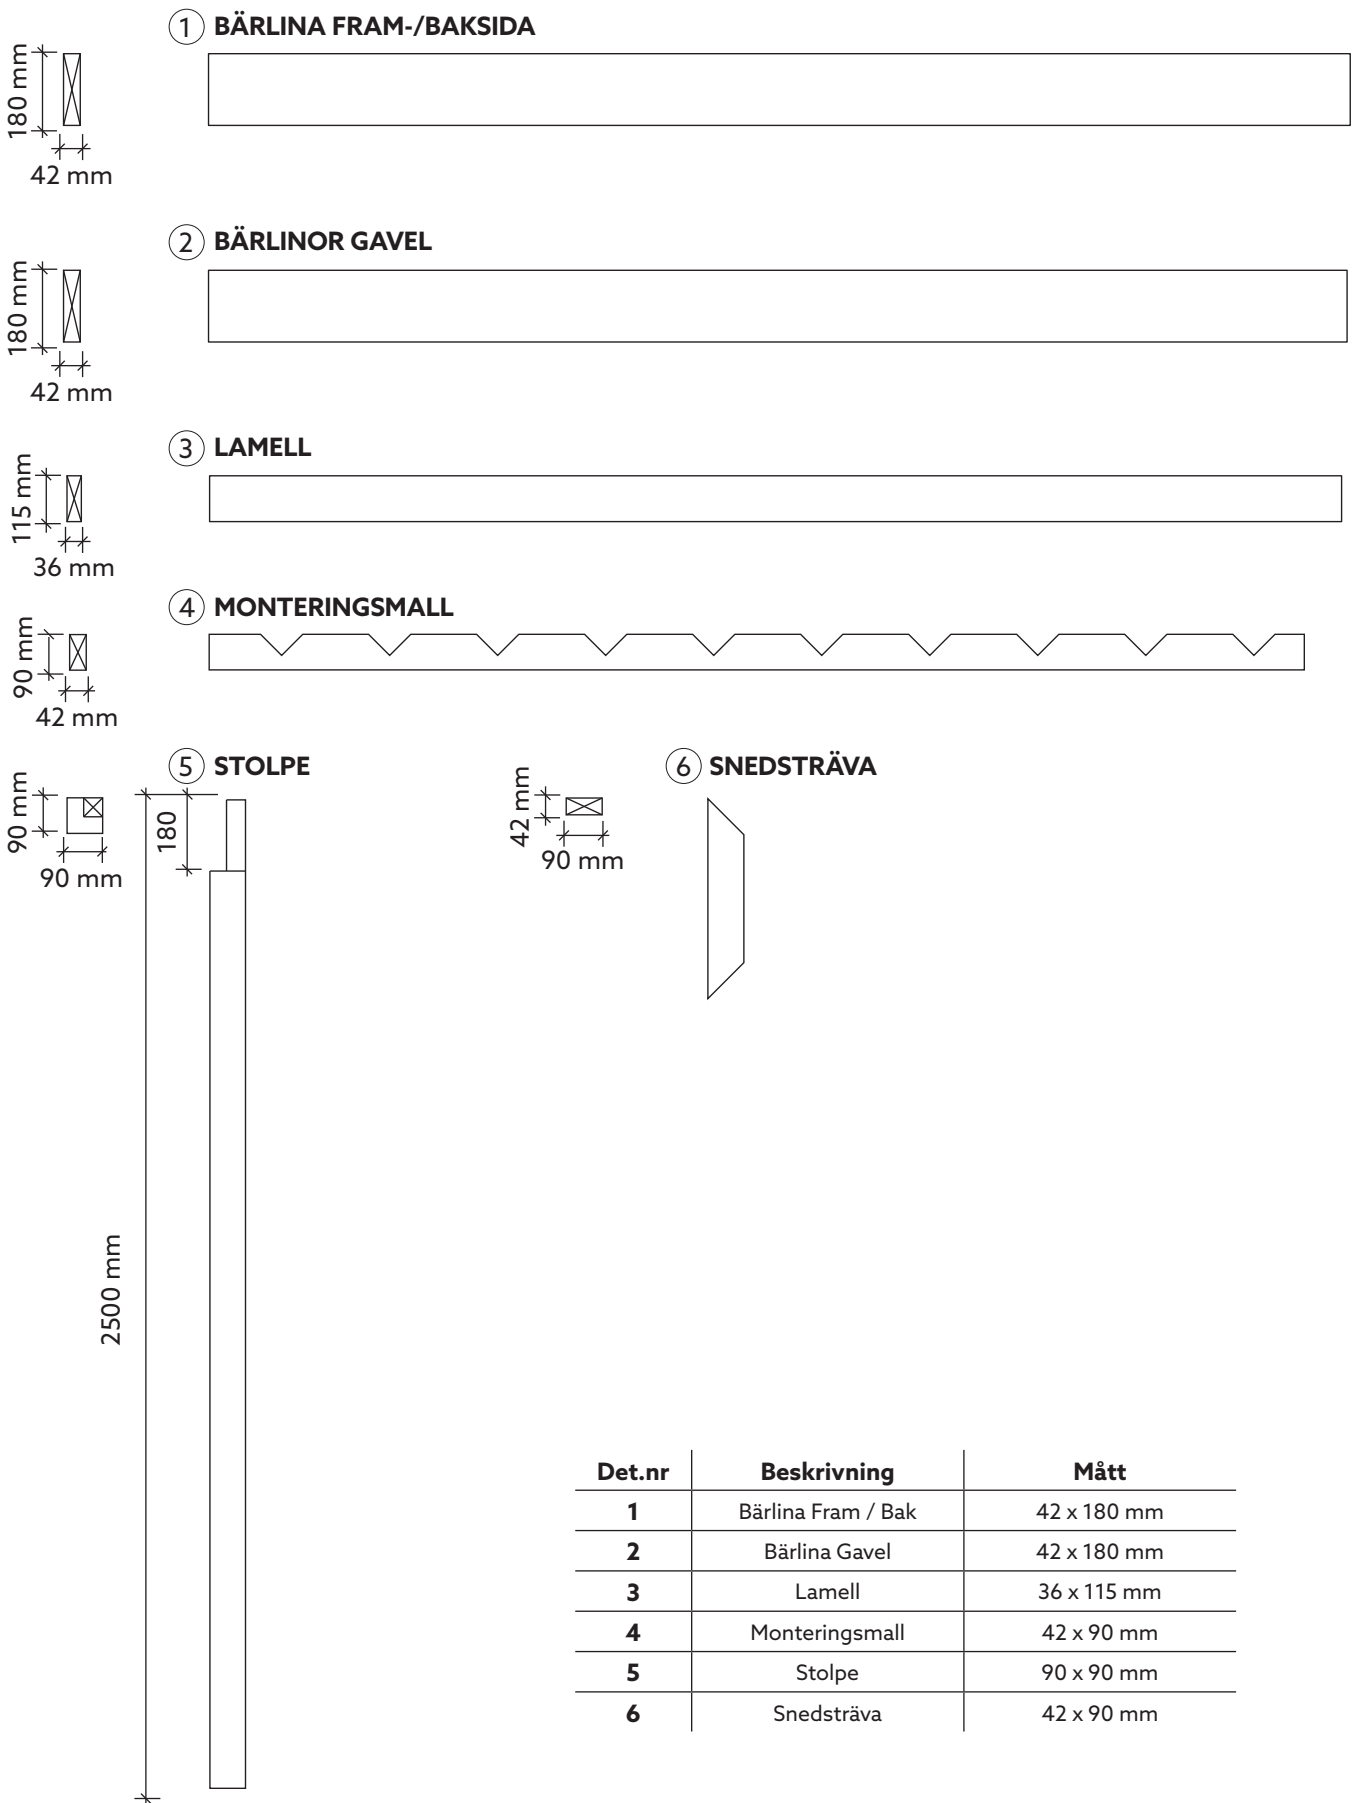

# 1. MONTERING AV STOLPAR

- Stolparna levereras 2500 mm höga, kapa till valfritt mått om du vill ha pergolan lägre.
- Montera stolparna (5) enligt placering och mått på ritning.
- Välj infästning lämplig för underlaget.
- Stolparnas hak vänds utåt.
- Kontroll- och kryssmät nogga.
- Fäst stolpar med vald metod.

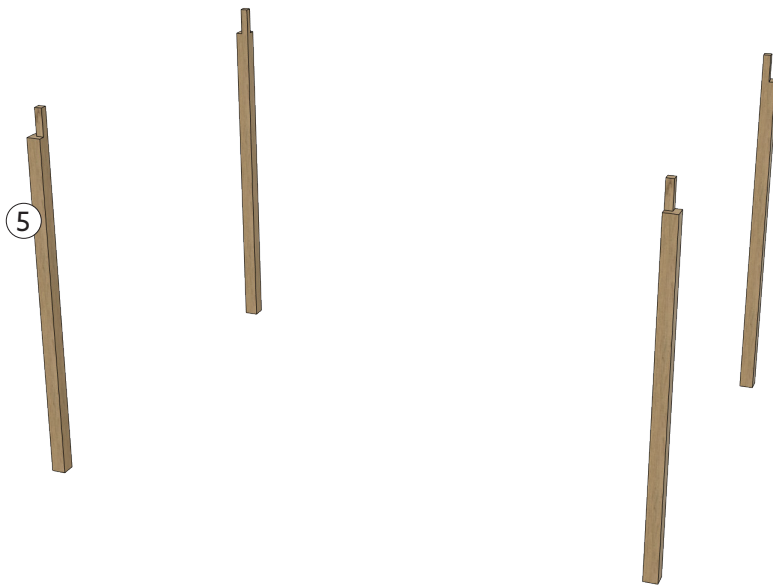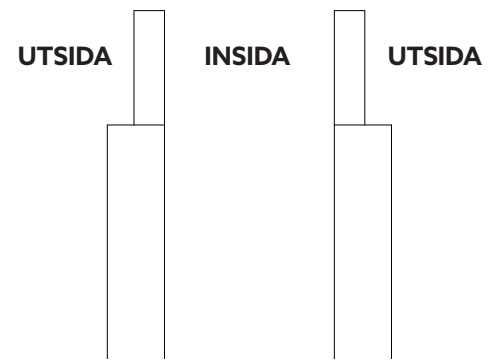

## TIPS PÅ INFÄSTNING


Fäst varje stolpe med ett vinkeljärn.

- Fäst vinkeljärnen i underlaget.
- Ställ stolpen ovanpå vinkeljärnet och skruva fast från sidan.
- Vinkeljärnet distanserar stolpen från underlaget och minskar fuktpåverkan på ändträet.







## 2. MONTERING AV BÄRLINOR

- Montera framsidans bärlina (1) kant i kant med stolpens hak.
- Montera resterande bärlinor (1 & 2) i ordning enligt bilder nedan.
- Kontrollera mått mellan varje steg.
- Kontrollmät totalbredden uppe och nere mellan alla stolpar.  $X = X$
- Kryssmät diagonalerna.  $Y = Y$


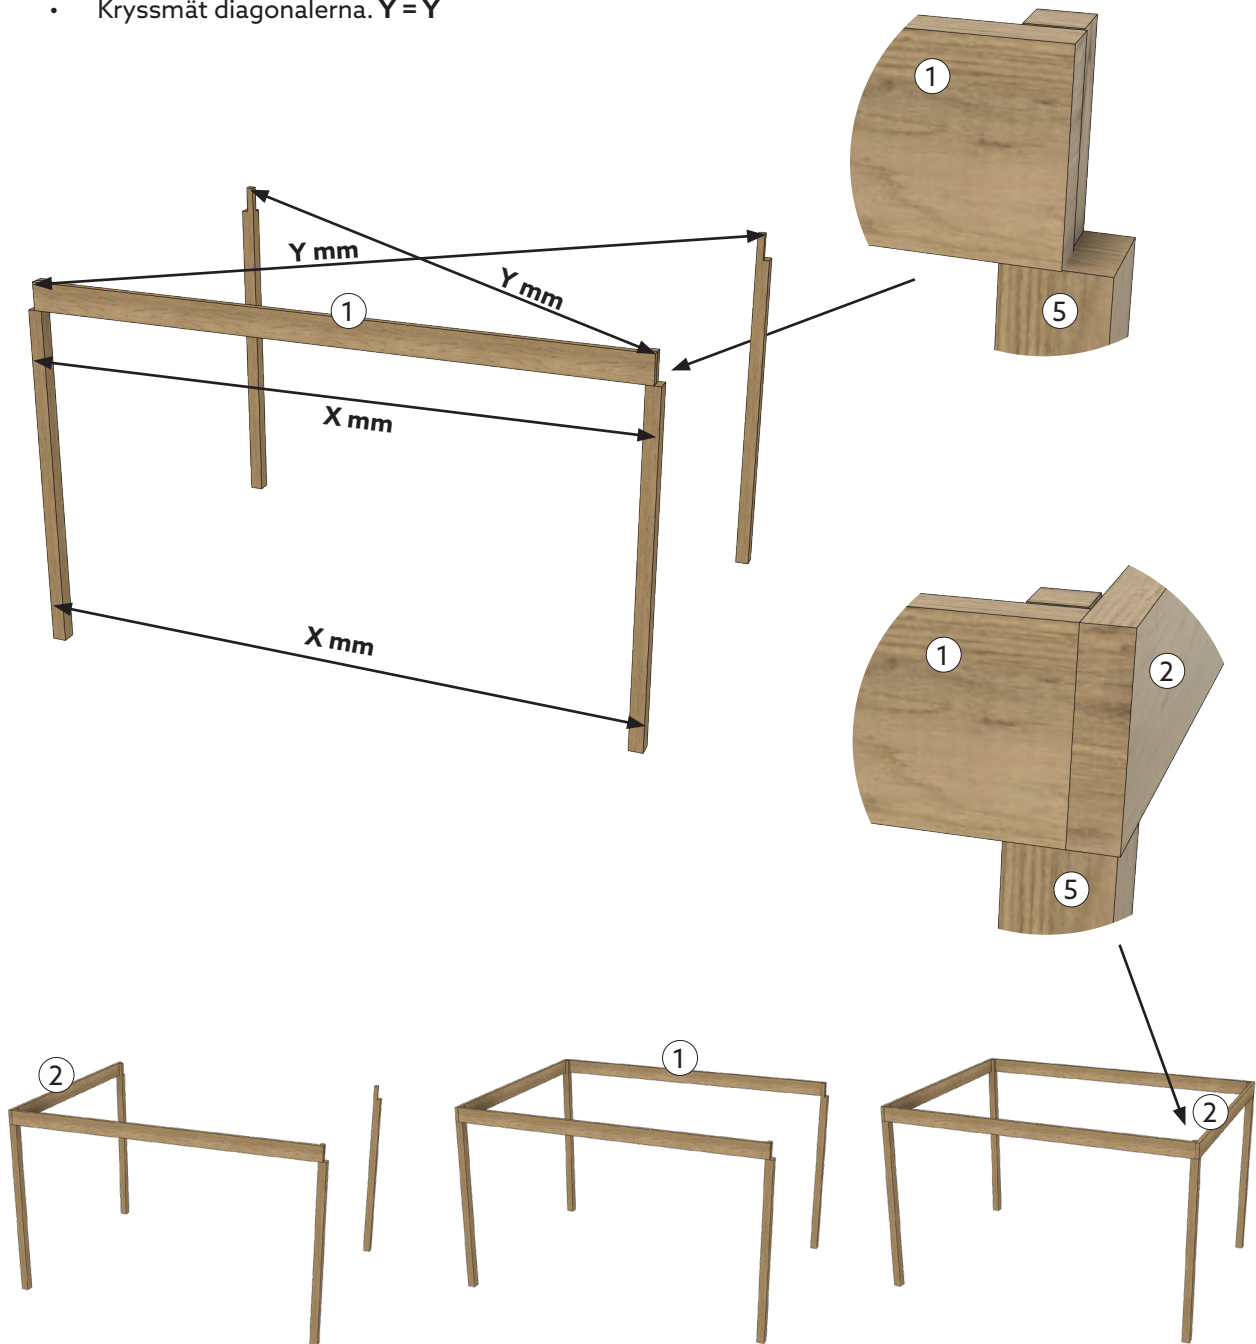


### 3. FÖRBERED INFÄSTNING AV LAMELLER

- Bestäm vilket håll lamellerna (3) vinklas åt med hjälp av monteringsmallen (4). Lamellerna ska alltid luta mot den längre änden: A.
- Fäst tillfälligt monteringsmallarna på utsidan av bärlinorna (1) med en snabbtving eller liknande.
- Mät upp var lamellerna kommer hamna. Markera där lamellerna ska skruvas fast.

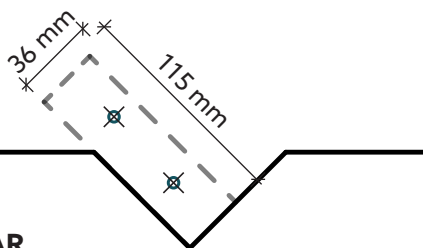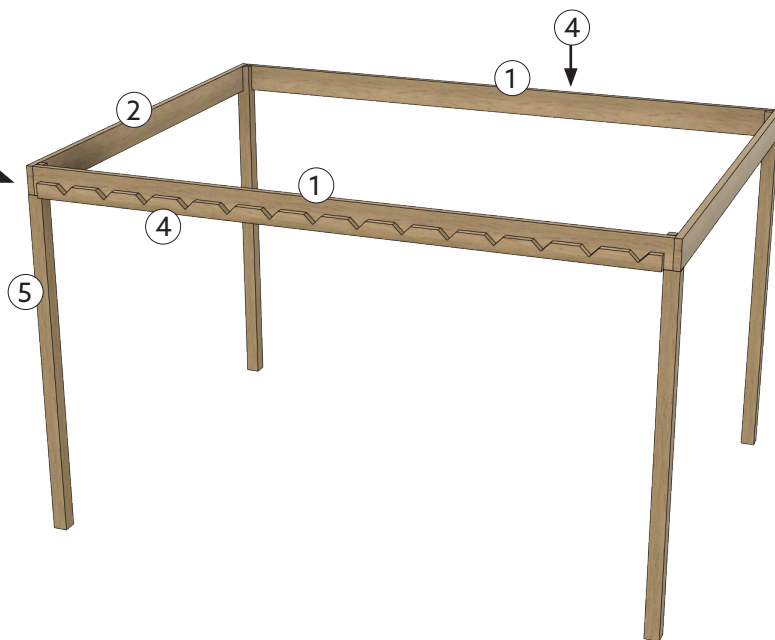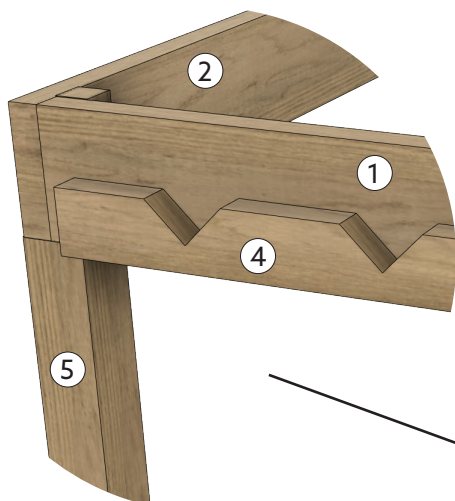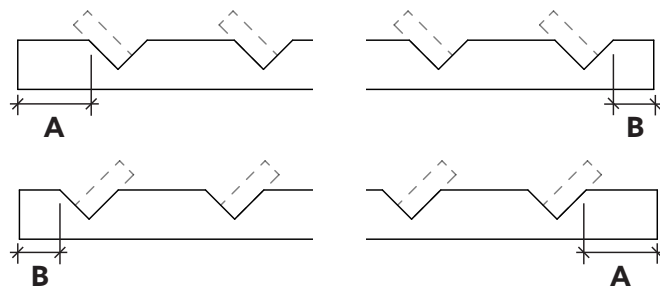


#### SKRUVMARKERINGAR

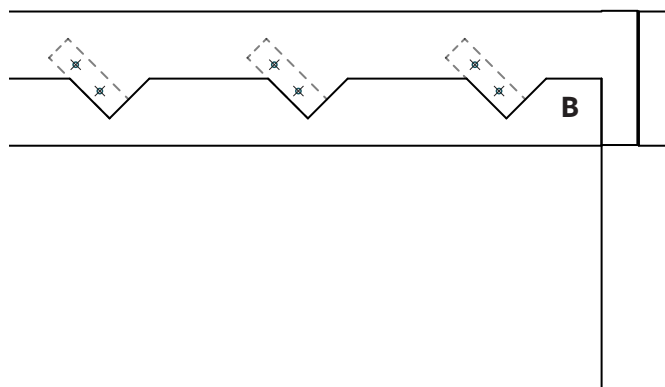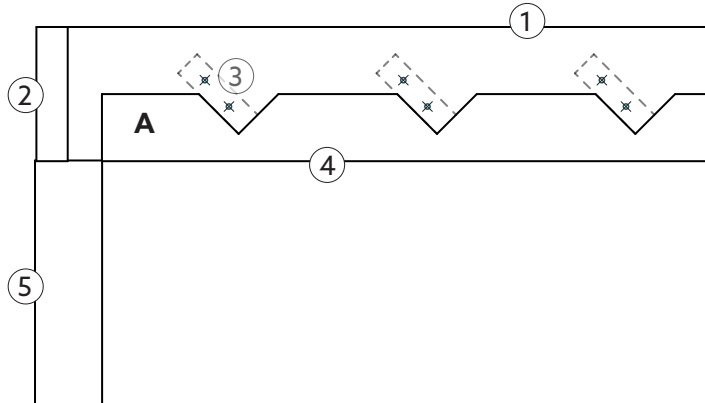


## 4. MONTERING AV LAMELLER

- Fäst tillfälligt monteringsmallarna (4) på insidan av bärlinorna (1) med en snabbtving eller liknande.
- Lägg lamellerna (3) i monteringsmallens ursågningar.
- Skruva fast lamellerna i bärlinan med skruv från utsidan, enligt gjorda markeringar.
- Ta bort monteringsmallarna.

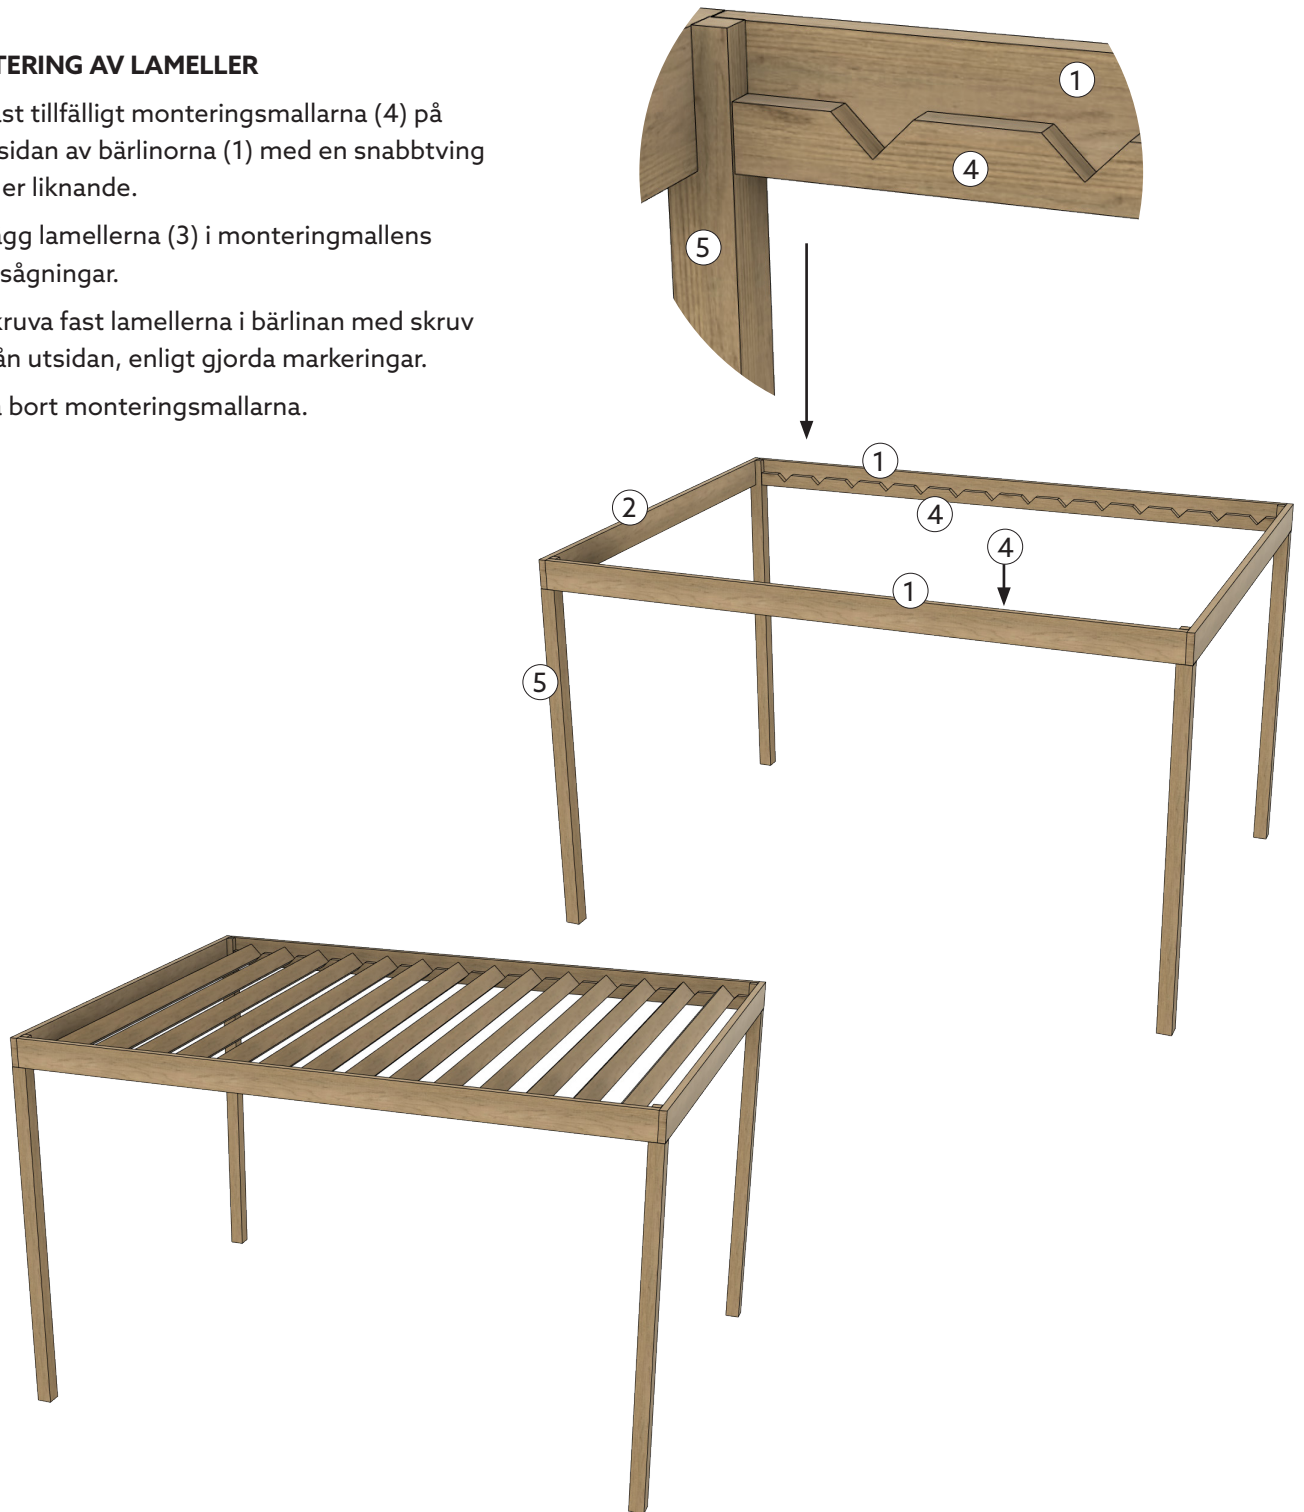

### SKRUVMARKERINGAR

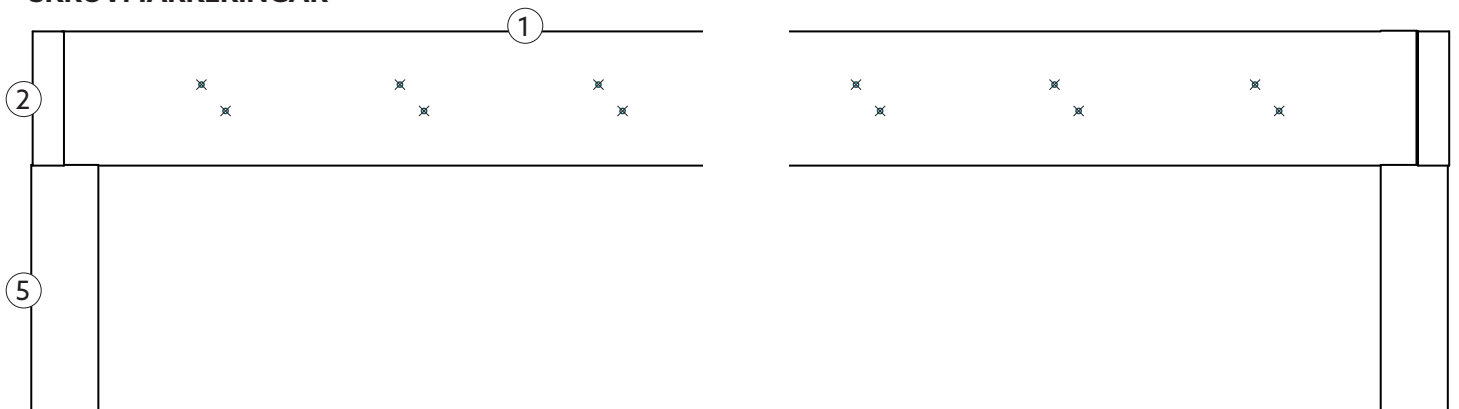

## 5. MONTERING AV SNEDSTRÄVOR

Beroende på förankring av pergolan i underlag kan snedsträvor behövas för optimal stabilitet.

Avgör på plats om dessa krävs eller ej.

- Montera två snedsträvor (6) i varje hörn, skruva fast i stolpe (5) och bärlina (1 & 2).
- Snedsträvor monteras inte på sidor med vägg.



## Skötselråd

- Vid tvättning avråder vi från att använda högtryckstvätt, normalt vattentryck är tillräckligt.
- Vid rengöring ska de målade ytorna vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten. Är ytorna i så dåligt skick att de suger in vatten och blir mörka rekommenderas att ytan målas om.
- Tvätta alltid nedifrån och uppåt med varmt vatten ca 35°C. Använd rengöringsmedel rekommenderat för din ytbehandlig och applicera med mjuk borse eller liknande. Låt verka enligt anvisningarna och skölj bort rengöringsmedlet noggrant med vatten.
- Om ytorna är alg- eller mögelangripna använd mögeltvätt enligt anvisningarna på förpackningen.