



Applicering av förseglingstejp

Rent underlag - bra vidhäftning

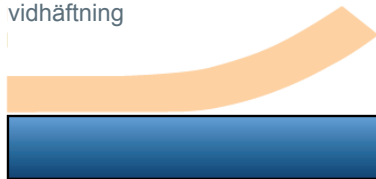


Smutsigt underlag - dålig vidhäftning

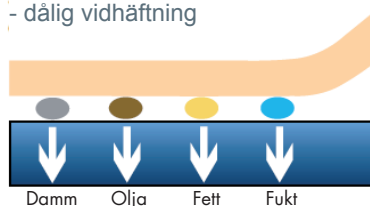

1. Se till att ytan är ren och torr innan applicering. Förutsättningarna för säker vidhäftning är ett torrt underlag fritt från damm, fett, olja och annan smuts.

Rester av silikon och vax (t.ex. från polermedel) försämrar vidhäftning. Gör rent med Isopropanol eller liknande, vänta minst fem minuter innan tejpens appliceras. OBS - Dra inte i tejpens när den appliceras.

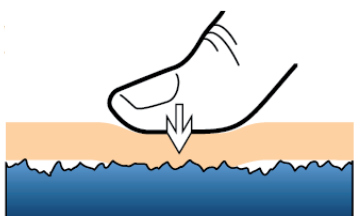


Viktigt: Tryck ordentligt!

Tryck hårt och jämnt för optimal vidhäftning.

2. När tejpens sitter på underlaget är det viktigt att trycka till ordentligt över hela tejpens (minst 20N/cm², detta motsvarar ett hårt

tumtryck). Bäst resultat får du med en filtskrapa.

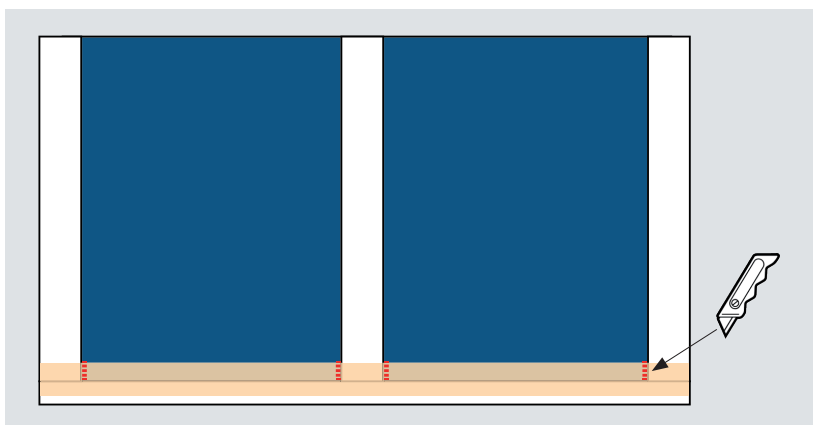

3. Gör ett snitt i tejpens där täcklocket möter takplasten, låt snittet gå fram till dräneringslistan. Snittet håller tejpens tät mot ytan och förlänger tejpens hållbarhet.

Tänk på att tejpens bör appliceras vid temperaturer över 10° C. Värm efter applicering med t.ex. hårfön för bästa vidhäftning.