



M8611NO



Pergola


Modern

Innholdsfortegnelse


Før montering	2
Verktøy	2
Deler	3
Montering	4-9
Stolper	4
Bærebjelker	5
Bjelker	6
Spiletak	7
Spilevegg	8
Skråstivere	9
Vedlikeholdsråd	10

Før montering


- Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen!
- Hvis anvisningen ikke følges, vil produktet kanskje ikke fungere optimalt, og garantien vil ikke gjelde.
- Willab Garden forbeholder seg retten til å gjøre endringer i materialvalg, konstruksjon og design.
- Kontroller at leveransen er komplett og at ingenting har blitt skadd under transporten.
- Forbore og skru forsiktig inn alle skruer.
- Tips til innfesting vises i bruksanvisningen, men dette tilpasses best ved montering avhengig av forutsetninger.
- Hev stolpene fra underlaget for å minimere fuktpåvirkningen på endetreet.
- For innfesting i fundament brukes skrue som er tilpasset underlaget. Denne skruen er ikke inkludert.
- Limtre krever maling eller tilsvarende overflatebehandling for at treet skal beskyttes.
- Før montering er det smart å male ferdig de delene man ikke kommer til etter monteringen.

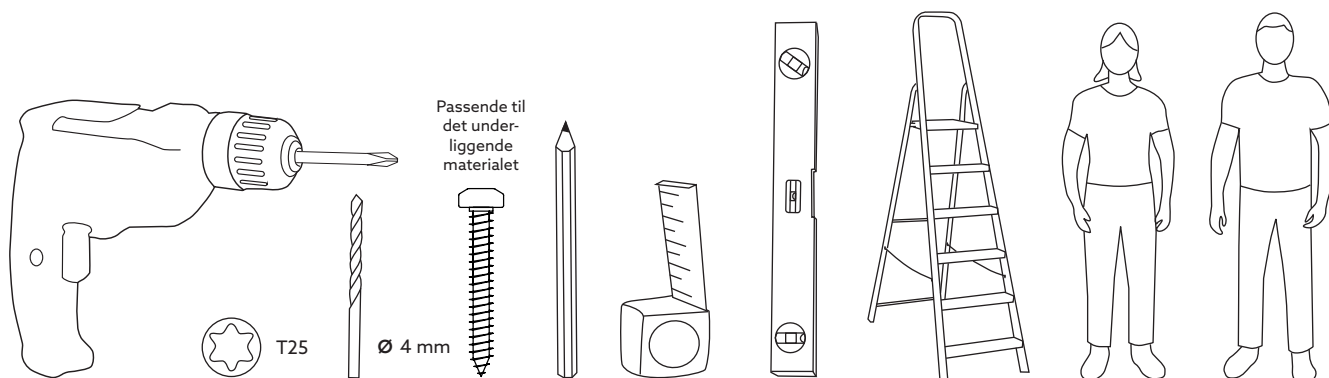


Deler




① FORSIDE/BAKSIDE BÆREBJELKE





② BÆREBJELKER GAVL




③ BJELKER



④ SPILER



⑤ STOLPE





⑥ SKRÅSTIVER



Det.nr.	Beskrivelse	Mål
1	Bærebjelke foran/bak	42 x 180 mm
2	Bærebjelke gavl	42 x 180 mm
3	Bjelke	36 x 115 mm
4	Spile	45 x 45 mm
5	Stolpe	90 x 90 mm
6	Skråstiver	42 x 90 mm

1. MONTERING AV STOLPER

- Stolpene leveres 2500 mm høye. Kapp dem til valgfri lengde om du vil ha pergolaen lavere.
- Monter stolpene (5) i henhold til plassering og mål på tegningen.
- Velg innfesting som er egnet for underlaget.
- Stolpenes utsparinger vendes utover.
- Kontroll- og kryssmål nøye.
- Fest stolpene med valgt metode.

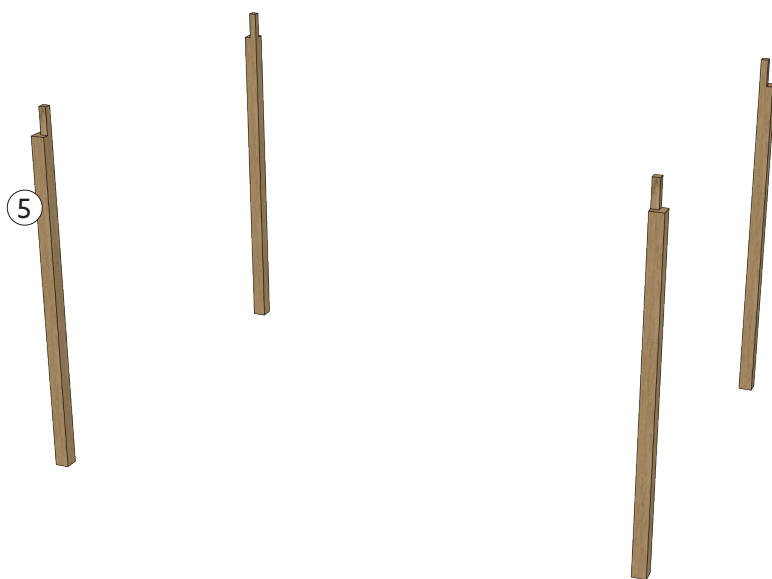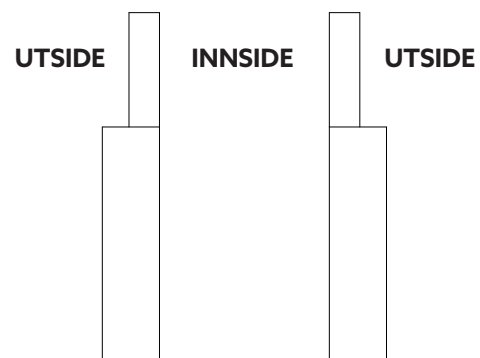

TIPS TIL INNFESTING


Fest hver stolpe med et vinkeljern.

- Fest vinkeljernet i underlaget.
- Sett stolpen oppå vinkeljernet og skru fast fra siden.
- Vinkeljernet hever stolpen fra underlaget og reduserer fuktpåvirkningen på endetreet.




2. MONTERING AV BÆREBJELKER

- Monter bærebjelken på forsiden (1) kant i kant med utsparingen på stolpen.
- Monter resterende bærebjelker (1 og 2) i rekkefølgen bildene nedenfor viser.
- Kontrollmål mellom hvert steg.
- Kontrollmål totalbredden oppe og nede mellom alle stolper. $X = X$
- Kryssmål diagonalene. $Y = Y$

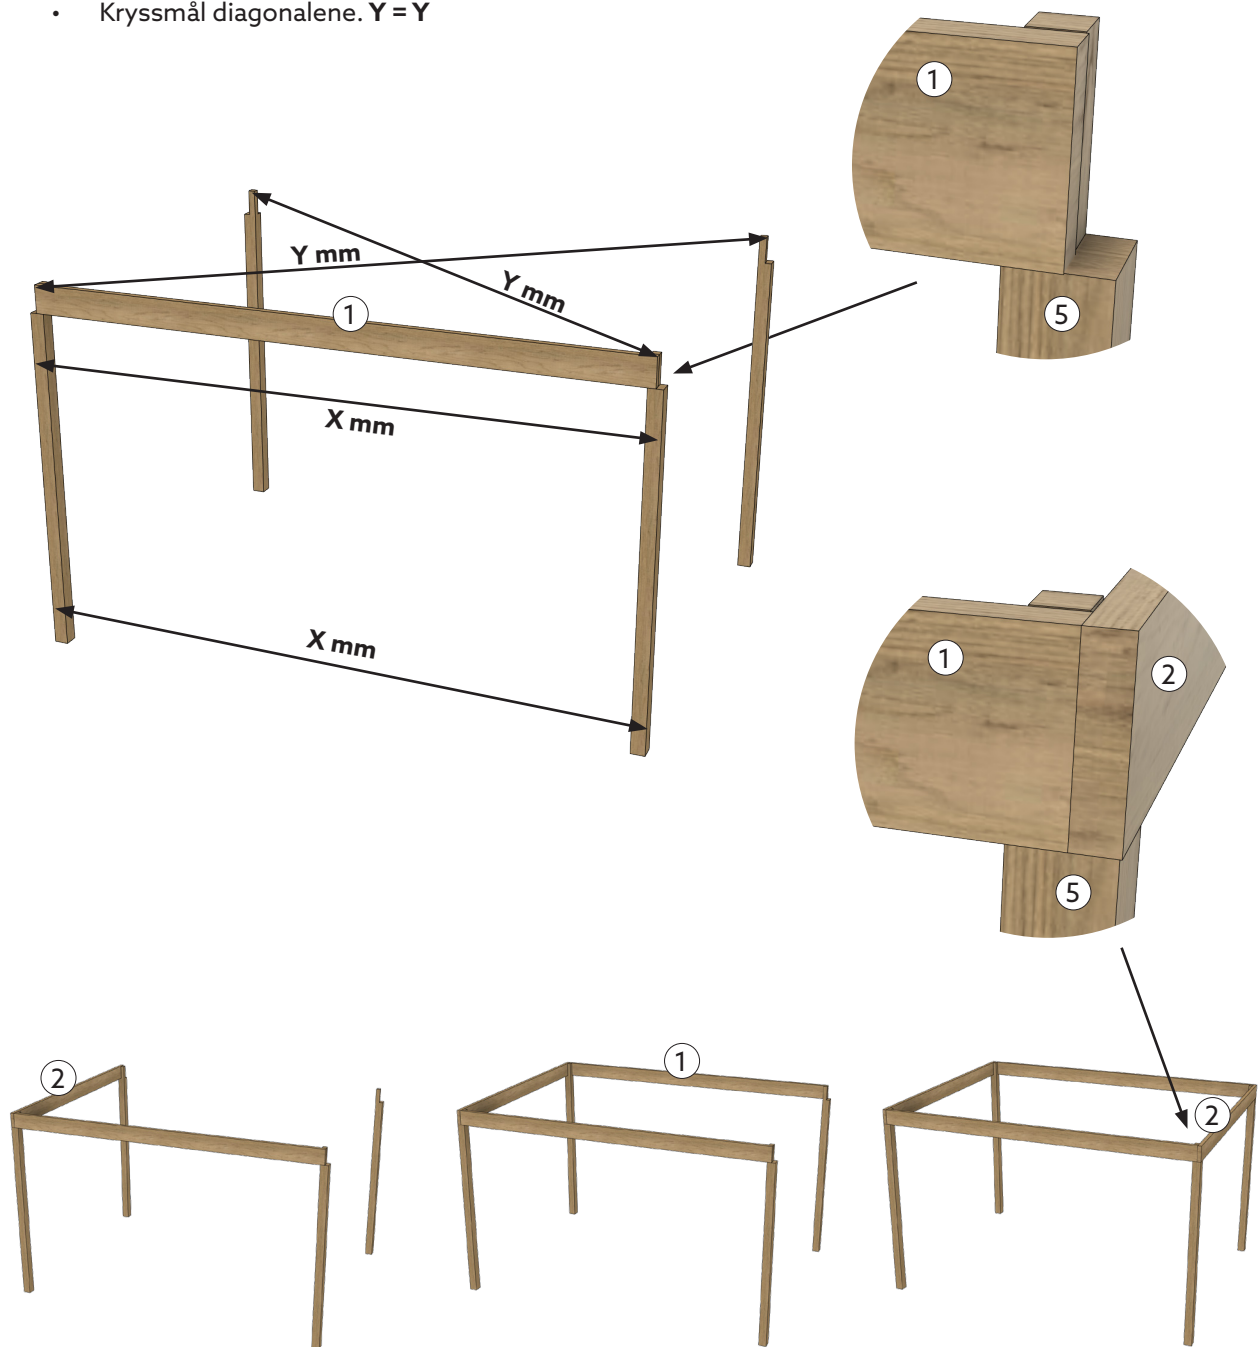



3. MONTERING AV BJELKER

- Monter de to ytterste bjelkene 250 mm fra innsiden av bærebjelkene.
- Tilpass bjelkene med undersiden av bærebjelken.
- Fordel resten av bjelkene jevnt.

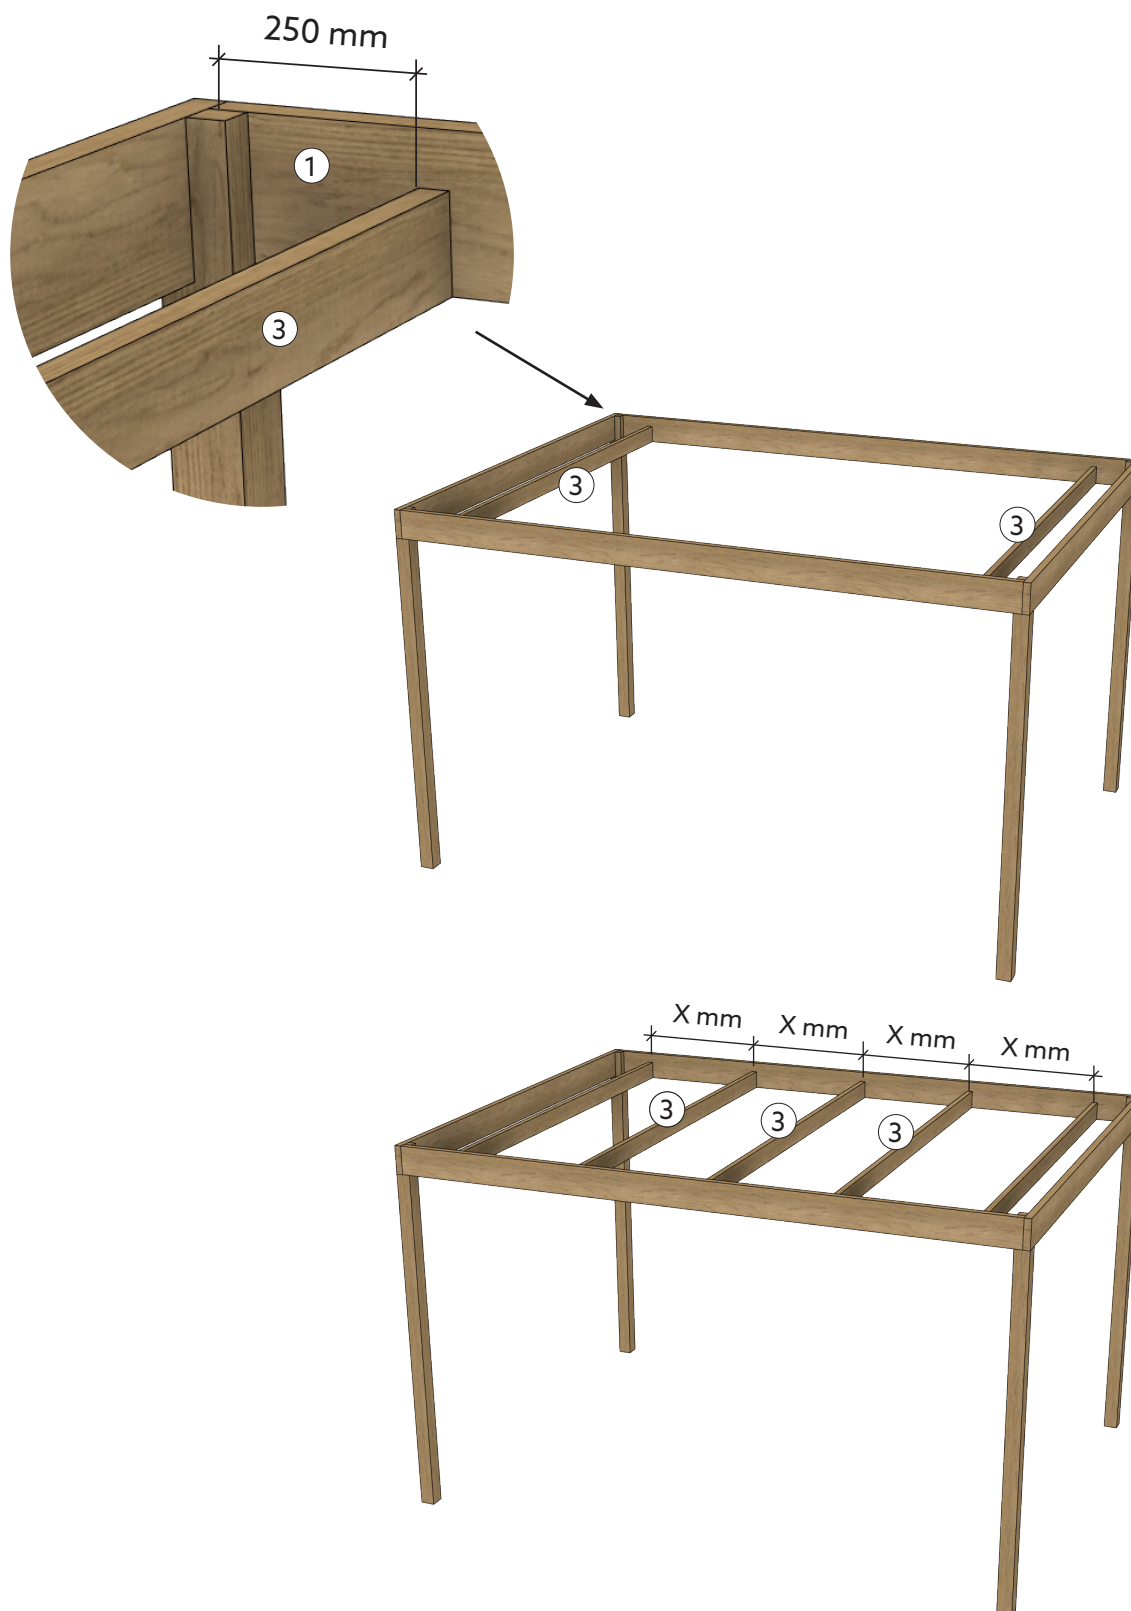


4. MONTERING AV SPILETAK

- Kapp spiler til takkonstruksjonen med samme mål som bærebjelken (1) eller slik at de skjøtes over en bjelke.
- Monter de to ytterste spilene inntil stolpene og skru dem fast i bjelkene.
- Fordel resten av spilene jevnt.

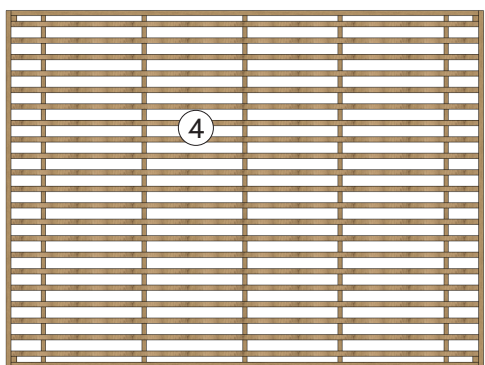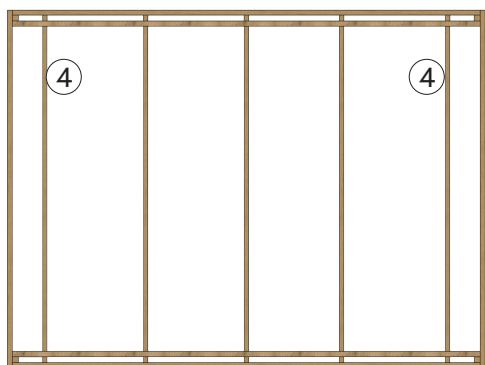

5. MONTERING AV SPILEVEGG (TILVALG)



- Kapp spiler til takkonstruksjonen med samme mål som bærebjelken (1) eller slik at de skjøtes på de stående spilene.
- Skråskru, nedenfra og skrått opp. Fest den øverste og nederste spilen (4) i stolpene.
- Skråskru de stående spilene (4), en i hver bjelke.
- Kontrollmål avstanden mellom liggende spiler og bærebjelke/underlag slik at disse blir rette.
- Skru sammen de stående og liggende spilene.
- Fordel de resterende spilene jevnt i mellom og fest dem i de stående spilene.

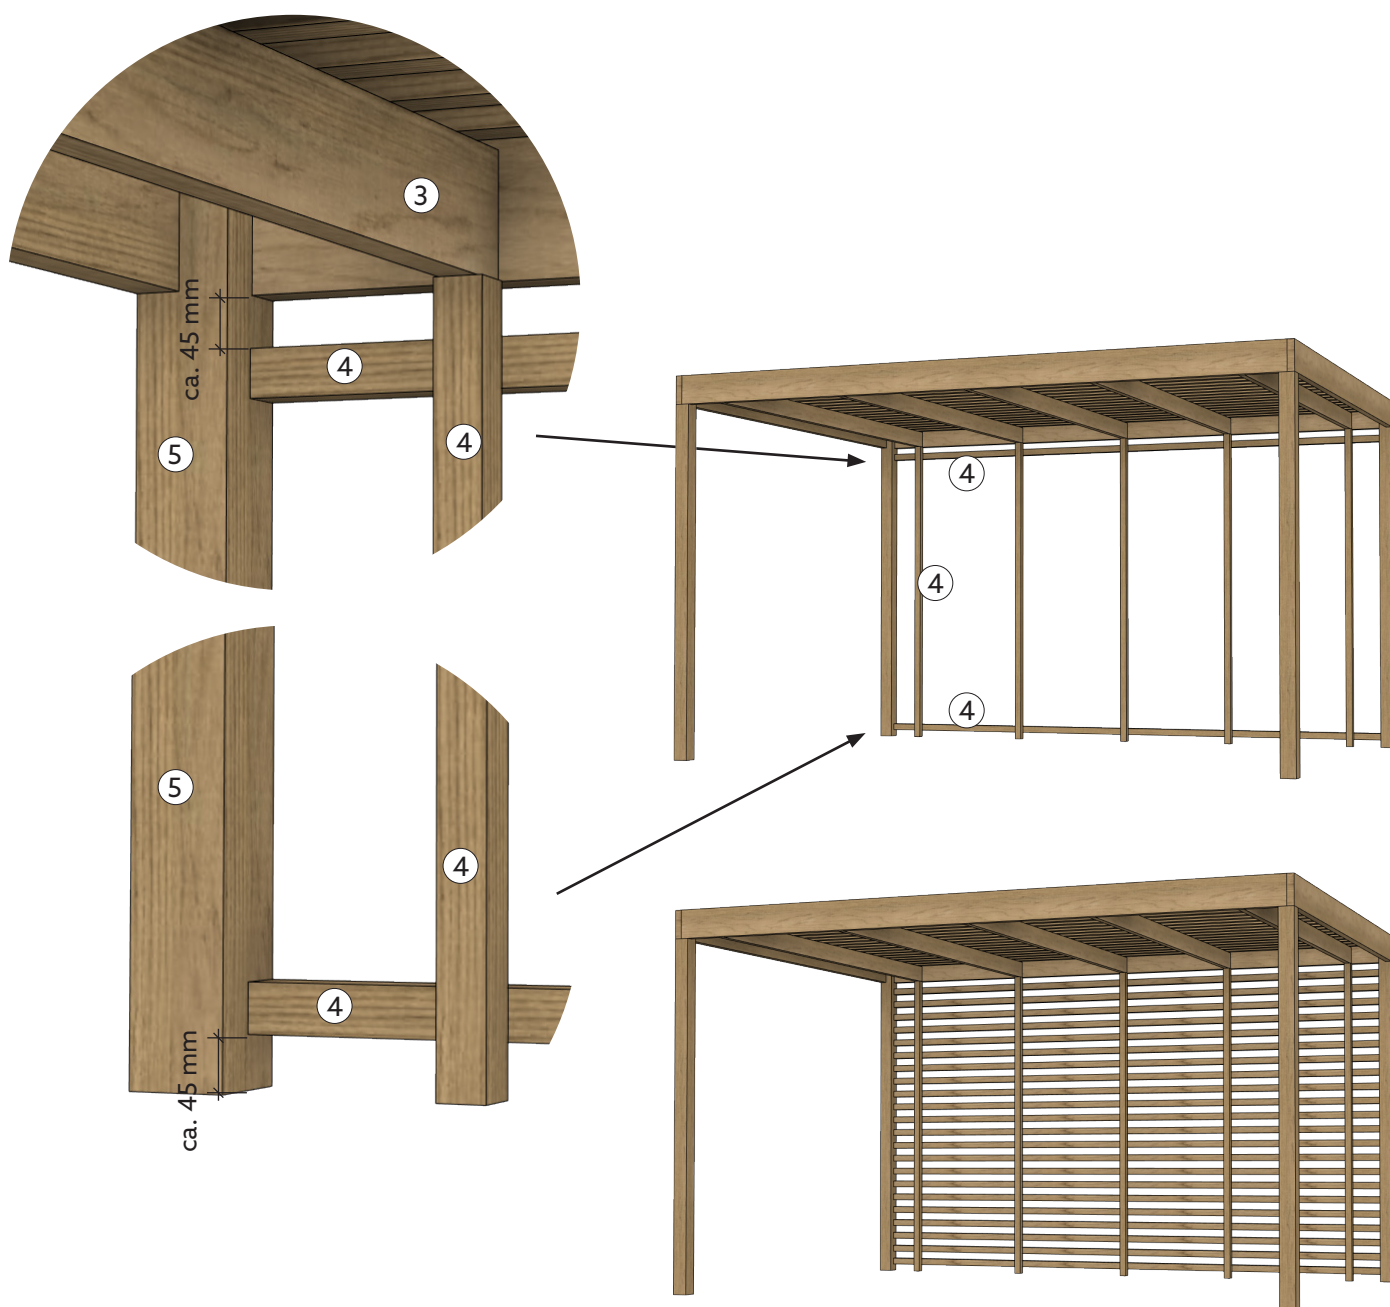

6. MONTERING AV SKRÅSTIVERE

Avhengig av innfestingen som brukes til å forankre pergolaen, kan skråstivere være nødvendig for optimal stabilitet. Avgjør om disse er nødvendige eller ikke på stedet.

- Monter to skråstivere (6) i hvert hjørne, skru fast i stolpe og bærebjelke.
- Skråstivere monteres ikke på sider med vegg.

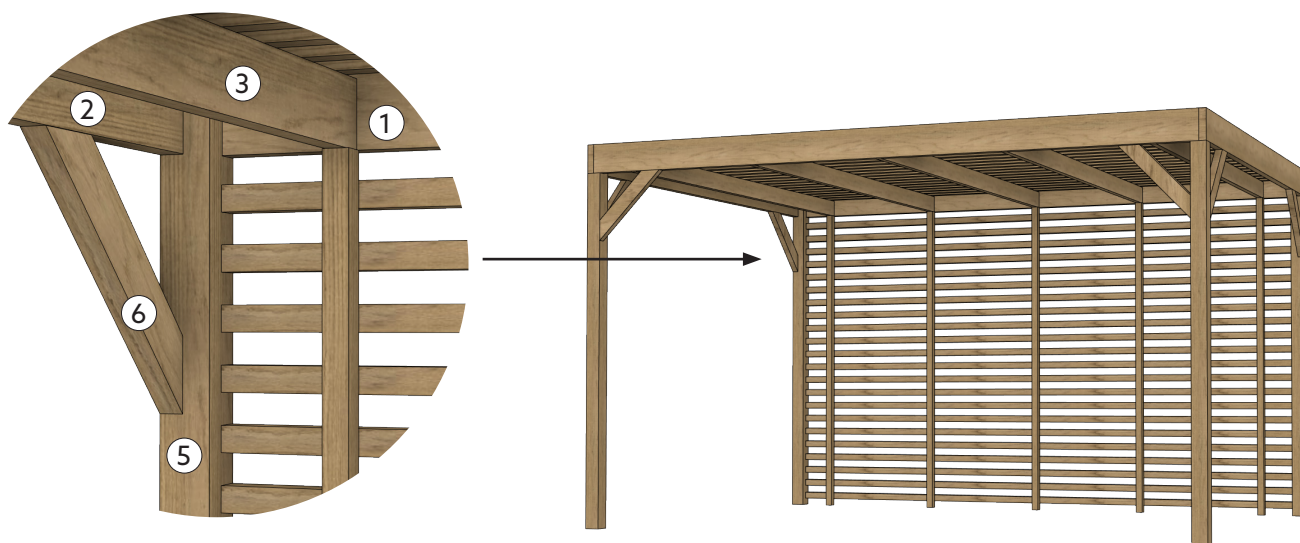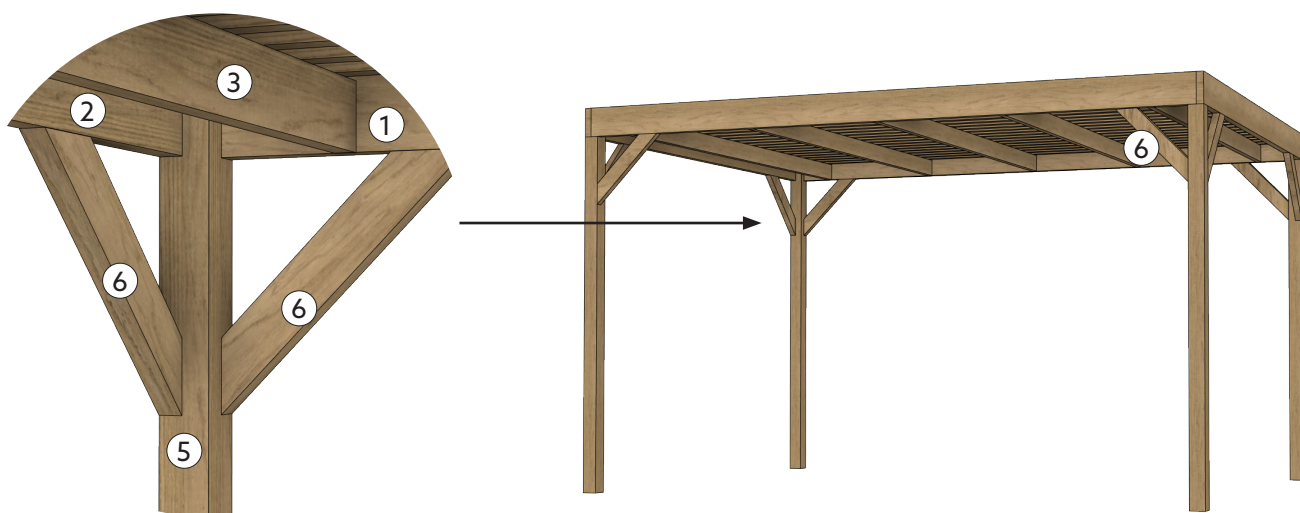

Vedlikeholdsråd

- Vi fraråder bruk av høytrykksspyler ved rengjøring, vanlig vanntrykk er tilstrekkelig.
- Ved rengjøring må de malte overflatene være i god stand slik at de ikke suger opp vann. Hvis overflatene er i dårlig stand og suger opp vann og blir mørke, anbefaler vi at overflaten males på nytt.
- Vask alltid nedenfra og opp med varmt vann som holder ca. 35 °C. Bruk rengjøringsmiddel som er anbefalt for overflatebehandlingen du har brukt og påfør med en myk børste eller lignende. La middelet virke i henhold til anvisningene og skyll grundig med vann.
- Hvis overflatene er angrepet av alger eller muggsopp, kan du bruke soppvask i henhold til instruksjonen på emballasjen.



Kobbervikdalen 153, 3036 Drammen, NORGE
Tel 69 83 77 00 • www.willabgarden.no