


7520NO

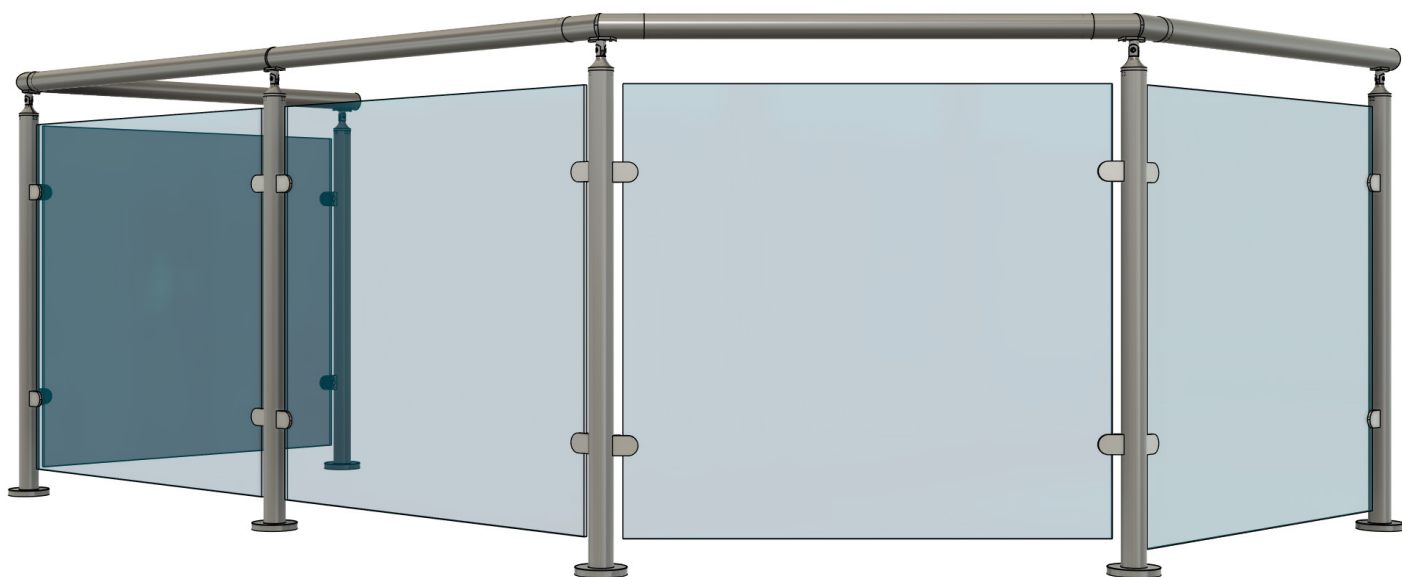

Steel


Glassrekkverk i rustfritt stål

Innholdsfortegnelse



Før montering	2
Verktøy	2
Komponenter	3
Tegning	4
Montering	5-9
Vedlikehold	10
Kontaktinformasjon	10

Før montering


- Les hele monteringsanvisningen før du starter monteringen! Hvis ikke monteringsanvisningen følges, vil produktet kanskje ikke fungere optimalt, og garantien vil ikke gjelde.
- Willab Garden forbeholder seg retten til å gjøre endringer i materialer, konstruksjon og design.
- For innfesting i grunnen, bruk skruer tilpasset underlaget. Denne skruen medfølger ikke. Skruerhullet på stolpefoten er Ø11 mm og det er 3 hull/stolpe.
- Underlaget for innfestingen må være solid, slik at glassrekkverket festes sikkert og stabilt.
- Skru alle skruer varsomt til.

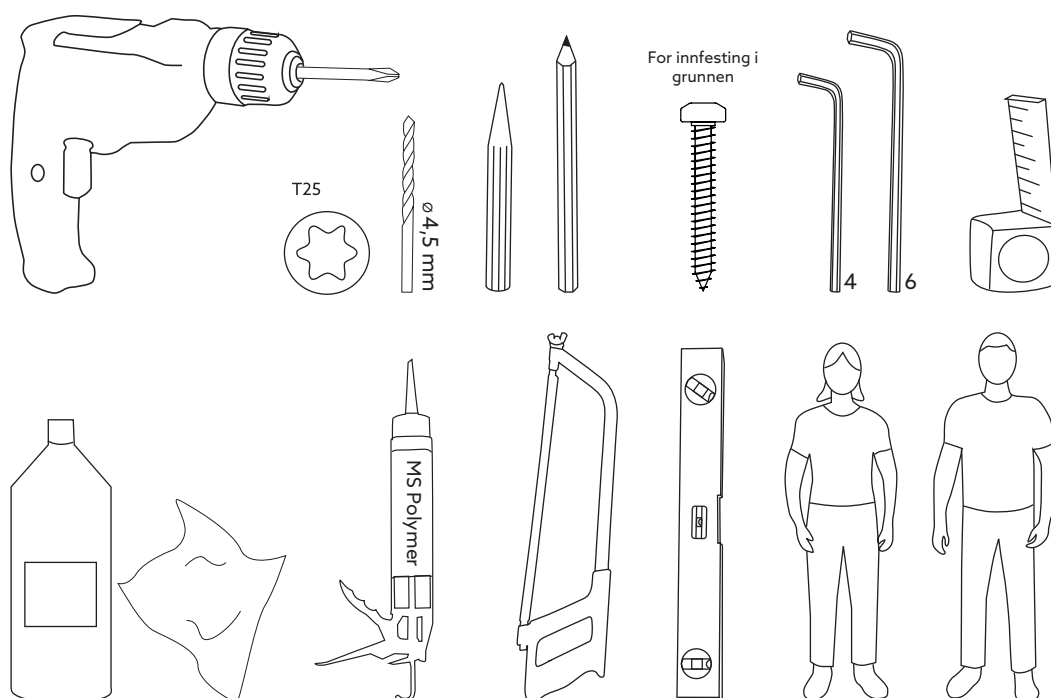

Komponenter


Det.nr.	Profil	Art. nr.	Beskrivelse	Mål
1		752001	Endestolpe	H: 990 mm
		752002	Midtstolpe	Stolpe Ø: 51 mm
		752003	Hjørnestolpe 90°	Stolpefot H: 5 mm Ø: 97 mm
		752004	Hjørnestolpe 45°	Skruehull i stolpefot Ø: 11 mm
2		752020	Klemmefeste Rund	H: 40 mm L: 53 mm
		754079	Klemmefeste Firkantet	H: 45 mm L: 51 mm
3		752037	Holdere 45° Inkl. skrue	H: 67 mm Ø: 51 mm
		752038	Holdere 180° Inkl. skrue	
		752039	Holdere 90° Inkl. skrue	
4		752031	Overligger Teak	H: 3000 mm Ø: 50 mm
		752032	Overligger Steel	
5		752034	Skjøt 180°	H: 7 mm Ø: 51 mm
6		752035	Hjørneskjøt 45°	H: 60 + 60 mm Ø: 51 mm
		752036	Hjørneskjøt 90°	H: 79 + 79 mm Ø: 51 mm
7		752041	Endestykke til stolpe og overligger	H: 7 mm Ø: 51 mm
8		752042	Stolpefotlokk	H: 15 mm Ø: 105 mm
9			Glass	H: 900 mm B: 150 - 1000 mm Tykkelse: 8 mm

Tegning

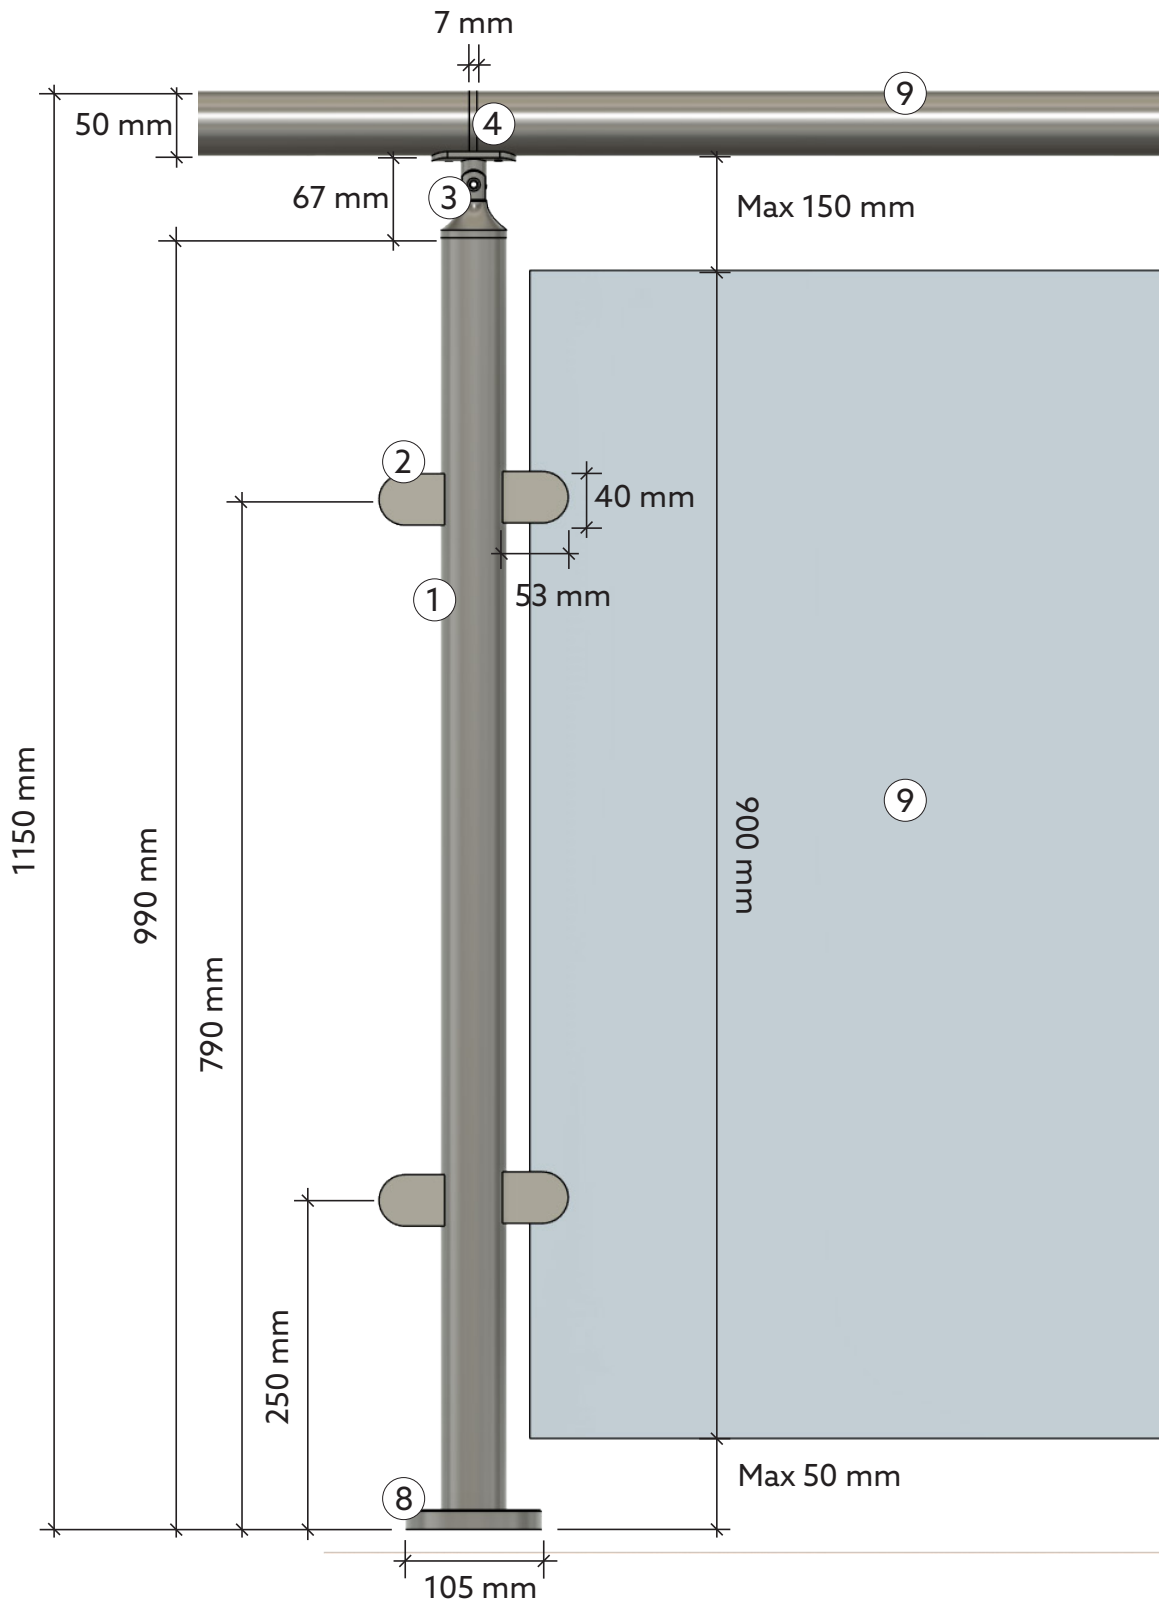


1. Plasser det første stolpen

- Plasser den første stolpen (1) der rekkverket skal begynne.
- Vri stolpen slik at hullet til klemmefestene peker mot den neste stolpen.
- Skru fast med passende skrue for underlaget. For at rekkverket skal være tilstrekkelig stabilt, er det viktig at underlaget for innfestingen er solid.

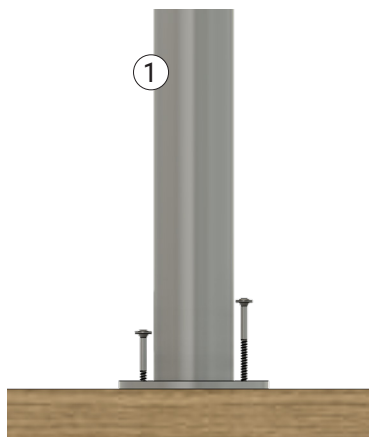


2. Tilvalg av stolpefotlokk

- Når det gjelder tilvalg av stolpefotlokk (2), tre den på stolpen før klemmefestene monteres.

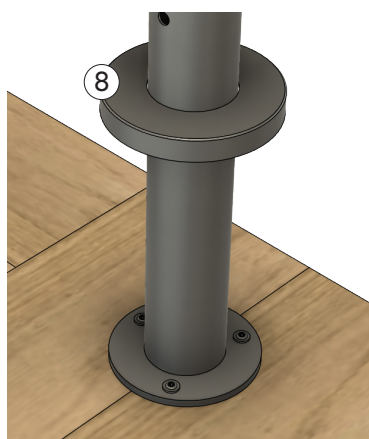


3. Montering av klemmefester

- Del klemmefestet (2) ved å skru ut de to ytre skruene.
- Fest klemmefestene med skruer til stolpens forborede hull.
- Juster klemmefestet så det monteres rett og sentrert på stolpen, før du spenner det godt fast.
- Sørg for at alle klemmefester er montert i samme retning, så de synlige skruene vises i samme retning.

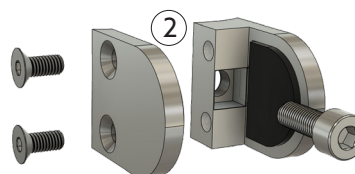

4. MONTERING AV NESTE STOLPE

- Plasser neste stolpe i henhold til tegningen din. Fest den til underlaget, monter stolpefotlokket og klemmefester i henhold til trinn 1-3.
- Kontroller at klemmefestene er montert i riktig retning.

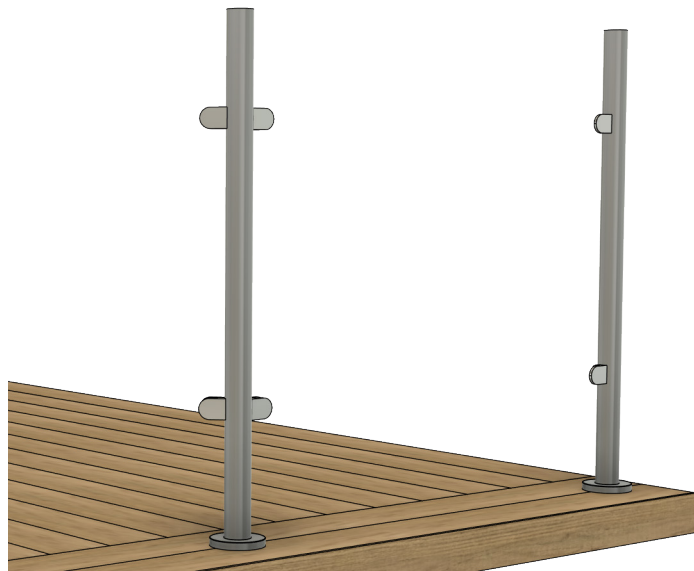


5. MONTERING AV GLASS

Velg om du vil montere glassene etter hvert som stolpene monteres, eller som siste arbeidsoppgave.



For en enklere montering av overligger, er det best å montere glasset til slutt.

- Glasset (9) monteres maksimalt 50 mm over underlaget. Skjær gjerne til en sperre, maks 50 mm høy, som du kan sette glasset på under monteringen.
- Plasser glasset mot klemmefestene (2).
- Monter den andre delen av klemmefestet og stram skruene slik at glasset sitter skikkelig fast.

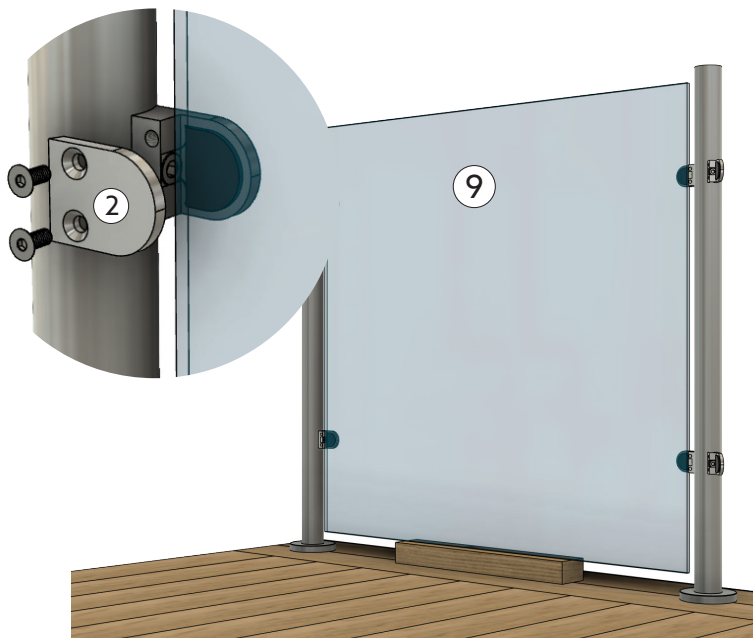

6. MONTERING AV RESTERENDE STOLPER

- Monter de resterende stolpene, stolpefotlokk, klemmefester og eventuelle glass, i henhold til trinn 1-5.
- Kontroller at klemfestene monteres med skruene i samme retning.

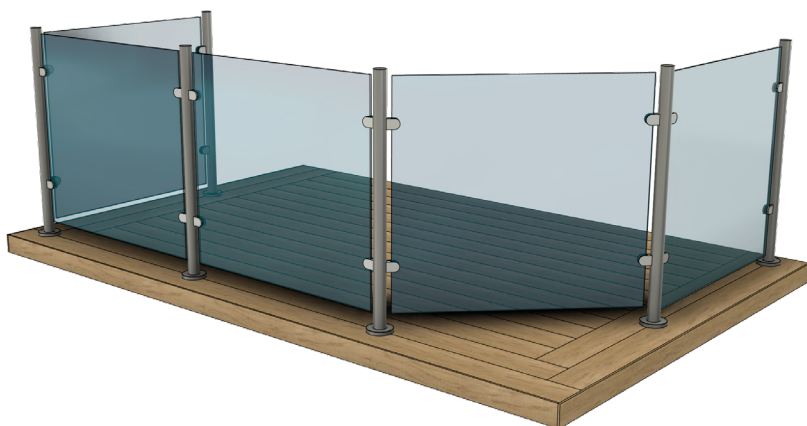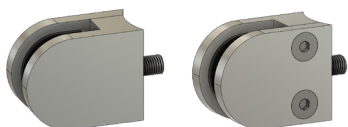


7. MONTERING AV ENDESTYKKE-STOLPE

Glassrekkverk Steel uten overligger avsluttes med et endestykke (7) på hver stolpe.

Ved valg av overligger, hopp over dette trinnet og fortsett direkte til neste.

Hvis overligger ikke er valgt, er dette det siste trinnet i monteringen av glassrekkverket ditt!


- Bruk eventuelt litt lim for å feste lokket skikkelig.
- Monter endelokket (7) på stolpen.

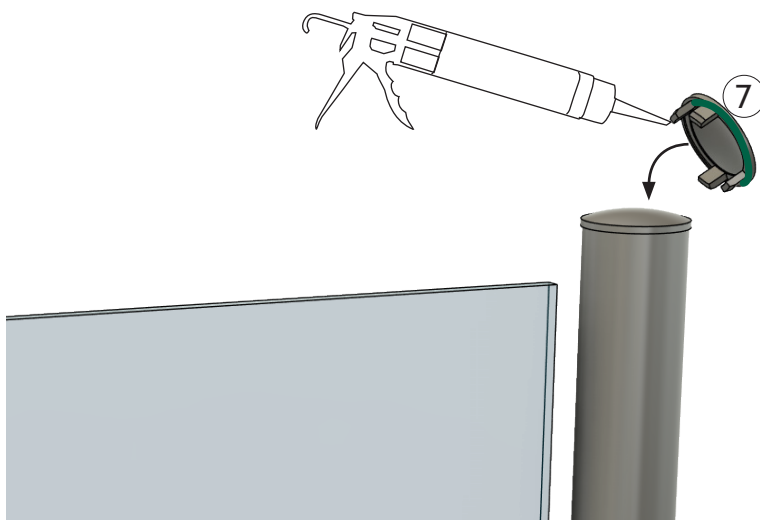

8. KLARGJØR HJØRNESKJØTER FOR OVERLIGGER


Forbered innfesting av 45°- og 90°-holdere til overligger.

- Plasser 45°- og 90°-holdere (3) på tilsvarende hjørneskjøt (6).
- Merk gjennom hullene med en blyant eller markør.
- Forbor hjørneforbindelsen med et 4,5 mm bor.

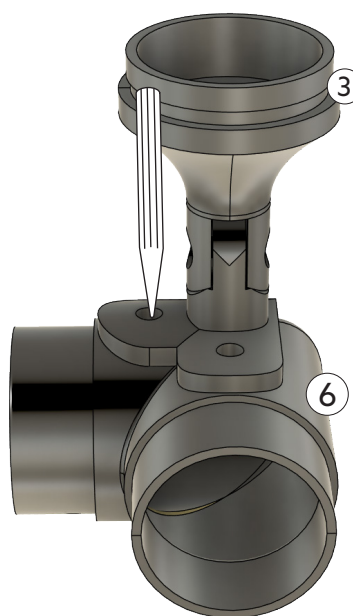

9. MONTERING AV HOLDERE FOR OVERLIGGER

- Monter alle holdere (3) for overligger, både rette og for hjørner.
- Legg eventuelt på litt lim for å feste holderen skikkelig.

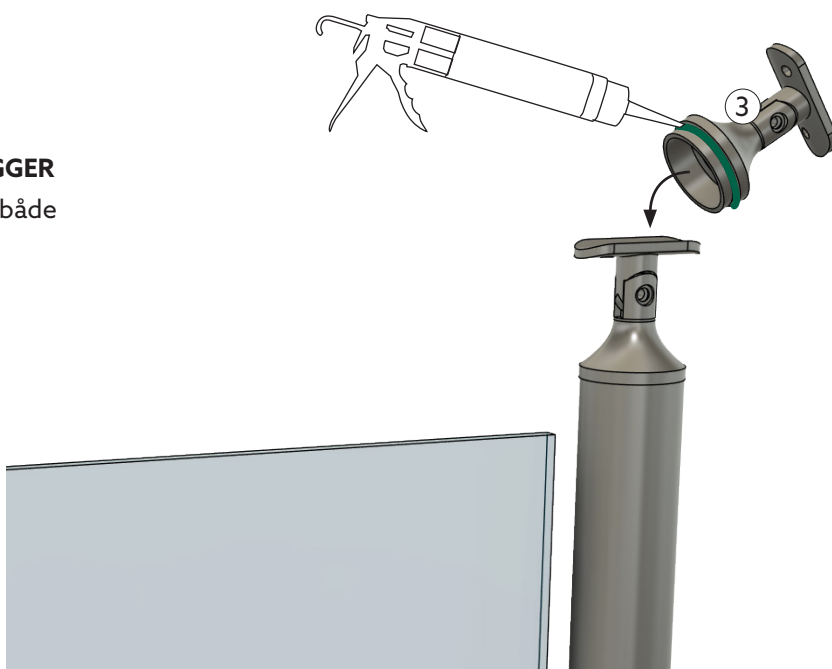

10.

SKJÆRING AV OVERLIGGER

Overliggeren (4) er 3 m lang. Eventuelle skjøter monteres over holderne.


- Mål og skjær til overliggeren til hele rekkverket.
- Ta hensyn til eventuelle skjøter og hjørner.
- Sørg for at alle skjøter ligger over en holder.
- Skjær med en sag/blad som er tilpasset materialet.

OVERLIGGER STEEL

- Ved alle skjøter brukes rett skjøt (5) eller hjørneskjøt (6).

OVERLIGGER TEAK

- Gjær eventuelle hjørner.

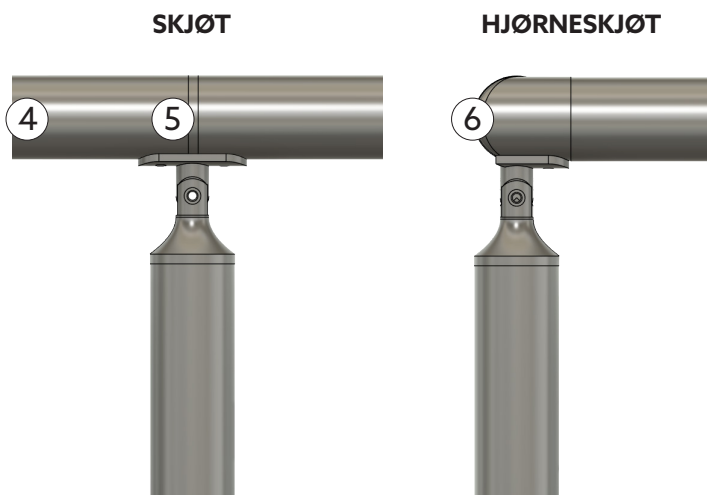

11.

FORBERED MONTERING AV OVERLIGGER

Innfesting av overligger er enklere hvis glasset ikke er montert.

- Monter sammen og sett hele rekkverket på plass.
- Forsikre deg om at det er korrekt målt hele veien.




12.

MONTERING AV ENDESTYKKE

Overligger Steel avsluttes med endestykke (7) i alle ender.


Endestykkene monteres fortrinnsvis sist i monteringen, men der overliggeren avsluttes mot fasaden, kan det være nødvendig å montere endestykket før innfesting av overliggeren.

- Bruk eventuelt litt lim for å feste lokket skikkelig.

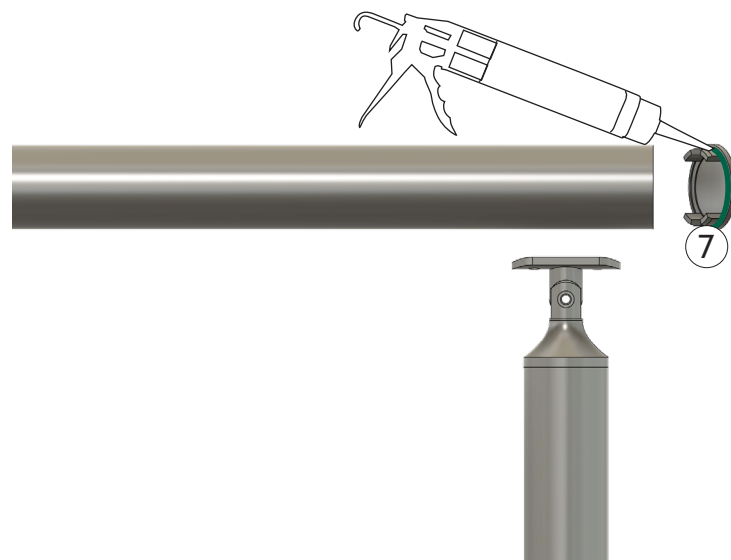

13. INNFESTING AV OVERLIGGERE


- Forbor med et 4,5 mm bor. Det gjelder ikke hjørneskjøtene da disse allerede er klargjort.
- Skru overliggeren fast i holderen med skrue 4,8x13 mm.

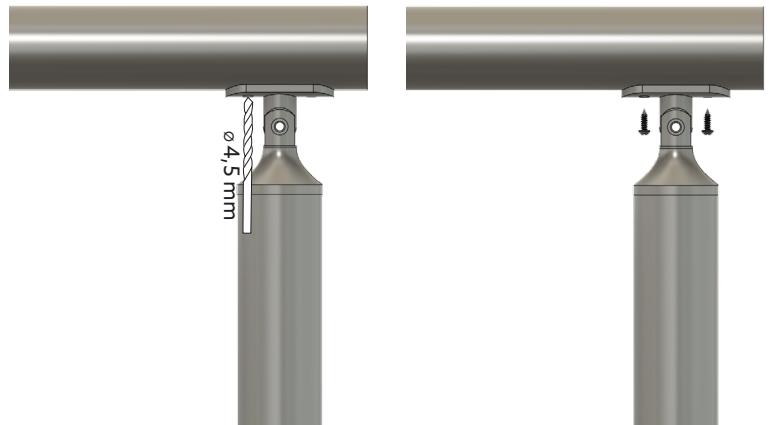

14. MONTERING AV ENDESTYKKE

Overligger Steel avsluttes med endestykke i alle ender.


- Bruk eventuelt litt lim for å feste lokket skikkelig.

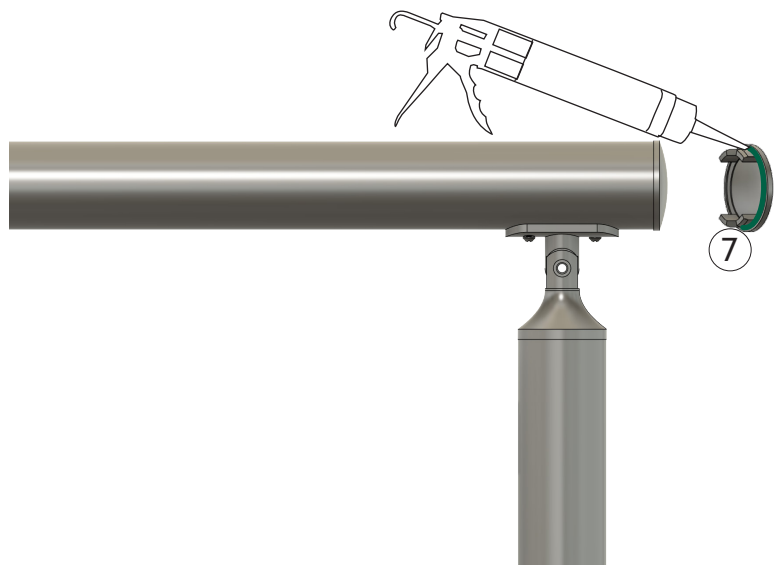

15. MONTERING AV GLASS

Hvis du har ventet med å montere glasset, er det på tide nå.

- Glasset (9) monteres maksimalt 50 mm over underlaget. Skjær gjerne til en sperre, maks 50 mm høy, som du kan sette glasset på under monteringen.
- Plasser glasset mot klemmefestene (2).
- Monter den andre delen av klemmefestet og stram skruene godt slik at glasset sitter godt fast.

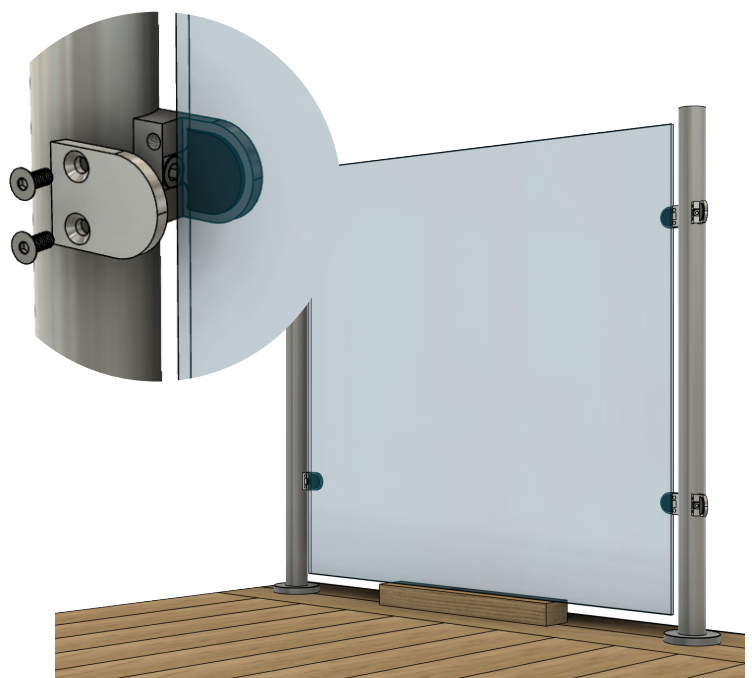

Vedlikeholdsråd

Regelmessig og korrekt utført renhold med passende rengjøringsmiddel anbefales for å forlenge glassrekkverkets levetid.

Overligger Teak

- Velg overflatebehandling ut fra ønsket utseende
Du kan å olje teaken for å bevare den varme, brune tonen. Gjør dette 1-2 ganger i året.
- La den gråne naturlig
Hvis du lar teaken stå ubehandlet, vil den over tid få en nydelig sølvgrå nyanse. Vask overflaten regelmessig for å unngå svart muggsopp og grønske.
- Rengjør ved behov
Bruk mildt såpevann og en myk børste. Unngå sterke vaskemidler og høytrykksspyler.
- Teak er et levende materiale
Mindre sprekker eller vridninger av treet er naturlige og en del av sjarmen til et ekte naturmateriale.
- Vintertips
: Børst forsiktig bort snøen og unngå å dekke til med plast som kan hindre treverket i å puste.

Rustfritt stål

- Rengjør regelmessig
Tørk av overflaten med en myk klut, lunkent vann og mild oppvaskmiddel. Dette kan med fordel gjøres flere ganger i løpet av sesongen.
- Beskytt mot overflaterust
I utsatte miljøer – for eksempel ved kysten eller steder med mye pollen og luftforurensning – bør du skylle overflaten oftere for å unngå rust.
- Unngå riper og skader
Bruk ikke stålull eller skuresvamper. Rengjør i sliperetningen.
- For ekstra glans
: Bruk med jevne mellomrom et spesialmiddel for rustfritt stål som både rengjør og beskytter overflaten.
- Tørk alltid av
Etter rengjøring – spesielt etter regn eller snø – for å minimere faren for vannflekker og misfarging.

Glass

- Rengjør som vanlig vindusglass
Bruk vindusvask, rikelig med vann og en myk, lofri klut eller gumminal.
- For vanskeligere flekker
Rødsprit eller aceton kan løse opp enkelte flekker. For andre flekker fungerer skånsomme pussemidler, som Sidol, Hexan eller Brillo. Etterpå tørkes pussemiddelet bort med rødsprit, og glasset vaskes som vanlig.
- Bruk aldri harde verktøyer
Unngå skrapere, metallgjenstander og stålull – de kan ripe opp glassoverflaten.
- Merker fra sugekopper kan forekomme
Merker fra sugekoppene under produksjonen er helt naturlige og forsvinner vanligvis over tid gjennom regelmessig rengjøring og slitasje.
- Fjern merkene umiddelbart ved behov
Bruk et mildt poleringsmiddel for å fjerne dem umiddelbart etter montering. Dekk plast- og gummidetaljer med tape og unngå å behandle varme overflater.