


7520SE

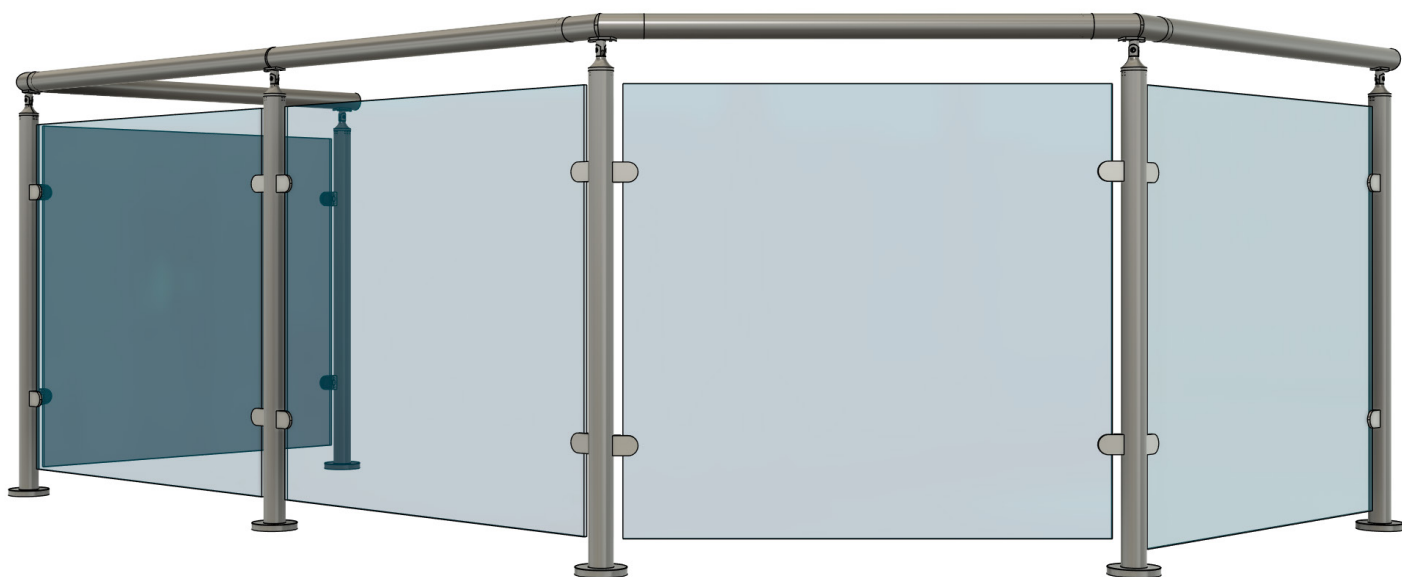

—
Steel

Rostfritt glasträcke


Willab  **Garden®**

Innehållsförteckning



Inför montering	2
Verktyg	2
Komponenter	3
Ritning	4
Montering	5-9
Skötselråd	10
Kontaktuppgifter	10

Inför montering


- Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningen kommer kanske produkten inte fungera optimalt och garantin kommer inte att gälla.
- Willab Garden förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.
- För infästning i grund, använd skruv anpassad för underlaget, denna skruv ingår ej. Stolpfotens skruvhål är Ø11 mm och det är 3 hål/stolpe, **det finns 9 mm till godo i höjd mellan stolpfot och stolpfotslockets insida.**
- Underlaget för infästningen måste vara rejält så att glasträcket fästs ordentligt och står stabilt.
- Dra alla skruvar med försiktighet.

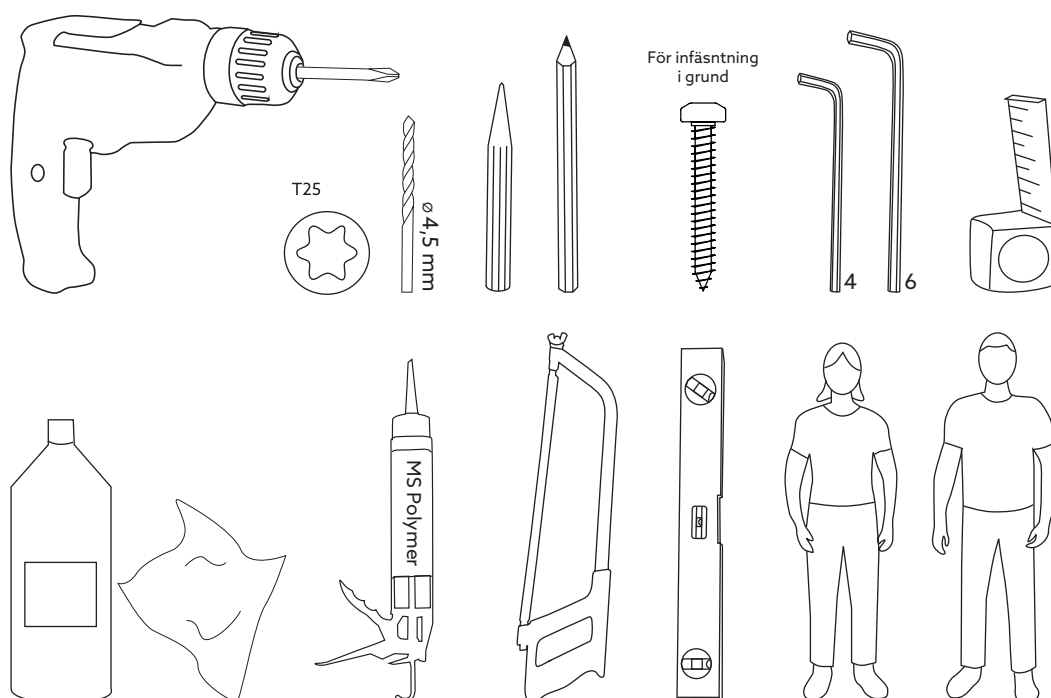

Komponenter


Det.nr	Profil	Art. nr	Beskrivning	Mått
1		752001	Ändstolpe	H: 990 mm
		752002	Mittstolpe	Stolpe Ø: 51 mm
		752003	Hörnstolpe 90°	Stolpfot H: 5 mm Ø: 97 mm
		752004	Hörnstolpe 45°	Skruvhål i stolpfot Ø: 11 mm
2		752020	Klämfäste Rund	H: 40 mm L: 53 mm
		754079	Klämfäste Fyrkantig	H: 45 mm L: 51 mm
3		752037	Hållare 45° Inkl. skruv	H: 67 mm Ø: 51 mm
		752038	Hållare 180° Inkl. skruv	
		752039	Hållare 90° Inkl. skruv	
4		752031	Överliggare Teak	H: 3000 mm Ø: 50 mm
		752032	Överliggare Steel	
5		752034	Skarv 180°	H: 7 mm Ø: 51 mm
6		752035	Hörnskarv 45°	H: 60 +60 mm Ø: 51 mm
		752036	Hörnskarv 90°	H: 79 + 79 mm Ø: 51 mm
7		752041	Ändlock till stolpe & överliggare	H: 7 mm Ø: 51 mm
8		752042	Stolpfotslock	H: 15 mm Ø: 105 mm
9			Glas	H: 900 mm B: 150 - 1000 mm Tjocklek: 8 mm

Ritning

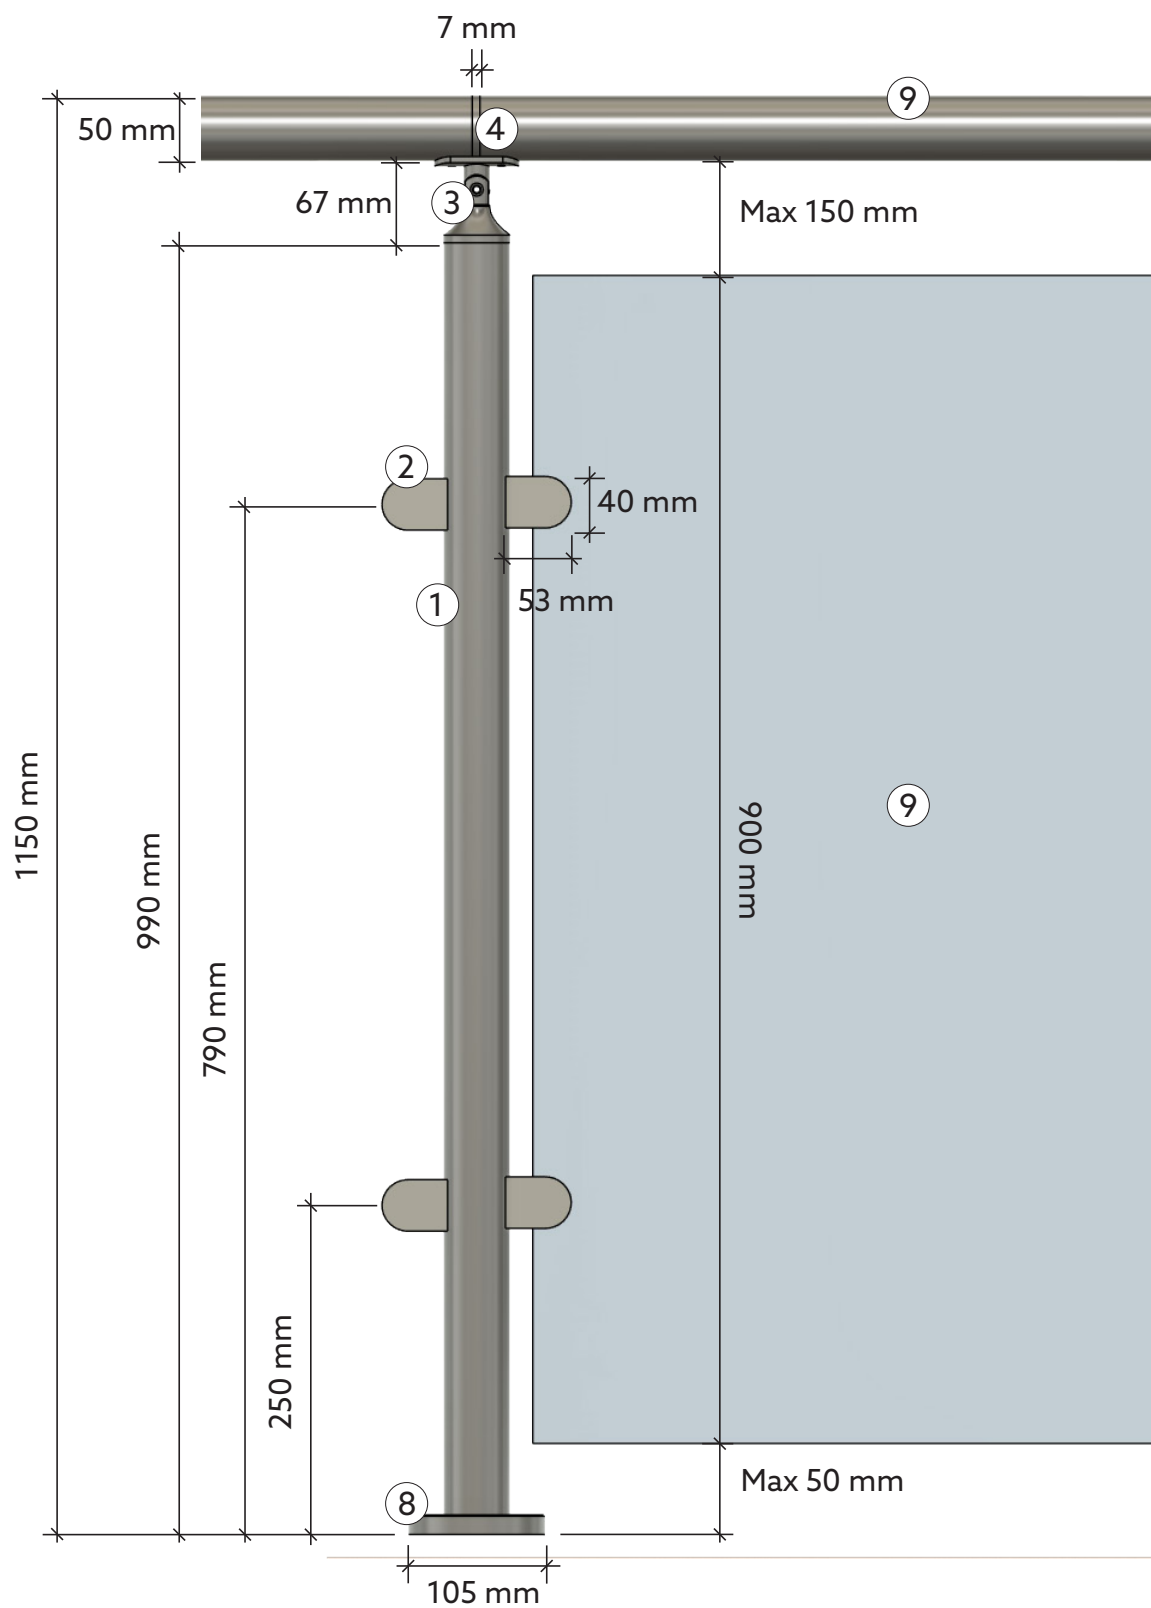


1. PLACERA FÖRSTA STOLPEN

- Placera ut den första stolpen (1) där räcket ska börja.
- Vrid stolpen så att hålen för klämfästena pekar mot nästa stolpe.
- Skruva fast med lämplig skruv för underlaget. För att räcket ska få en fullgod stabilitet är det viktigt att underlaget för infästningen är rejält.

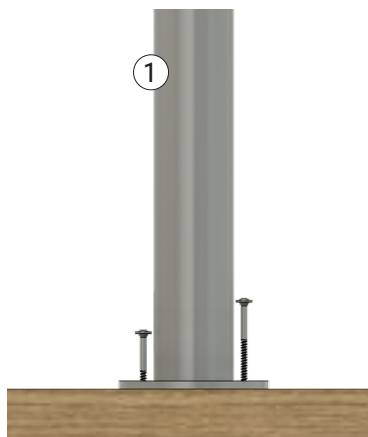


2. TILLVAL AV STOLPFOTSLOCK

- Vid tillval av stolpfotslock (2), trä på det på stolpen innan klämfästena monteras.

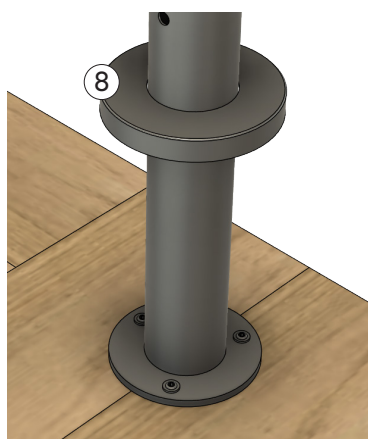


3. MONTERING AV KLÄMFÄSTEN

- Dela på klämfästet (2) genom att skruva av de två yttre skruvarna.
- Fäst klämfästena med skruv i stolpens förborrade hål.
- Justera klämfästet så att det monteras rakt och centrerat på stolpen, innan det spänns fast ordentligt.
- Säkerställ att alla klämfästena monteras på samma håll så att de synliga skruvarna hamnar åt samma håll.

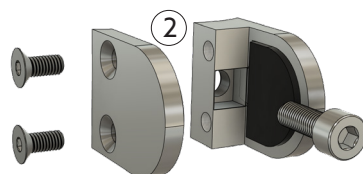

4. MONTERING AV NÄSTA STOLPE

- Placera ut nästa stolpe enligt din ritning, fäst denna i underlaget, montera stolpfotslock och klämfästen enligt steg 1-3.
- Säkerställ att klämfästena monteras på rätt håll.

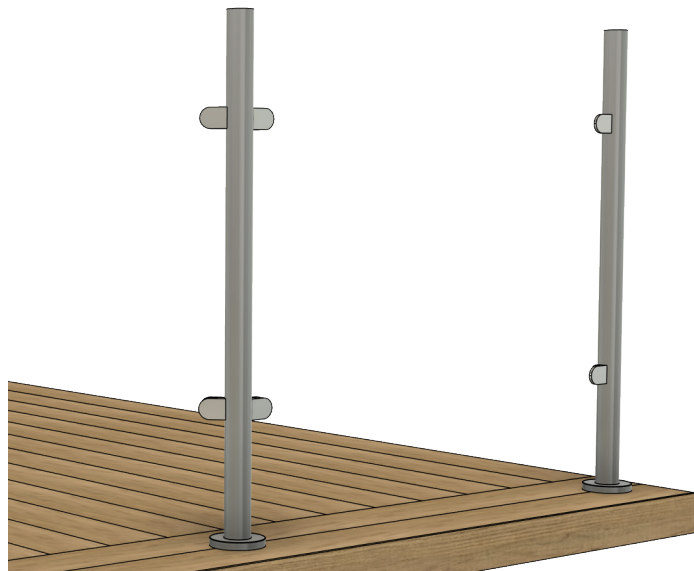


5. MONTERING AV GLAS

Välj att montera glaset efter hand som stolparna monteras eller som sista steg.



För smidigare montage av överliggare är det bäst att montera glaset sist.

- Glaset (9) monteras max 50 mm över underlaget. Kapa gärna till en regel, max 50 mm hög, att ställa glaset på under montaget.
- Placera glaset mot klämfästena (2).
- Montera klämfästets andra del och spänn skruvarna så att glaset sitter fast ordentligt.

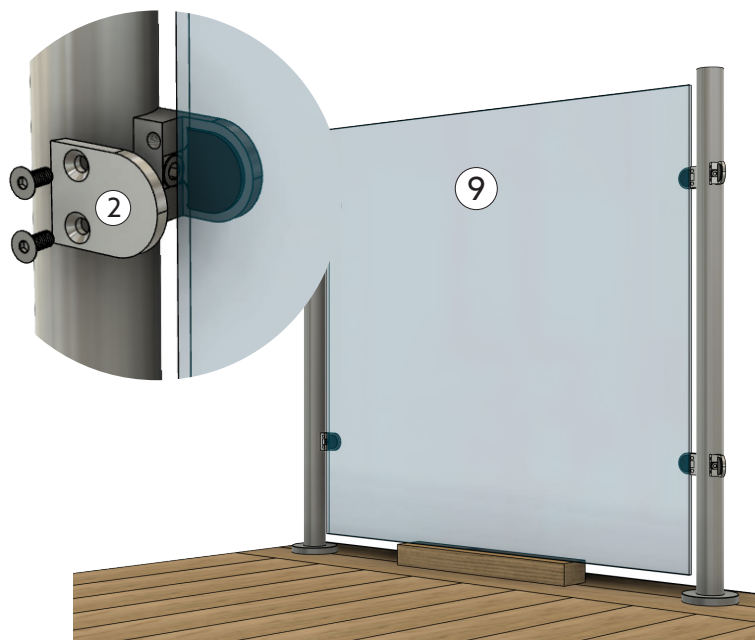

6. MONTERING AV RESTERANDE STOLPAR

- Montera resterande stolpar, stolpfotslock, klämfästen och eventuellt glaset, enligt steg 1-5.
- Säkerställ att klämfästena monteras med skruvarna åt samma håll.

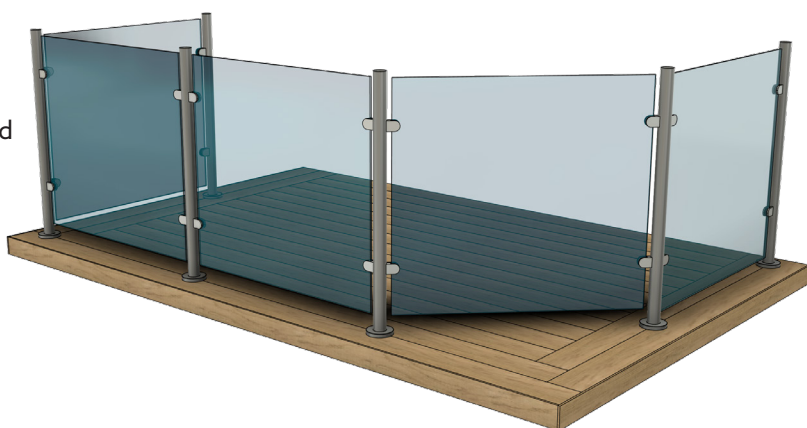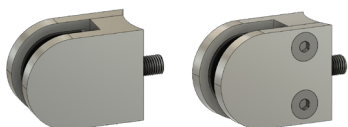


7. MONTERING AV ÄNDLOCK STOLPE

Glasrücke Steel utan överliggare avslutas med ett ändlock (7) på varje stolpe.

Vid val av överliggare hoppa över detta steg fortsätt direkt till nästa.

Om överliggare inte är valt är detta sista steget i montaget av ditt glasrücke!


- Sätt eventuellt en liten klick lim för att locket ska fästas ordentligt.
- Montera ändlocket (7) på stolpen.

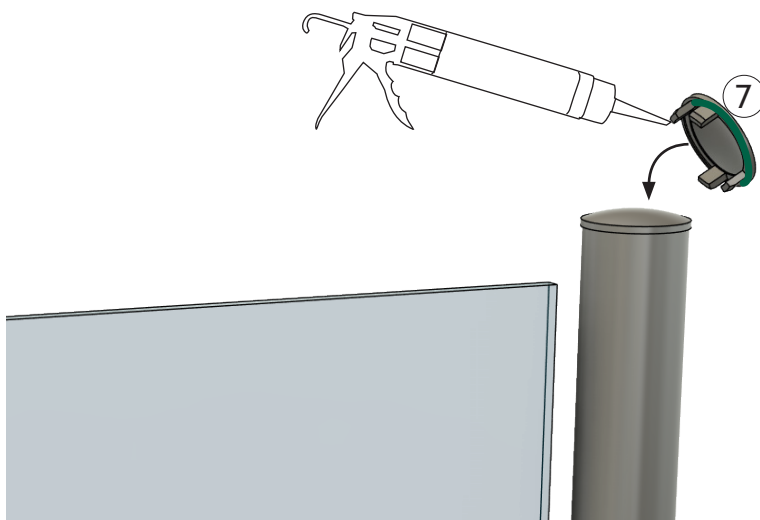

8. FÖRBERED HÖRNSKARVAR TILL ÖVERLIGGARE


Förbered infästning av 45° och 90° hållare till överliggare.

- Placera 45°- och 90° hållare (3) på motsvarande hörnskarv (6).
- Markera genom hålen med en penna eller körnare.
- Förborra hörnanslutningen med 4,5 mm borrh.

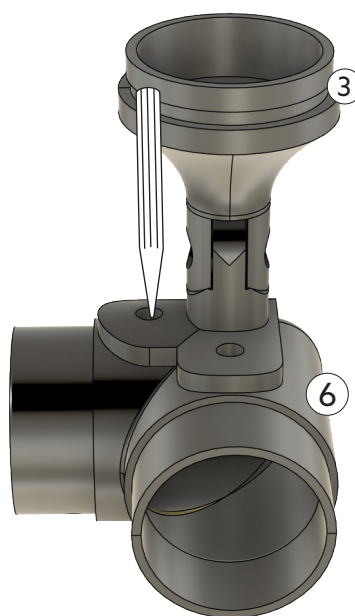

9. MONTERING AV HÅLLARE TILL ÖVERLIGGARE

- Montera samtliga hållare (3) till överliggare, både raka och för hörn.
- Sätt eventuellt en liten klick lim för att fästa hållaren ordentligt.

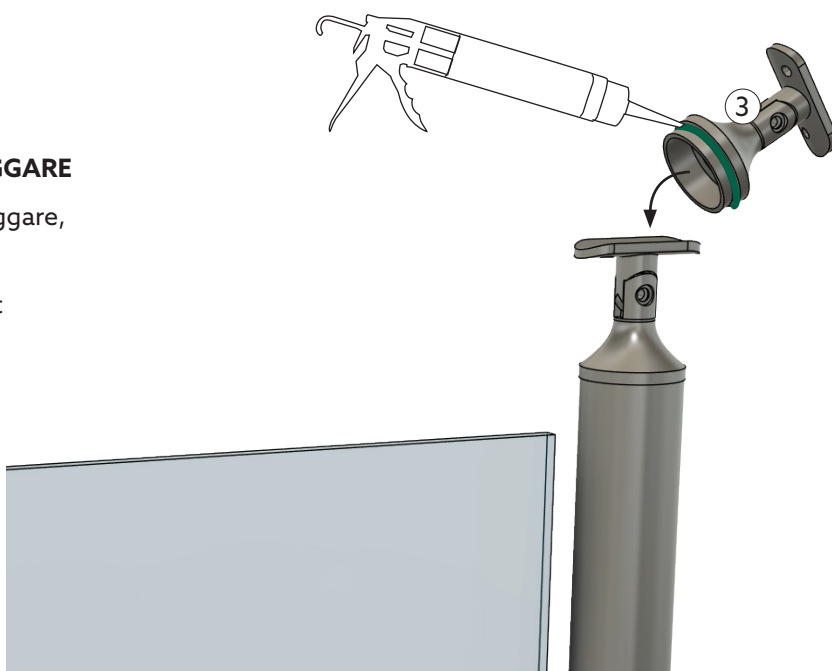

10. KAPNING AV ÖVERLIGGARE

Överliggaren (4) är 3 m lång, eventuella skarvar monteras över hållarna.


- Mätta och kapa överliggare till hela räcket.
- Ta hänsyn till eventuella skarvar och hörn.
- Säkerställ att alla skarvar sker över en hållare.
- Kapa med en såg/klinga anpassat för materialet.

ÖVERLIGGARE STEEL

- I samtliga skarvar används rak skarv (5) eller hörnskarv (6).

ÖVERLIGGARE TEAK

- Gersåga eventuella hörn.

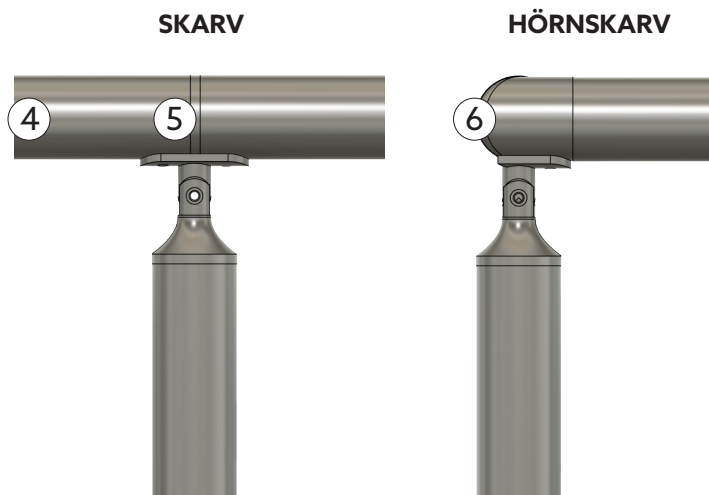

11. FÖRBERED MONTERING AV ÖVERLIGGARE

Infästning av överliggare är enklare om glaset inte är monterat.

- Montera ihop och lägg hela räcket på plats.
- Säkerställ att det är korrekt måttat hela vägen.




12. MONTERING AV ÄNDLOCK

Överliggare Steel avslutas med ett ändlock (7) i alla ändar.


Ändlocken monteras med fördel sist under montaget, men där överliggare avslutas mot fasad kan ändlocket behöva monteras före infästning av överliggaren.

- Sätt eventuellt en liten klick lim för att fästa locket ordentligt.

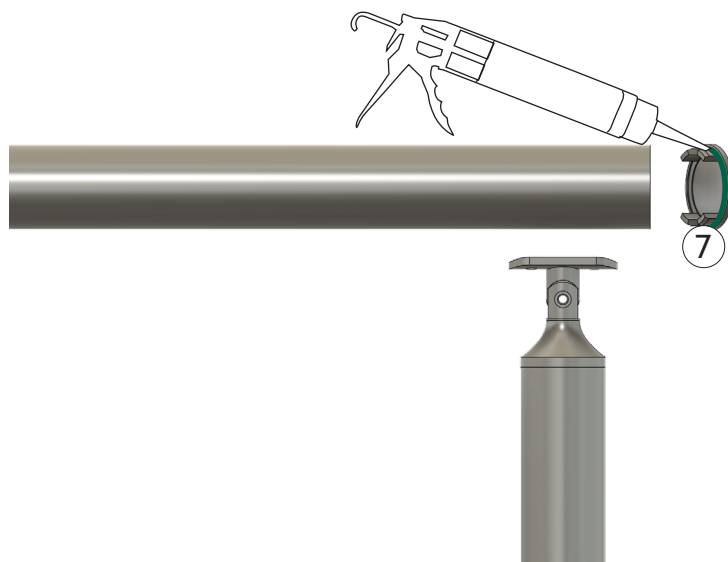

13. INFÄSTNING AV ÖVERLIGGARE


- Förborra med 4,5 mm borrh, ej hörnskarvarna då dessa redan har förberetts.
- Skruva fast överliggaren i hållaren med skruv 4,8x13 mm.

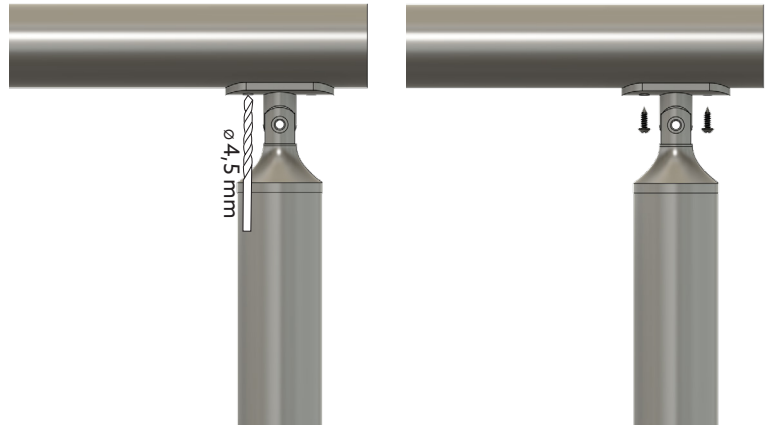

14. MONTERING AV ÄNDLOCK

Överliggare Steel avslutas med ett ändlock i alla ändar.


- Sätt eventuellt en liten klick lim för att fästa locket ordentligt.

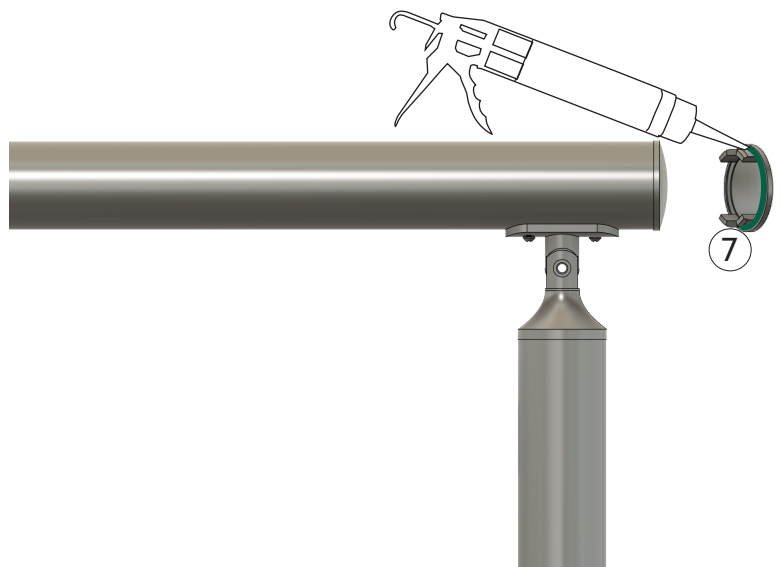

15. MONTERING AV GLAS

Om du avvaktat att montera glaset är det dags nu.

- Glaset (9) monteras max 50 mm över underlaget. Kapa gärna till en regel, max 50 mm hög, att ställa glaset på under montaget.
- Placera glaset mot klämfästena (2).
- Montera klämfästets andra del och spänn skruvarna ordentligt så att glaset sitter fast ordentligt.

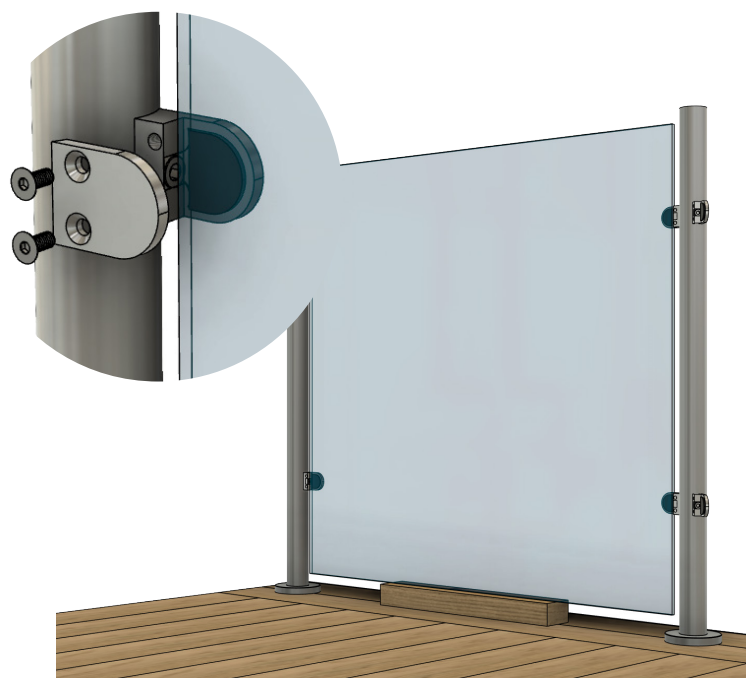

Skötselråd

Regelbunden och rätt utförd rengöring med passande rengöringsmedel rekommenderas för att förlänga glasräckets livslängd.

Överliggare Teak

- Välj ytbehandling efter önskat utseende
Du kan olja in teak för att bevara den varma, bruna tonen. Gör detta 1-2 gånger per år.
- Låt den gråna naturligt
Om du låter teaken vara obehandlad får den med tiden en vacker silvergrå nyans. Tvätta ytan regelbundet för att undvika svartmögel och grön påväxt.
- Rengör vid behov
Använd milt såpvatten och en mjuk borste. Undvik starka rengöringsmedel och högtryckstvätt.
- Teak är ett levande material
Mindre sprickor eller att träet slår sig är naturligt och en del av charmen med ett äkta naturmaterial.
- Vintertips
Borsta bort snö försiktigt och undvik att täcka med plast som kan hindra träet från att andas.

Rostfritt stål

- Rengör regelbundet
Torka av ytan med mjuk trasa, ljummet vatten och milt diskmedel. Gör detta gärna några gånger per säsong.
- Skydda mot ytrost
I utsatta lägen – som vid kusten eller i miljöer med mycket pollen och luftföroreningar – bör du skölja ytan oftare för att undvika flygrost.
- Undvik repor och skador
Använd inte stålull eller slipande svampar. Rengör i slipriktningen om det finns en sådan.
- För extra glans
Använd med jämna mellanrum ett specialmedel för rostfritt stål som både rengör och skyddar ytan.
- Torka alltid torrt
Efter rengöring – särskilt efter regn eller snö – för att minimera risken för vattenfläckar och missfärgningar.

Glas

- Rengör som vanligt fönsterglas
Använd fönsterputs, rikligt med vatten och en mjuk, luddfri trasa eller gummiskrapa.
- Vid svårare fläckar
Rödsprit eller aceton kan lösa vissa föroreningar. För andra fläckar fungerar skonsamma putsmedel som Sidel, Häxan eller Brillo bra. Efteråt torkas putsmedlet bort med rödsprit, och glaset tvättas som vanligt.
- Använd aldrig hårda verktyg
Undvik skrapor, metallföremål och stålull – de kan repa glasytan.
- Sugkoppsmärken kan förekomma
Märken från sugkoppor vid tillverkningen är helt naturliga och försvinner oftast med tiden genom vanlig rengöring och slitage.
- Ta bort märken direkt vid behov
Använd ett milt polermedel för att avlägsna dem direkt efter montering. Täck plast- och gummidetaljer med tejp och undvik att behandla varma ytor.



Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 41 Båstad
Telefon 0431-686 00 • www.willabgarden.se