


7520DK

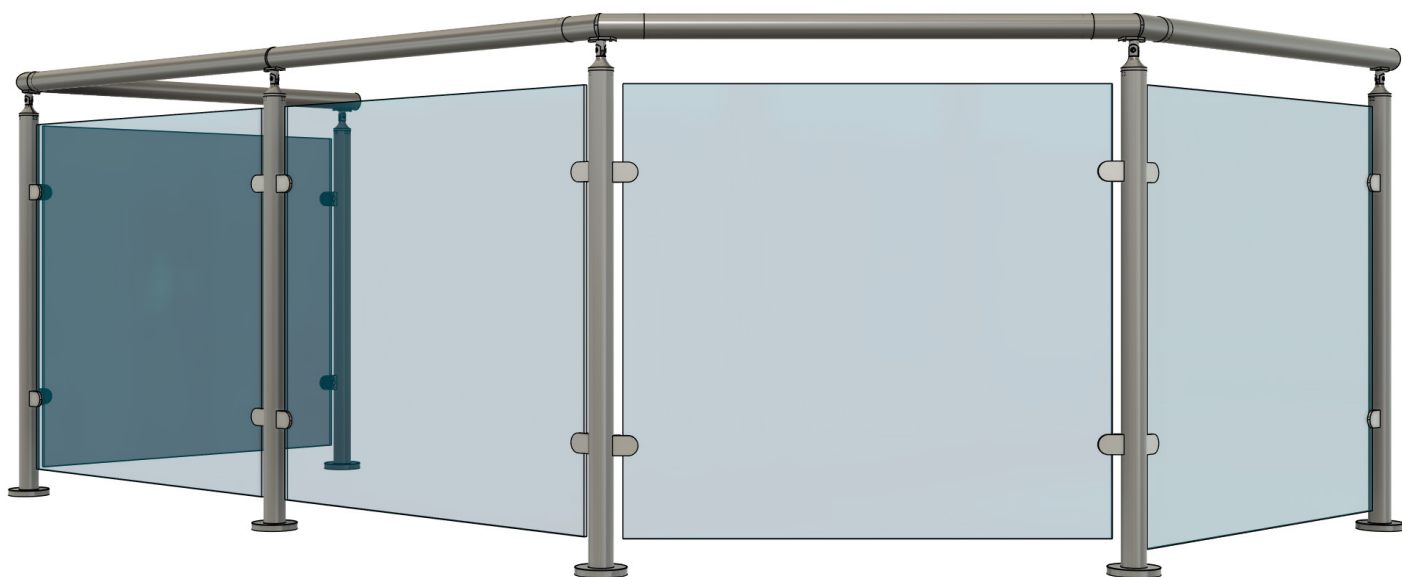

Steel


Glasrækværk med rustfrit stål

Indholdsfortegnelse




Før montering	2
Værktøj	2
Komponenter	3
Tegning	4
Montering	5-9
Råd om pleje	10
Kontaktoplysninger	10

Før montering


- Læs hele monteringsvejledningen, inden du starter monteringen! Hvis vejledningen ikke følges, fungerer produktet måske ikke optimalt, og garantien vil ikke være gældende.
- Willab Garden forbeholder sig ret til at foretage ændringer af materialer, konstruktion og design.
- Ved fastgørelse i fundament anvendes skrue tilpasset underlaget, denne skrue medfølger ikke.
- Hver stolpefod har tre skruehuller, og hvert hul har en diameter på 11 mm. Afstanden mellem stolpefoden og indersiden af stolpefodens låg er 9 mm.
- Underlaget til fastgørelsen skal være solidt, så glasrækværket er sikkert fastgjort og står stabilt.
- Spænd alle skruer forsigtigt.

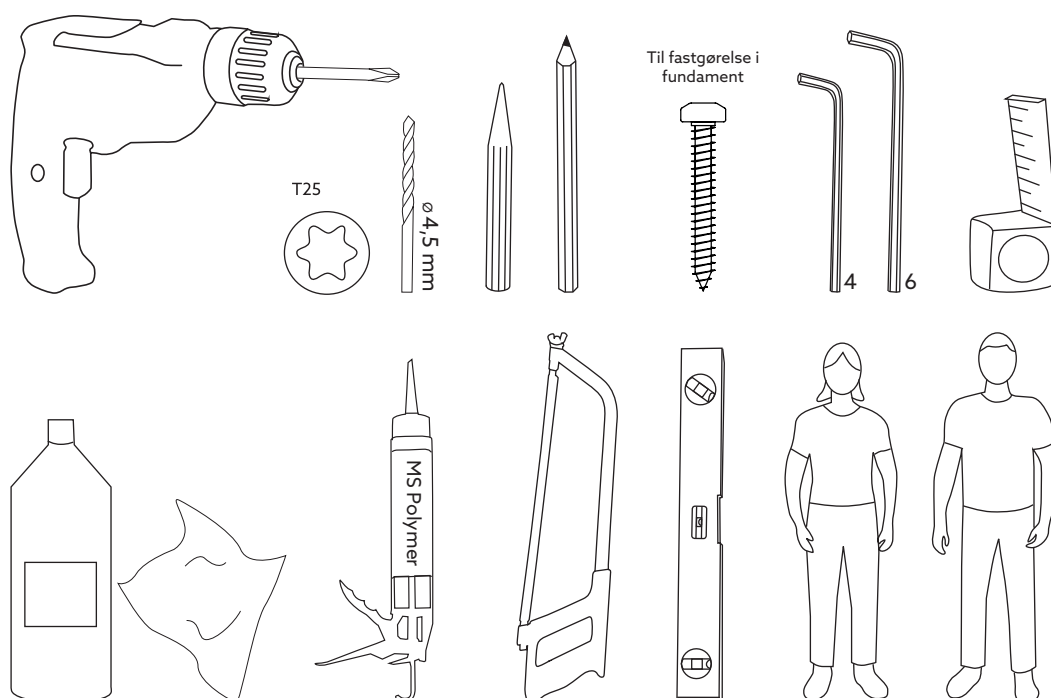

Komponenter


Det.nr	Profil	Varenr.	Beskrivelse	Mål
1		752001	Endestolpe	H: 990 mm
		752002	Midterstolpe	Stolpe Ø: 51 mm
		752003	Hjørnestolpe 90°	Stolpefod H: 5 mm Ø: 97 mm
		752004	Hjørnestolpe 45°	Skruehuller i stolpefoden Ø: 11 mm
2		752020	Fastgørelsesklemme rund	H: 40 mm L: 53 mm
		754079	Fastgørelsesklemme firkantet	H: 45 mm L: 51 mm
3		752037	Holder 45° Inkl. skruer	H: 67 mm Ø: 51 mm
		752038	Holder 180° Inkl. skruer	
		752039	Holder 90° Inkl. skruer	
4		752031	Overligger Teak	H: 3000 mm Ø: 50 mm
		752032	Overligger Steel	
5		752034	Samling: 180°	H: 7 mm Ø: 51 mm
6		752035	Hjørnesamling 45°	H: 60 + 60 mm Ø: 51 mm
		752036	Hjørnesamling 90°	H: 79 + 79 mm Ø: 51 mm
7		752041	Endedæksel til stolpe og overligger	H: 7 mm Ø: 51 mm
8		752042	Stolpefodslåg	H: 15 mm Ø: 105 mm
9			Glas	H: 900 mm B: 150-1000 mm Tykkelse: 8 mm

Tegning

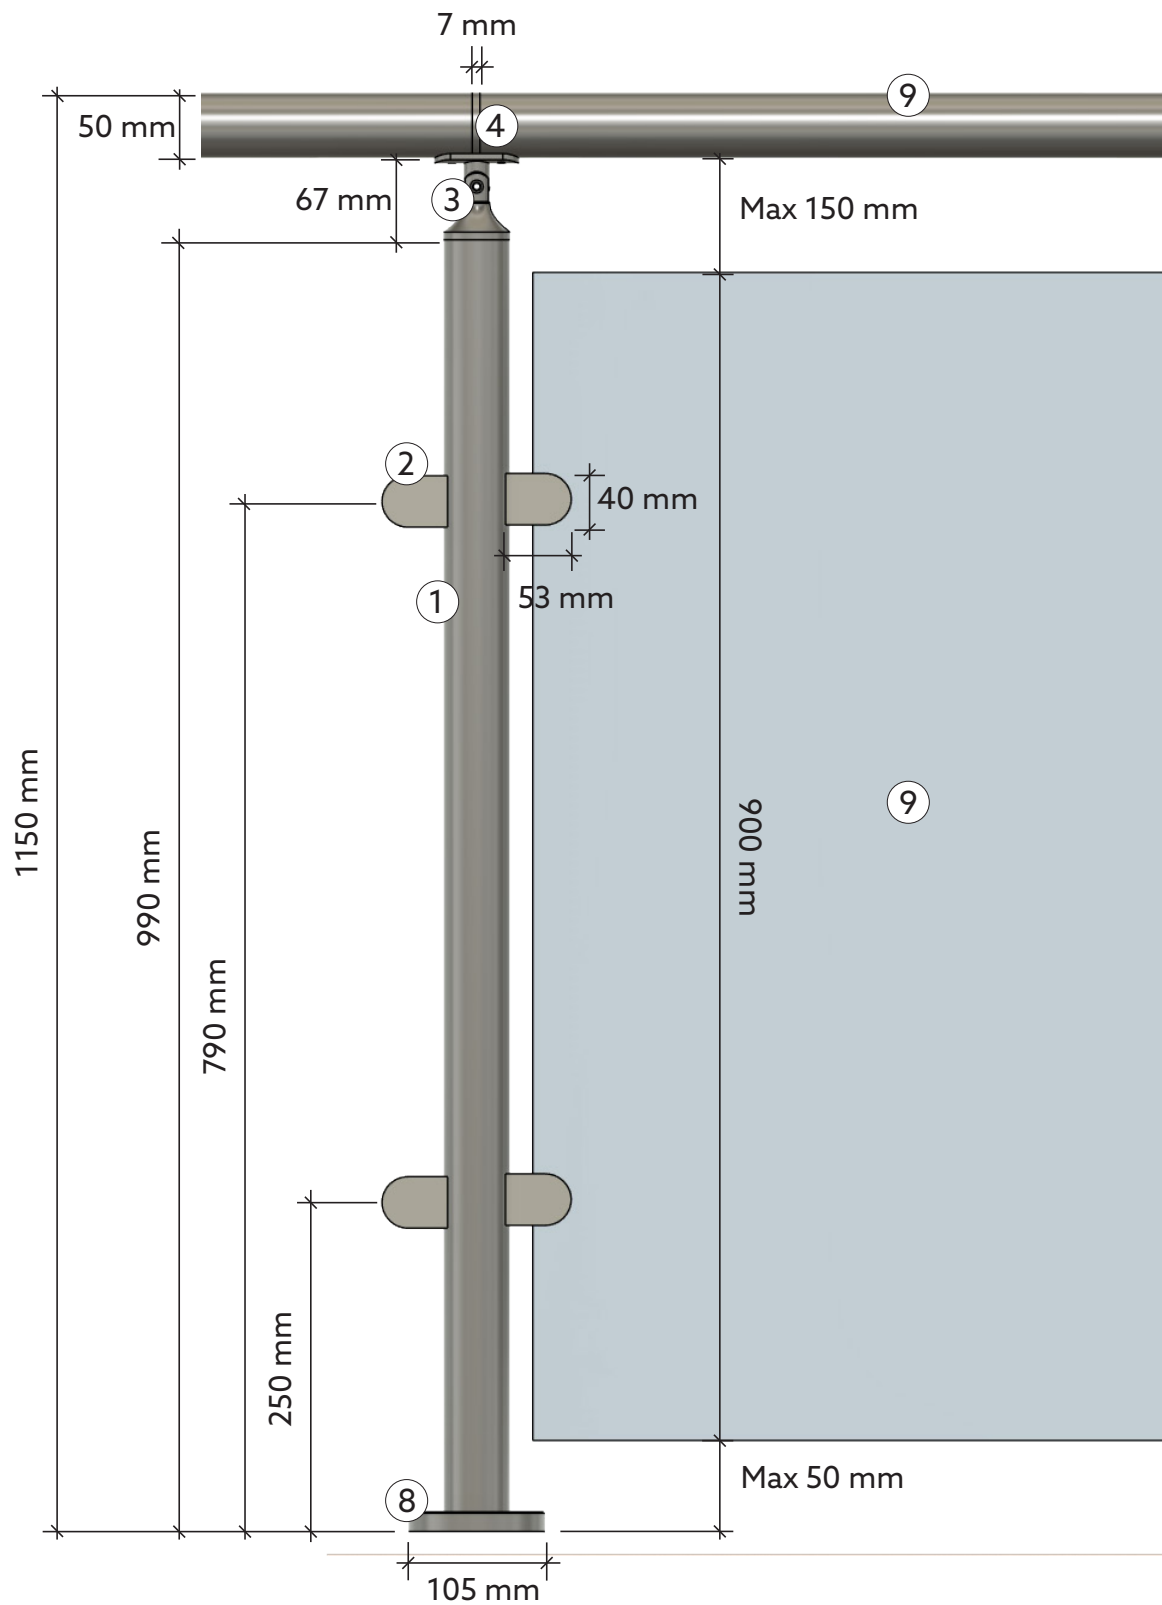


1. PLACER DEN FØRSTE STOLPE

- Placer den første stolpe (1), hvor rækværket skal begynde.
- Drej stolpen, så hullerne til fastgørelsesklemmerne peger mod den næste stolpe.
- Skru fast med skruer, der passer til underlaget. For at rækværket skal have tilstrækkelig stabilitet, er det vigtigt, at underlaget for fastgørelsen er solidt.

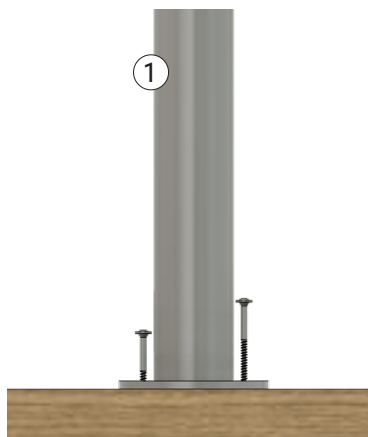


2. TILVALG AF STOLPEFODSLÅG

- Hvis der er tilvalgt stolpefodslåg (2), skal det skrues på stolpen, før fastgørelsesklemmerne monteres.

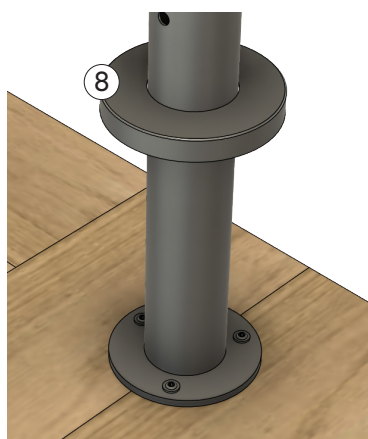


3. MONTERING AF FASTGØRELSESKLEMMER

- Del fastgørelsesklemmerne (2) ved at skrue de to udvendige skruer af.
- Fastgør fastgørelsesklemmerne med skruer i de forborede huller på stolpen.
- Juster fastgørelsesklemmen, så den er lige og centreret på stolpen, før den spændes helt fast.
- Sørg for, at alle fastgørelsesklemmer monteres i samme retning, så de synlige skruer ender i samme retning.

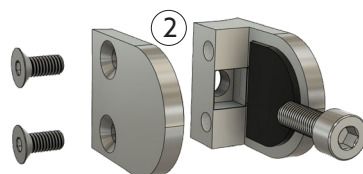

4. MONTERING AF NÆSTE STOLPE

- Placer den næste stolpe i henhold til din tegning, fastgør den til underlaget, monter stolpefodslåget og fastgørelsesklemmen i henhold til trin 1-3.
- Kontrollér, at fastgørelsesklemmerne monteres korrekt.

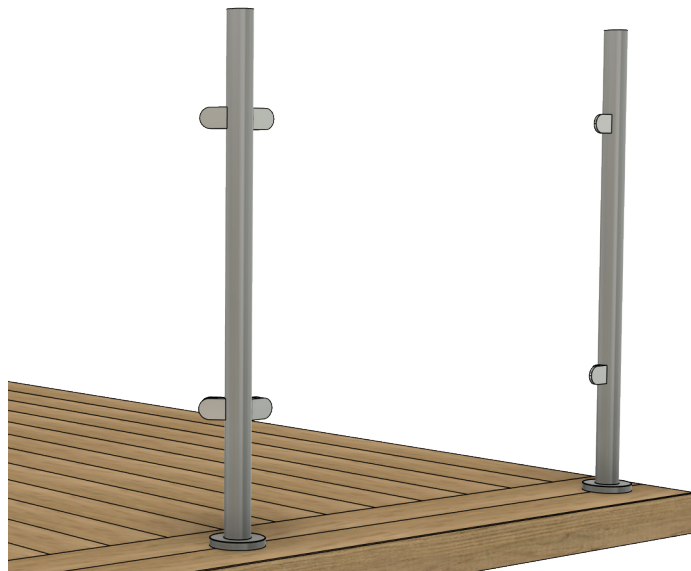


5. MONTERING AF GLAS

Vælg at montere glasset, efterhånden som stolperne monteres eller som sidste trin.



For at lette monteringen af overliggere er det bedst at montere glasset til sidst.

- Glasset (9) monteres maksimalt 50 mm over underlaget. Skær en regel til, der er maks. 50 mm høj, til at sætte glasset på under monteringen.
- Placer glasset mod fastgørelsesklemmerne (2).
- Monter den anden del af fastgørelsesklemmen og spænd skrueene, så glasset sidder godt fast.

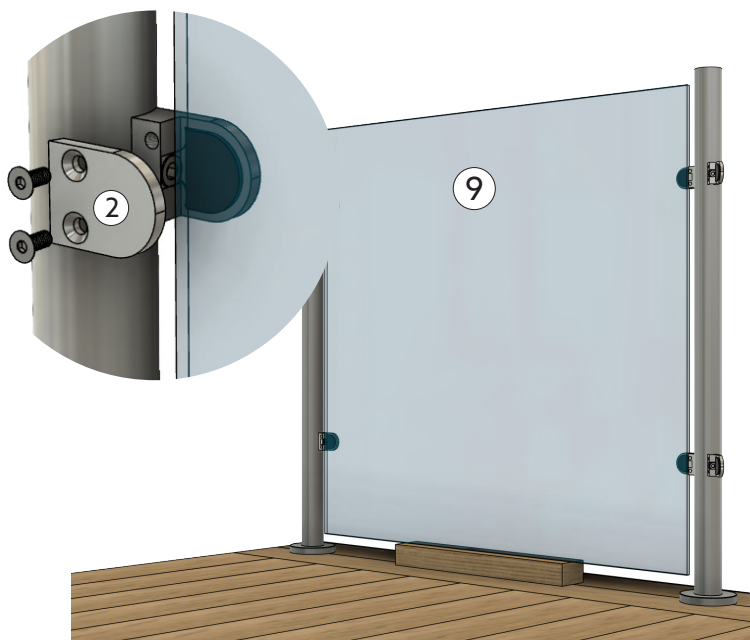

6. MONTERING AF DE ØVRIGE STOLPER

- Monter de resterende stolper, stolpefodslåget, fastgørelsesklemmer og eventuelt glasset, i henhold til trin 1-5.
- Kontrollér, at fastgørelsesklemmerne monteres med skrueene i samme retning.

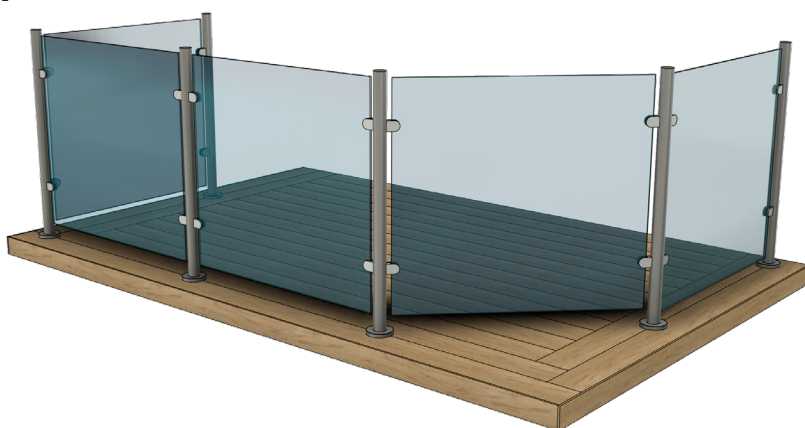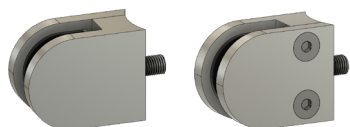


7. MONTERING AF ENDEDÆKSEL PÅ STOLPE

Stålglasrækværk uden overligger afsluttes med et endedæksel (7) på hver stolpe.

Hvis du vælger en overligger, skal du springe dette trin over og fortsætte direkte til det næste.

Hvis du ikke har valgt en overligger, er dette det sidste trin i monteringen af dit glasrækværk!


- Brug eventuelt en lille klat lim, så dækslet sidder godt fast.
- Monter dækslet (7) på stolpen.

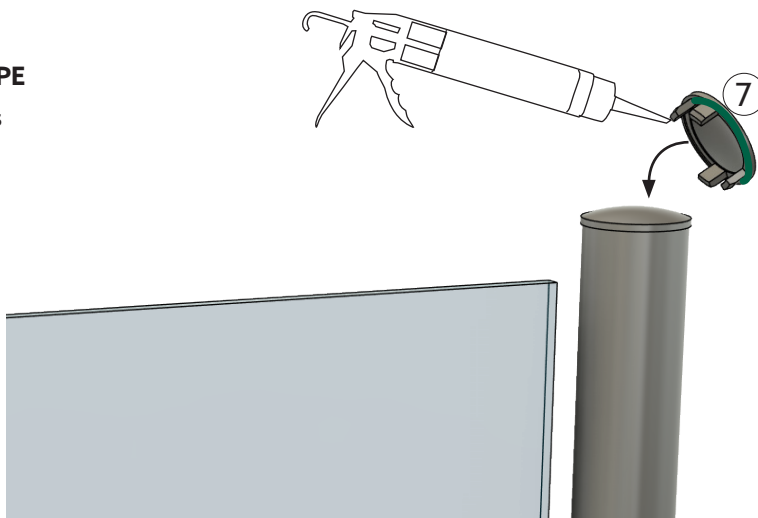

8. FORBERED HJØRNESAMLINGER TIL OVERLIGGER


Forbered fastgørelsen af 45°- og 90°-holdere til overligger.

- Placer 45°- og 90°-holdere (3) på den tilsvarende hjørnesamling (6).
- Markér gennem hullerne med en blyant eller kørner.
- Forbor hjørneforbindelsen med et 4,5 mm bor.

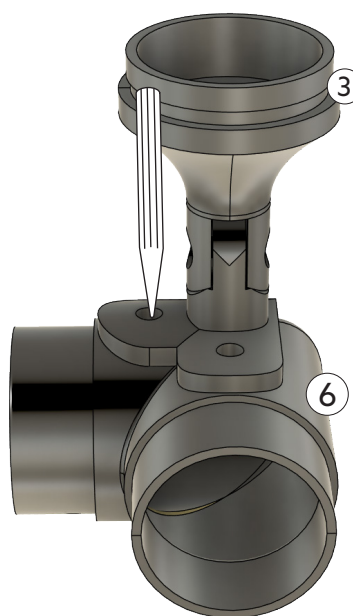

9. MONTERING AF HOLDERE TIL OVERLIGGER

- Monter alle holdere (3) til overliggeren, både lige og til hjørner.
- Læg om nødvendigt en lille klat lim for at fastgøre holderen korrekt.

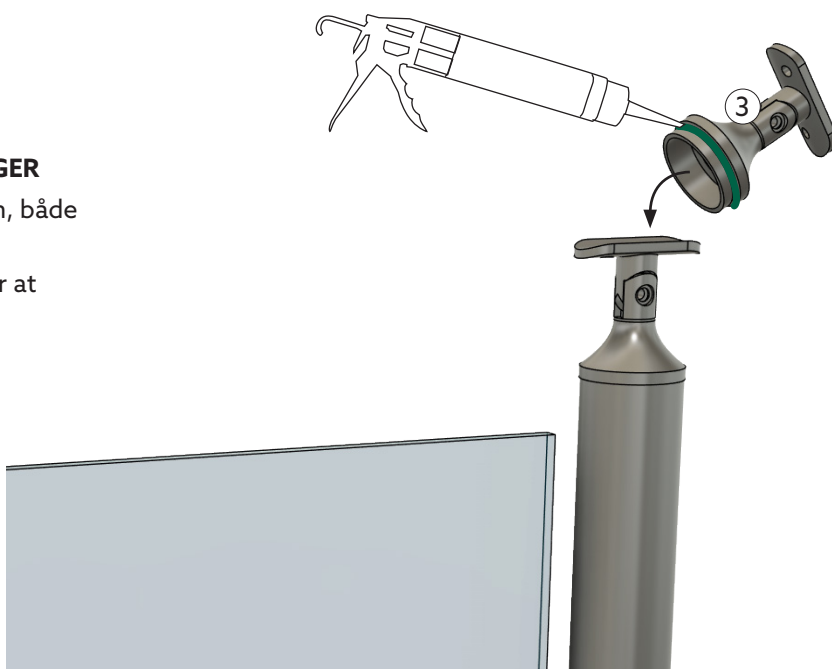

10.

SKÆRING AF OVERLIGGER

Overliggeren (4) er 3 m lang, eventuelle samlinger monteres over holderne.

- Mål og skær overliggeren til hele rækværket.
- Tag højde for eventuelle samlinger og hjørner.
- Sørg for, at alle samlinger er over en holder.
- Skær med en sav/klinge tilpasset materialet.


OVERLIGGER STEEL

- Ved alle samlinger anvendes lige samling (5) eller hjørnesamling (6).


OVERLIGGER TEAK

- Skær eventuelt hjørner i gering.

LIGE SAMLING

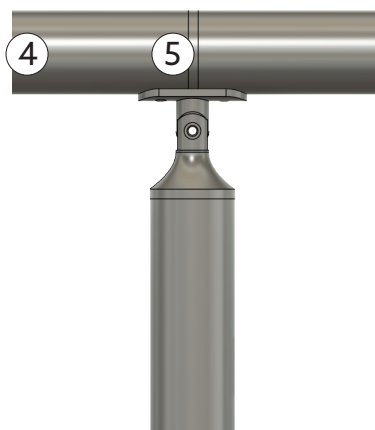

HJØRNESAMLING

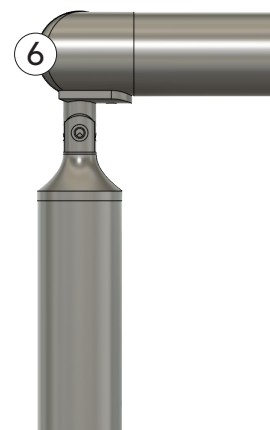

11.

FORBERED MONTERINGEN AF OVERLIGGEREN

Det er lettere at fastgøre overliggeren, hvis glasset ikke er monteret.

- Monter alt og sæt hele rækværket på plads.
- Sørg for, at det er korrekt målt hele vejen.




12.

MONTERING AF ENDEDÆKSEL

Ståloverliggeren afsluttes med et endedæksel (7) i alle ender.


Det er bedst at montere endedækslerne til sidst, men hvis overliggeren afsluttes mod en facade, skal endedækslet muligvis monteres, før overliggeren fastgøres.

- Brug eventuelt en lille klat lim, så dækslet sidder godt fast.

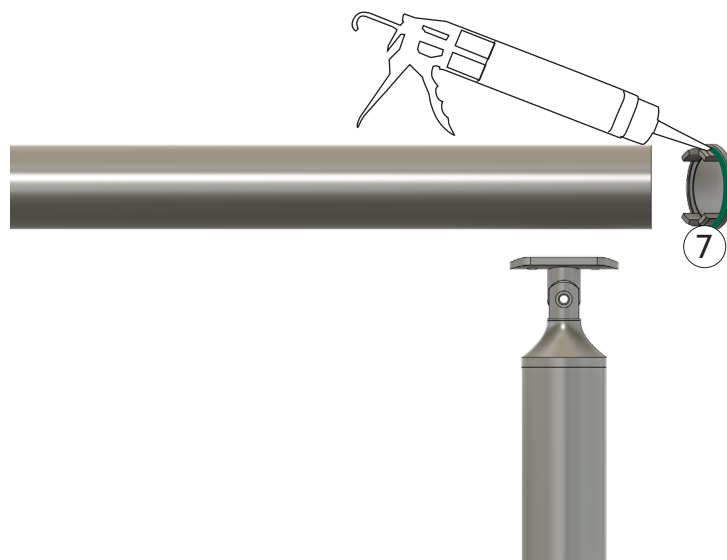

13. FASTGØRELSE AF OVERLIGGER


- Forbor med et 4,5 mm bor, ikke hjørnesamlingerne, da disse allerede er forberedte.
- Skru overliggeren ind i holderen med skruer 4,8x13 mm.

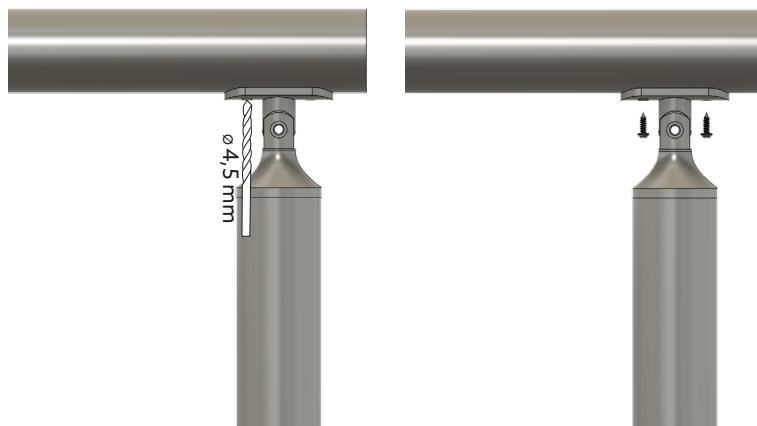

14. MONTERING AF ENDEDÆKSEL

Ståloverliggeren afsluttes med et endedæksel i alle ender.


- Brug eventuelt en lille klat lim, så dækslet sidder godt fast.

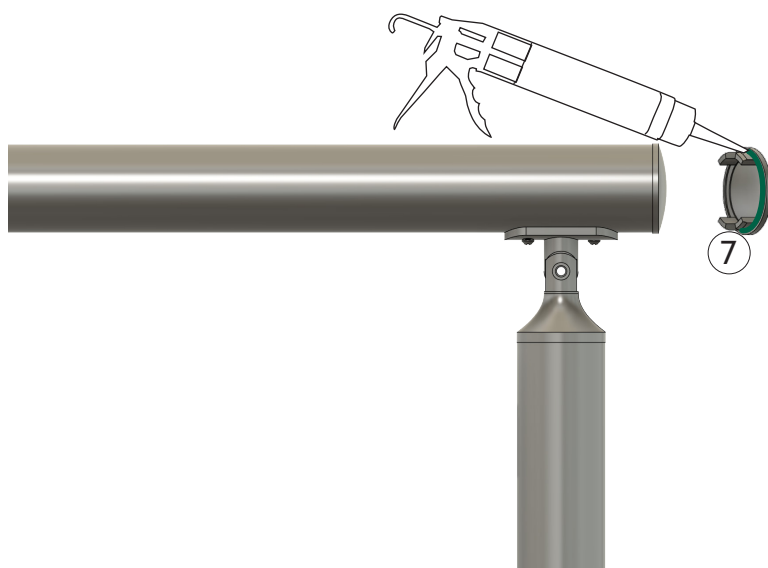

15. MONTERING AF GLAS

Hvis du har ventet med at montere glasset, er det nu, du skal gøre det.

- Glasset (9) monteres maksimalt 50 mm over underlaget. Skær en regel til, der er maks. 50 mm høj, til at sætte glasset på under monteringen.
- Placer glasset mod fastgørelsesklemmerne (2).
- Monter fastgørelsesklemmens anden del og spænd skruerne godt, så glasset sidder helt fast.

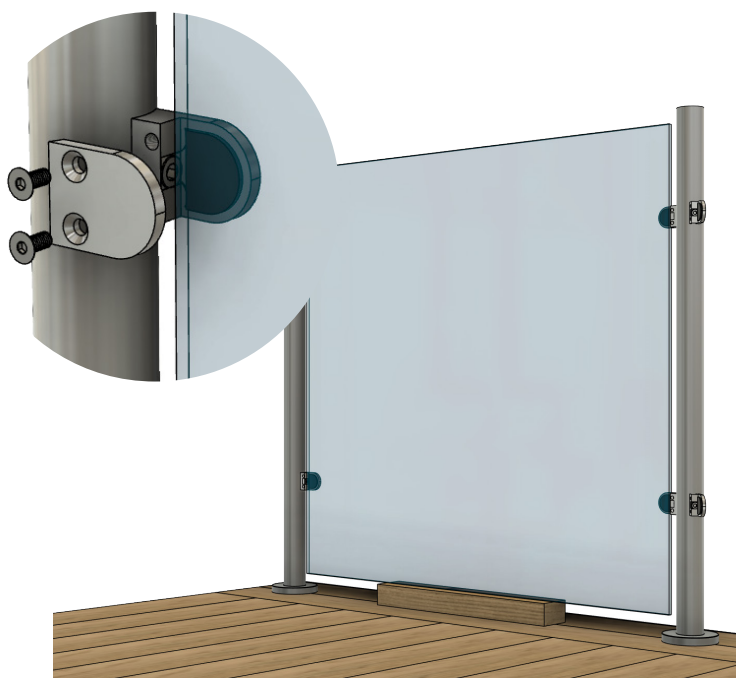

Vedligeholdelse

Regelmæssig og korrekt udført rengøring med passende rengøringsmidler anbefales for at forlænge glasrækværkets levetid.

Overligger Teak

- Vælg den finish, du ønsker
Du kan oliere teak for at bevare den varme, brune tone. Gør dette 1-2 gange om året.
- Lad det gråne naturligt
Hvis du lader teaktræet stå ubehandlet, vil det med tiden få en smuk sølvgrå nuance. Vask overfladen regelmæssigt for at undgå sort skimmel og grøn vækst.
- Rengør om nødvendigt
Brug mildt sæbevand og en blød børste. Undgå skrappe rengøringsmidler og højtryksrensere.
- Teak er et levende materiale
Mindre revner eller skævheder i træet er naturlige og en del af charmen ved et ægte naturmateriale.
- Vintertip
Børst sne forsigtigt af og undgå at dække med plastik, der kan forhindre træet i at ånde.

Rustfrit stål

- Rengør regelmæssigt
Tør overfladen af med en blød klud, lunkent vand og et mildt opvaskemiddel. Gør gerne dette et par gange i sæsonen.
- Beskyt mod overfladerust
På udsatte steder – f.eks. ved kysten eller i miljøer med meget pollen og luftforurening – bør du skylle overfladen oftere for at undgå flyverust.
- Undgå ridser og skader
Brug ikke ståluld eller slibende svampe. Rengør i sliberetningen, hvis der er en.
- For ekstra glans
Brug med jævne mellemrum et specielt middel til rustfrit stål, der både renser og beskytter overfladen.
- Tør altid
Tør altid efter rengøring – især efter regn eller sne – for at minimere risikoen for vandpletter og misfarvning.

Glas

- Rengør som almindeligt vinduesglas
Brug vinduespudsemiddel, rigeligt med vand og en blød, fnugfri klud eller gummiskrabere.
- Ved mere alvorlige pletter
Rødsprit eller acetone kan opløse nogle urenheder. Til andre pletter fungerer skånsomme pudsemidler som Sidol, Häxan eller Brillo godt. Herefter tørres pudsemidlet af med rødsprit, og glasset vaskes som normalt.
- Brug aldrig hårdt værktøj
Undgå skrabere, metalgenstande og ståluld – de kan ridse glasoverfladen.
- Mærker fra sugekopper kan forekomme
Mærker fra sugekopper under fremstillingen er helt naturlige og forsvinder normalt med tiden ved regelmæssig rengøring og slitage.
- Fjern straks mærker, hvis det er nødvendigt
Brug et mildt polermiddel til at fjerne dem umiddelbart efter montering. Dæk plast- og gummidetaljer med tape og undgå at behandle varme overflader.