


Montering Sadeltaksstomme

2017-10

Detaljnummer

Sadeltaksstomme med eller utan brutet hörn. Anvisningen används tillsammans med din stomspecifikation och ritning.

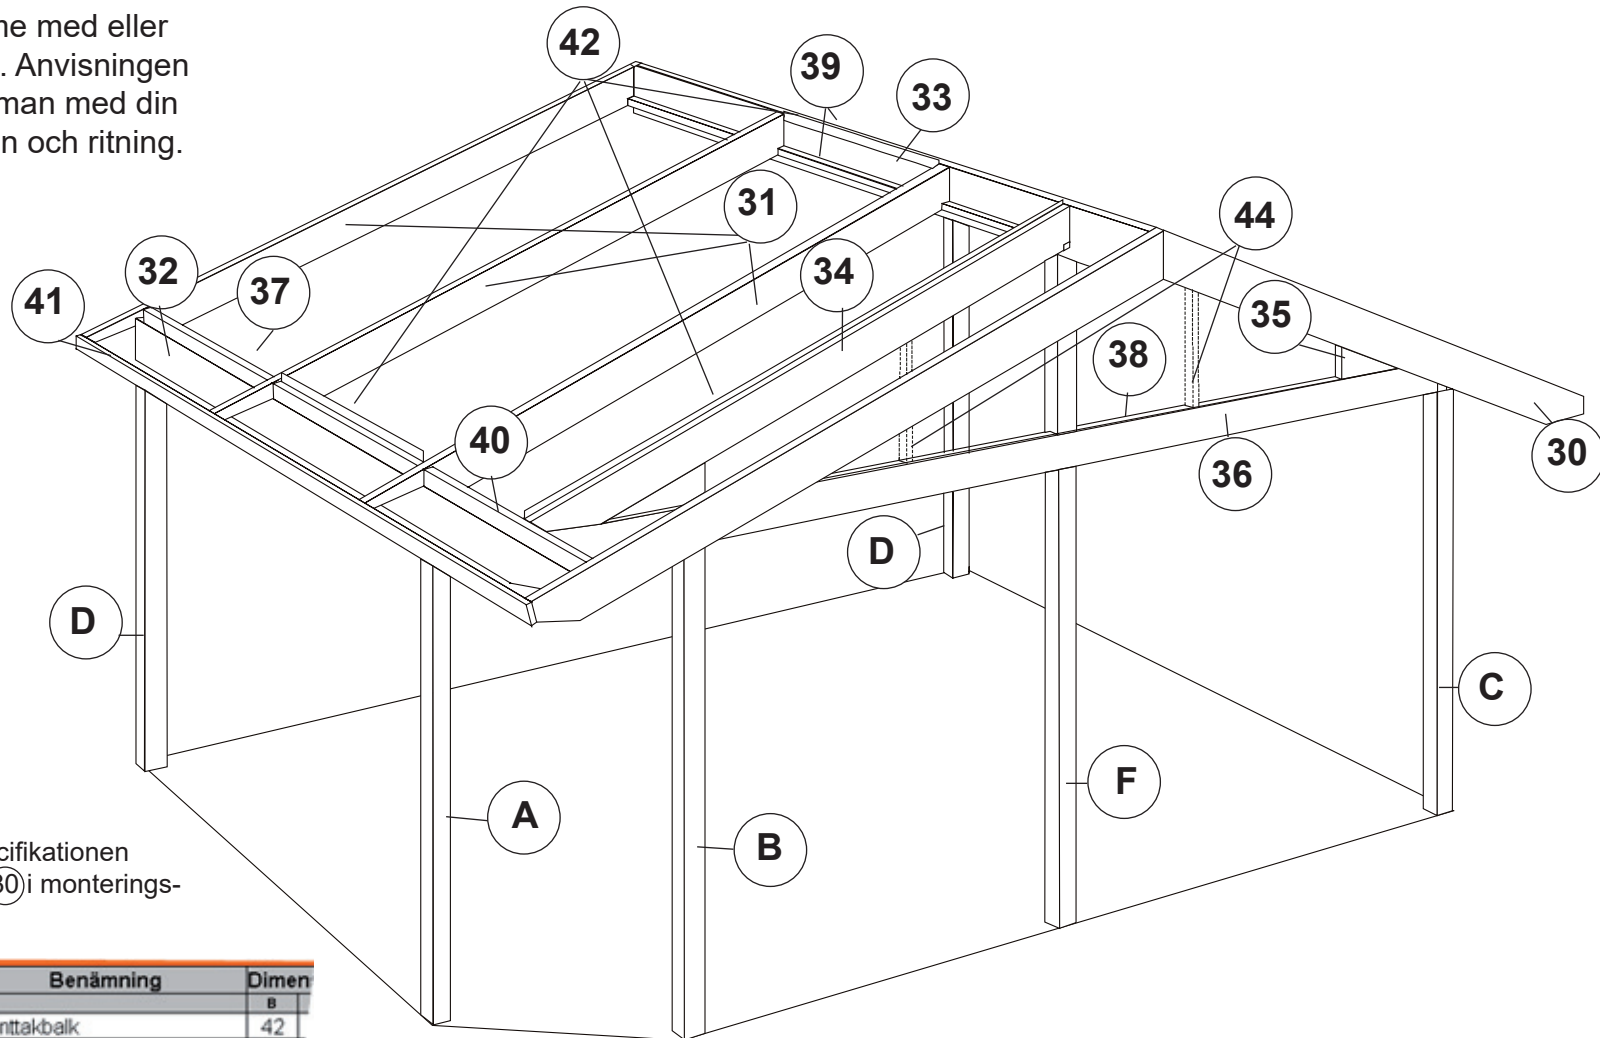

Obs!

Det.nr. 30 i stomspecifikationen motsvarar nummer 30 i monteringsanvisningen.

nr	Art.nr	Det.nr	Benämning	Dimen
11				B
12				
13	9621-3450	30	Fronttakbalk	42
14	9621-3415	31	Mittakbalk	42

2017-10-02/ml

Willab Garden

Tomtaholmsvägen Östra Karup 269 21 Båstad SVERIGE
Tel 0431-686 00 • Fax 0431-686 10 • www.willabgarden.se • info@willabgarden.se



Montering sadeltaksstomme

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan Du börjar monteringen.
Kontrollera att Du har fått alla delarna som hör till.


**OBS! Stommen skall grundmålas innan den monteras.
Ändträ och de delar du inte kommer åt efter monteringen skall färdigmålas.
Rådgör med Din färghandlare för val av lämplig färgtyp.**

1. Kontrollera att alla mått stämmer enligt ritningen. Märk noga ut på grunden var stolparna skall stå.
Kontrollera diagonalmått (1) och (2) skall vara lika långa.

2. Fäst stolparna mot grunden. (Detta kan göras på olika sätt, beroende på vad du har för grund. De bakre stolparna skall också fästas mot huset på lämpligt sätt. Stolparna skall stagas tillfälligt tills uterummet är färdigt. Det ska vara dubbelhakade stolpar (C) i de räta (90°) hörnen. Stolparna i bakkant (D) skall liksom övriga stolpar ha haket utåt. Den långa nockstolpen (F) ska stå mitt på framsidan. För att skydda mot fukt bör man använda sylpapp under stolparna.

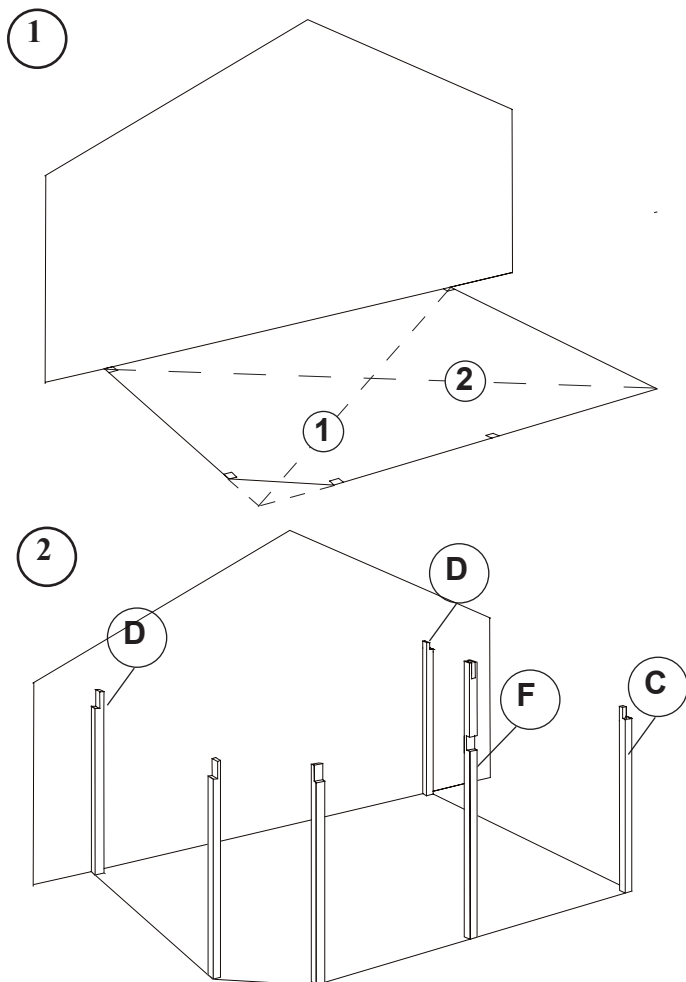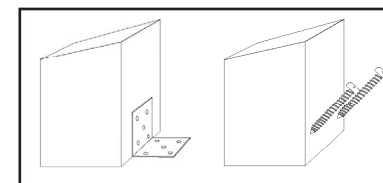

3-4

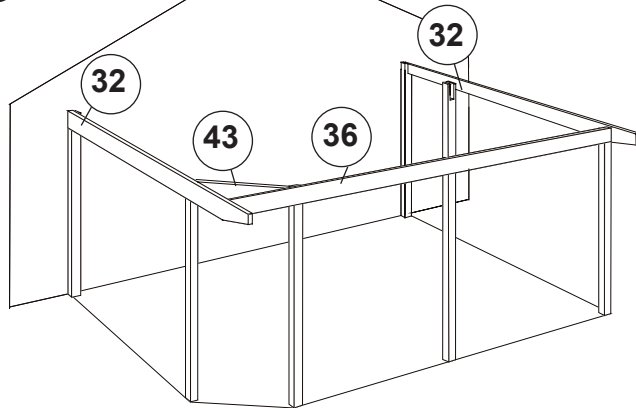


3. Montera sidobalkar (32) och frontbalken (36) på stolparna.

4. Om du har ett brutet hörn så ska du nu montera balken (43) över det brutna hörnet.



5. Skruva fast balkskon i väggen som stöd för nockbalken. Läg nockbalken (33) på plats och fäst på lämpligt sätt.



6. Skruva och limma fast reglarna (39) 42x90 eller 55x90 i nockbalkarnas (33) underkant (skruvas med c/c 60 cm).

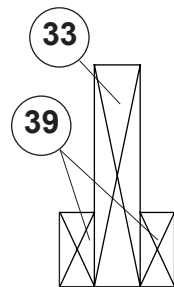


7. Skruva och limma fast reglarna (37,38) 45x45 i sido-(32) och frontbalkarnas (36) underkant (skruva med c/c 60 cm).

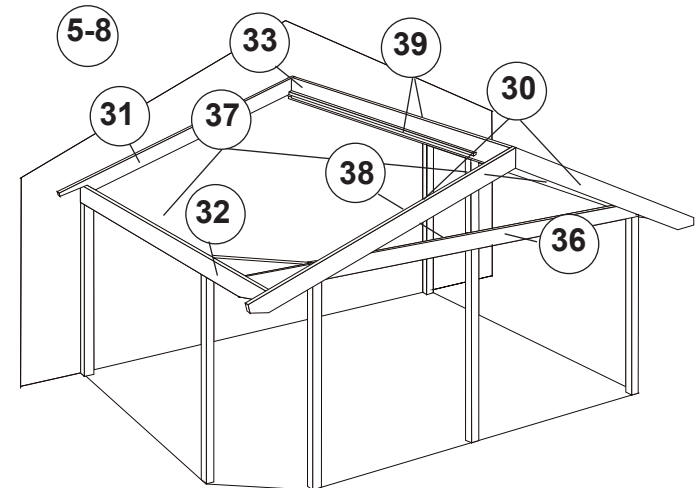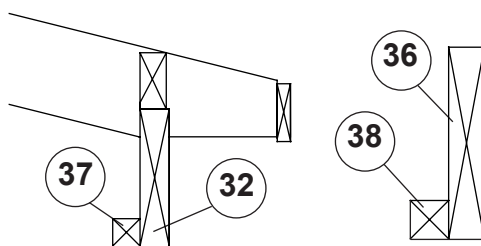


8. Fäst fronttakbalkarna (30) framifrån i sidobalkar (32) och nockbalk (33). Montera sedan de bakersta mittakstolarna (31) helst även i fasaden. Mät därefter ut var de övriga mittakstolarna (31) ska sitta (för mått se separat ritning) och fäst även dem.



9. När mitttakbalkarna (31) är monterade fäster du gavelkilarna (34) ovanpå frontbalken (36). Gavelkilarna är inte några takbalkar och på dem skall ingen takprofil monteras.

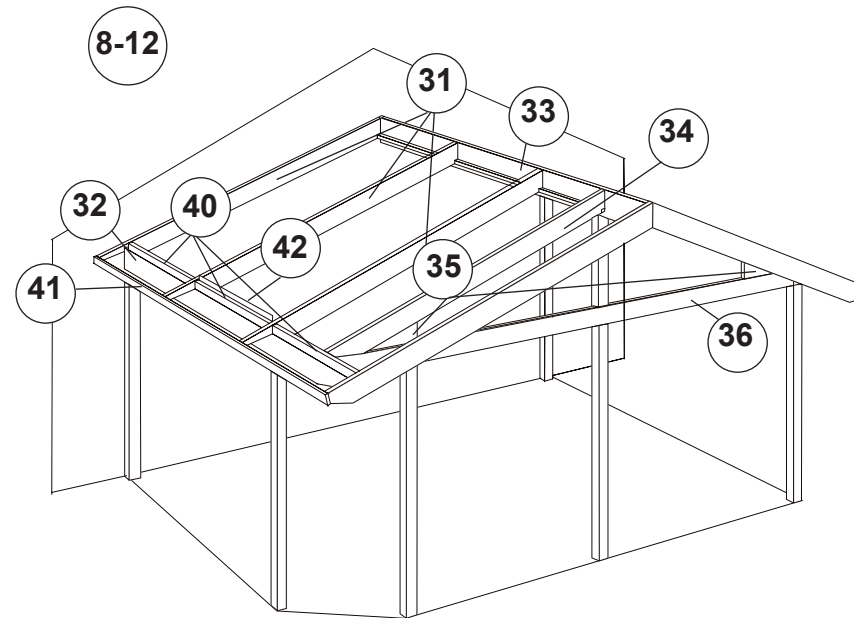

10. Kapa till och montera limträ 42 x 90 eller 55 x 90 (40) mellan takbalkarna (31) ovanpå sidobalkarna (32).

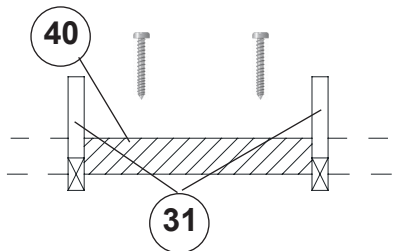


11. Fäst takfotsbrädan (41) i takbalkarna (31). I takfotsbrädan kan du fästa hängrännan.

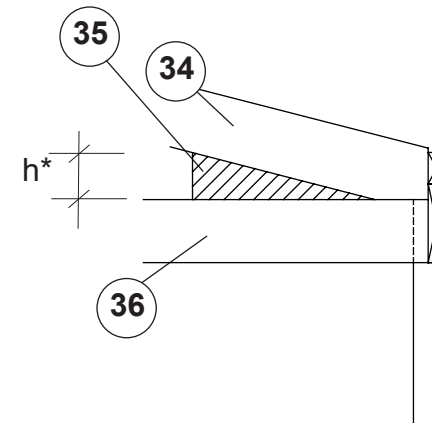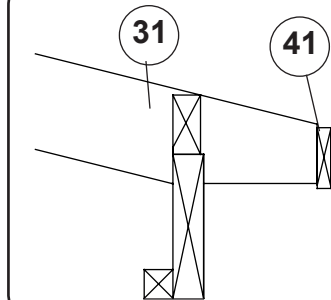


12. Om du ska ha glaspartier i gavelspetsen ska du sätta en kil (35) mellan frontbalk (36) och gavelkil (34). Detta beror på att glaspartierna inte kan tillverkas ut i en spets.
* = minimum 100 mm


13. På de ställen där det eventuellt ska vara fast glasvägg (höjd 2000 mm), ska en *19 x 45 regel monteras på golvet. Regelns framkant ska liva med stolparnas framkant.
Se också monteringsanvisning.

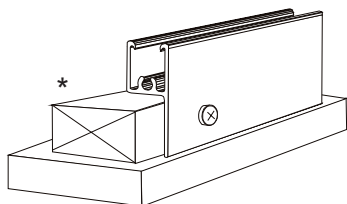

14. Montera isolertaket enligt medföljande monteringsanvisning.
Montera till sist trätäcklisterna 12 x 45 mm (42) mellan tak och sidobalk (32), nockbalk (33), gavelkil (34) (Se även bild 8-12).

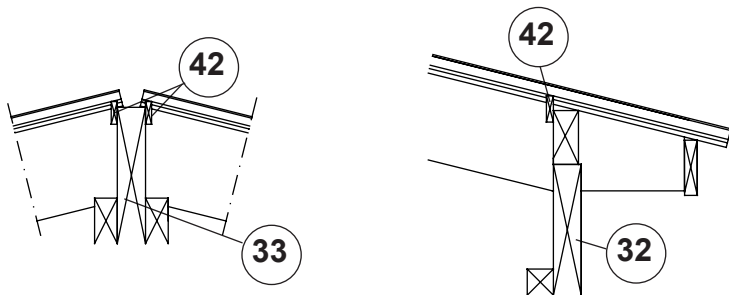

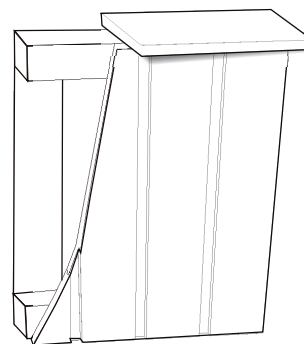

15. Kapa till och montera 19 x 45 läkten i den brutna hörnan. Såga till panelbrädor för undertak och spika fast dessa i läkten.
Se bifogad ritning för brutet hörn!




16. Montera bröstväggen på de ställen där du eventuellt har valt att ha fönster. Börja med att kapa till syll och lejd av 45 x 45 regel. De skall vara lika långa som partiet är långt. Kapa sedan till stolpar av 45 x 45 regel. De skall ha en längd av 688 mm, och bör sitta med ett avstånd av 600 mm cc. Fäst sedan panelen på in- och utsidan. Den grövre panelen skall vara på utsidan. Lägg till sist på överliggaren 22 x 120 mm.
(Se även separat blad) Under syllan bör du ha en syllpapp.



Principskiss panelvägg.

OBS! Endast för stående panel!

	Panel (utv)	16 x 120 mm
	Panel (inv)	13 x 120 mm

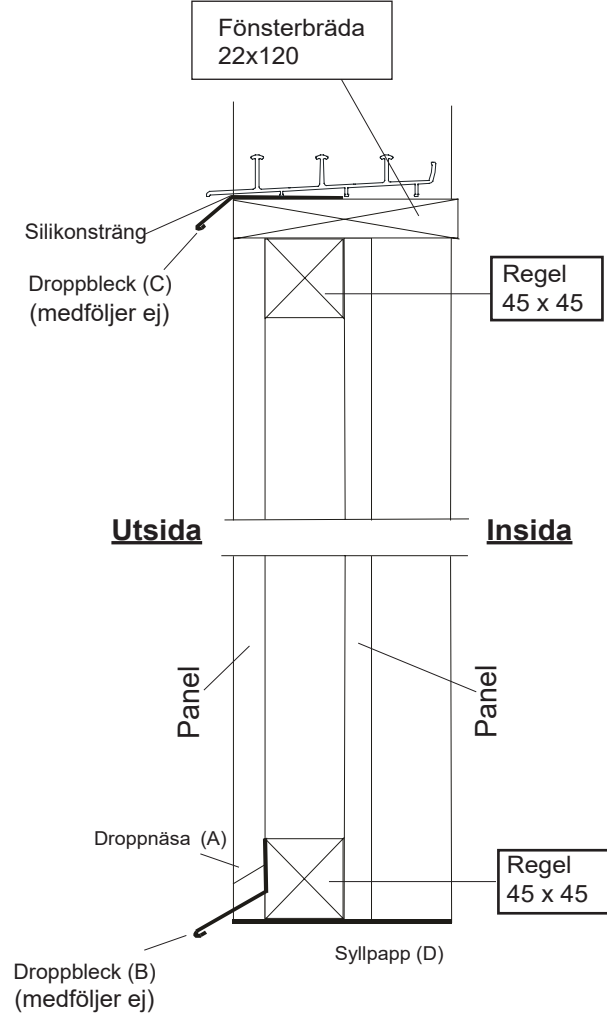

Montera bröstväggen på de ställen där du valt att ha fönster. Panelen skall sitta i linje med ytterkanten på uterummets stolpar. Panelen bör snedsågas i underkanten, så kallad droppnäsa (A) och förses med ett droppbleck (B) (medföljer ej). Mellanrummet mellan droppblecket och panelunderkanten ska vara minst 20 mm för att möjliggöra underhåll. Ett droppbleck (C) (medföljer ej) rekommenderas också mellan fönsterbrädan och undre spårprofilen. Läg en silikonsträng i framkanten mellan spårprofilen och droppblecket innan spårprofilen skruvas på plats. Under syllen bör det placeras en syllpapp (D).

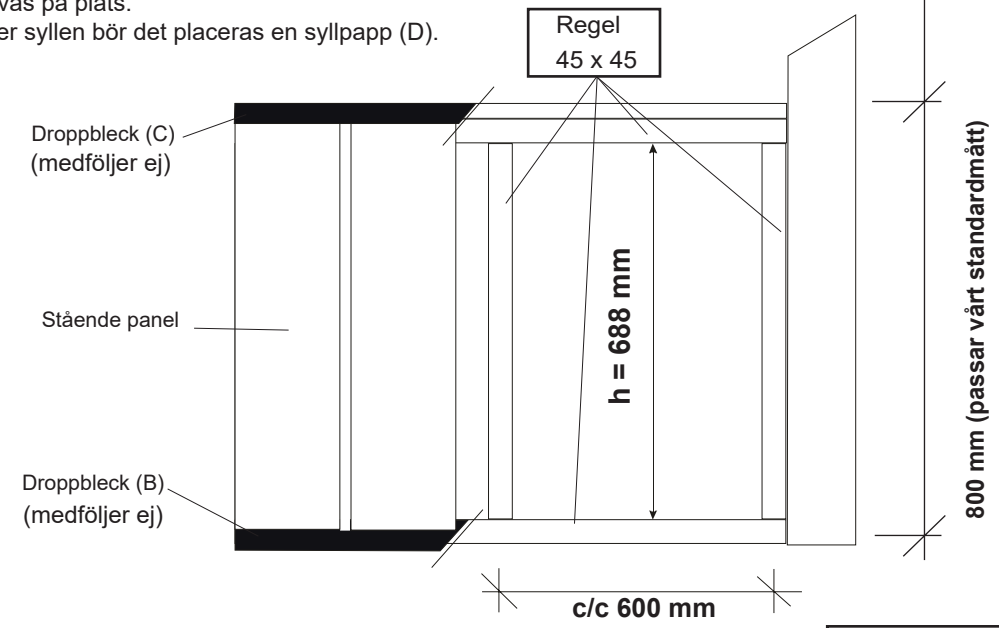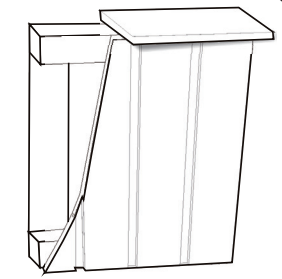



$$h(\text{mm}) = \text{tot höjd}(\text{mm}) - 112 (\text{mm})$$

Ex: $h = 800 - 112 = 688 \text{ mm}$

Willab Garden AB förbehåller sig rätten till ändring i material, konstruktion och design.

Principskiss isolerad panelvägg.



OBS! Endast för stående panel!

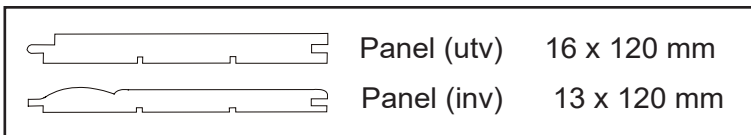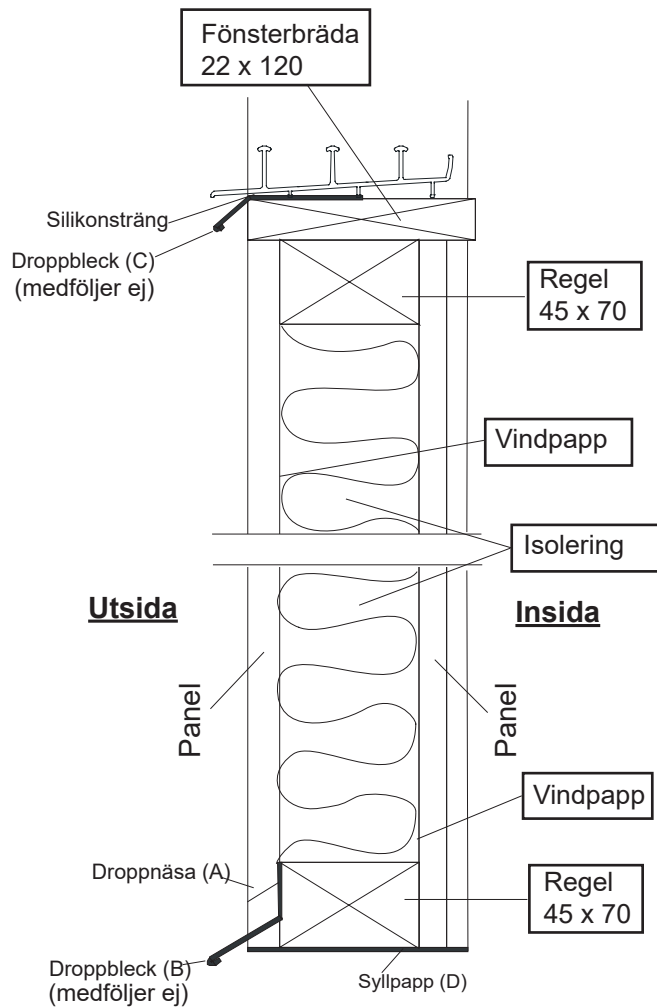

Montera bröstväggen på de ställen där du valt att ha fönster. Panelen skall sitta i linje med ytterkanten på uterummets stolpar. Panelen bör snedsågas i underkanten, så kallad droppnäsa (A) och förses med ett droppbleck (B) (medföljer ej). Mellanrummet mellan droppblecket och panelunderkanten ska vara minst 20 mm för att möjliggöra underhåll.

Ett droppbleck (C) (medföljer ej) rekommenderas också mellan fönsterbrädan och undre spårprofilen. Läggs en silikonsträng i framkanten mellan spårprofilen och droppblecket innan spårprofilen skruvas på plats.

Under syllen bör det placeras en syllpapp (D).


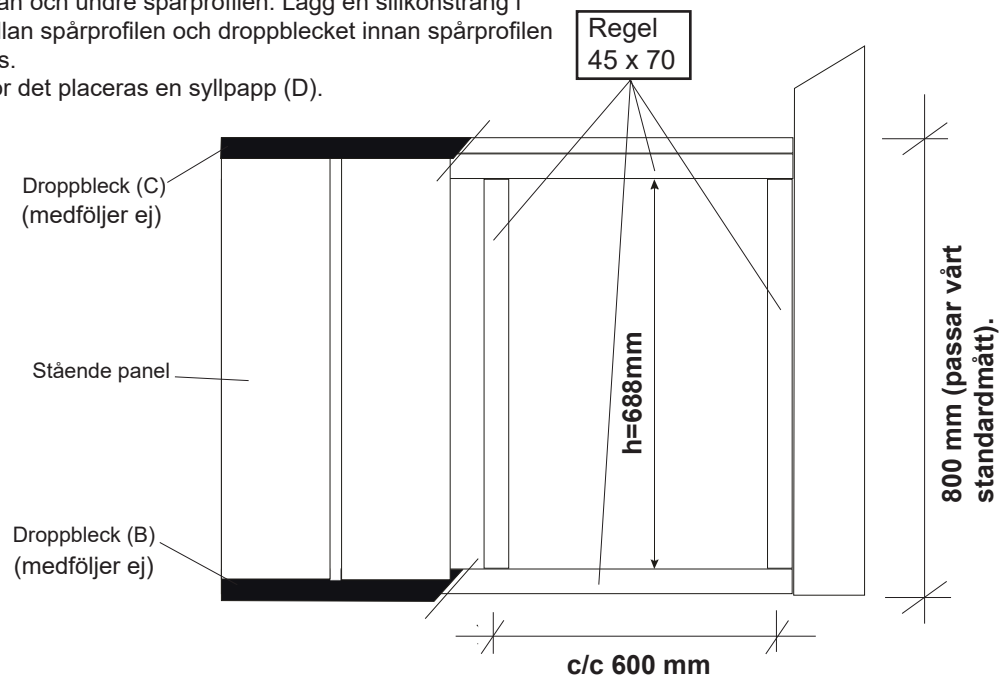
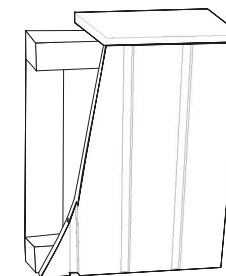


$$h(\text{mm}) = \text{tot höjd}(\text{mm}) - 112 (\text{mm})$$

Ex: $h = 800 - 112 = 688 \text{ mm}$

Willab Garden AB förbehåller sig rätten till ändring i material, konstruktion och design.

Principskiss isolerad liggande panelvägg.

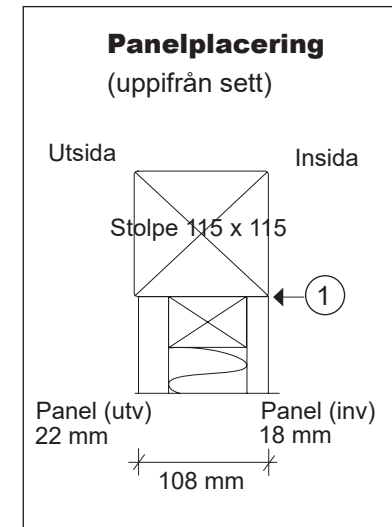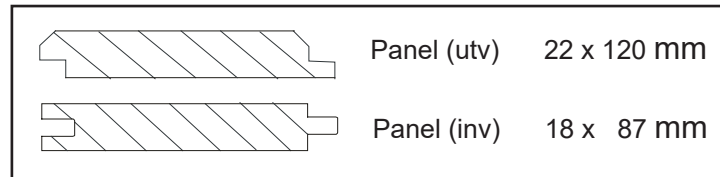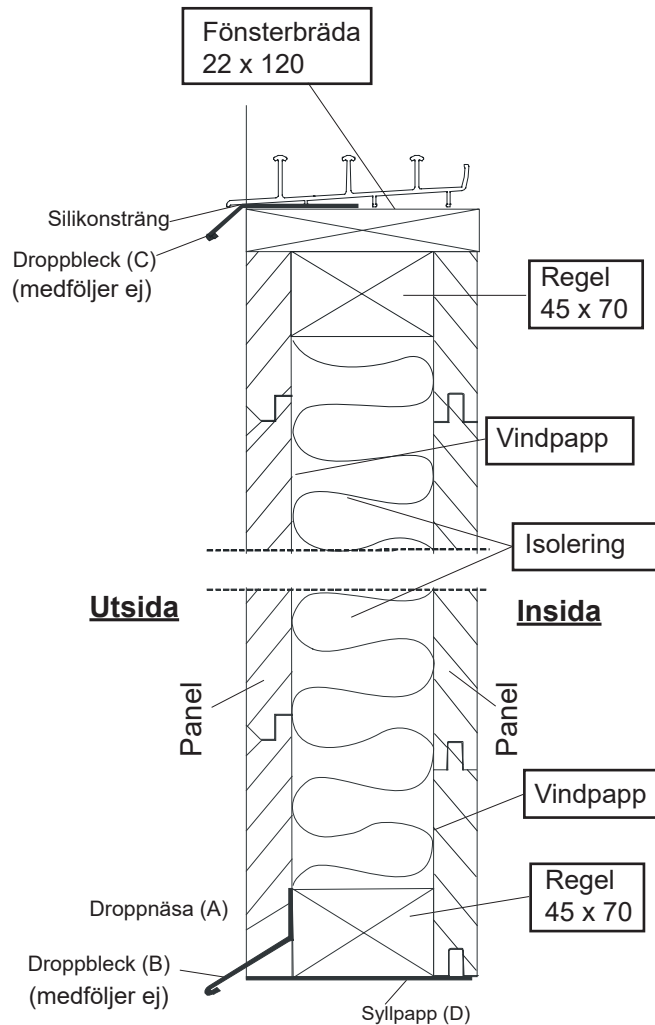


Montera bröstväggen på de ställen där du valt att ha fönster. Placera innerpanelen i liv med stolpens innerkant (1) Se panelplaceringsrutan.

Panelen bör snedsågas i underkanten, så kallad droppnäsä (A) och förses med ett droppbleck (B) (medföljer ej). Mellanrummet mellan droppblecket och panelunderkanten ska vara minst 20 mm för att möjliggöra underhåll.

Ett droppbleck (C) (medföljer ej) rekommenderas också mellan fönsterbrädan och undre spårprofilen. Läggs en silikonsträng i framkanten mellan spårprofilen och droppblecket innan spårprofilen skruvas på plats.

Under syllen bör det placeras en syllpapp (D).

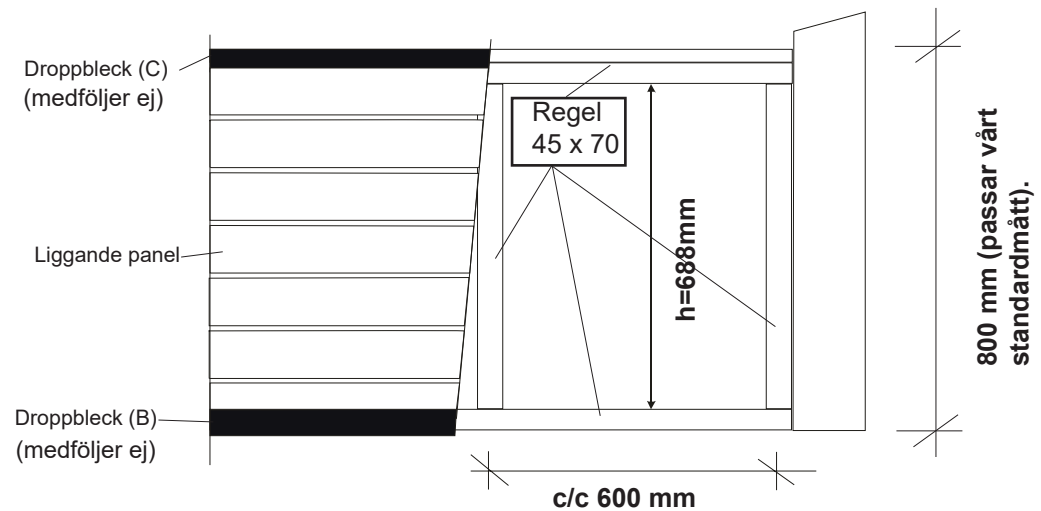

Willab Garden AB förbehåller sig rätten till ändring i material, konstruktion och design.

$h(\text{mm}) = \text{tot höjd}(\text{mm}) - 112 (\text{mm})$
 Ex: $h = 800 - 112 = 688 \text{ mm}$