



C8611FI



Pergola


Classic

Sisällysluettelo


Ennen asentamista	2
Työkalut	2
Osat	3
Asentaminen	4-6
Tolpat	4
Tukiparrut	5
Lamellit	5-6
Kitapuut	6
Hoito-ohjeet	6

Ennen asentamista

- Lue koko asennusohje ennen asennuksen aloittamista!
- Jos ohjeita ei noudateta, tuote ei välttämättä toimi optimaalisesti, eikä takuu ole voimassa.
- Willab Garden pidättää itsellään oikeuden muutoksiin materiaalissa, rakenteessa ja muotoilussa.
- Tarkista, että toimitus on täydellinen ja että mikään ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
- Esiporaa ja kiristä kaikki ruuvit huolellisesti.
- Ohjeessa on vinkkejä kiinnittämiseen, mutta sitä on parasta mukauttaa paikan päällä olosuhteiden mukaan.
- Aseta tolpat erilleen alustasta, jotta kosteuden vaikutus niiden päihin vähenee.
- Käytä perustuksiin kiinnittämiseen ruuveja, jotka sopivat kulloisellekin pinnalle. Ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
- Liimapuu vaatii ulkomaalin tai vastaavan pintakäsittelyn puun suojaamiseksi.
- Ennen asennusta on hyvä maalata valmiiksi osat, joihin ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen.

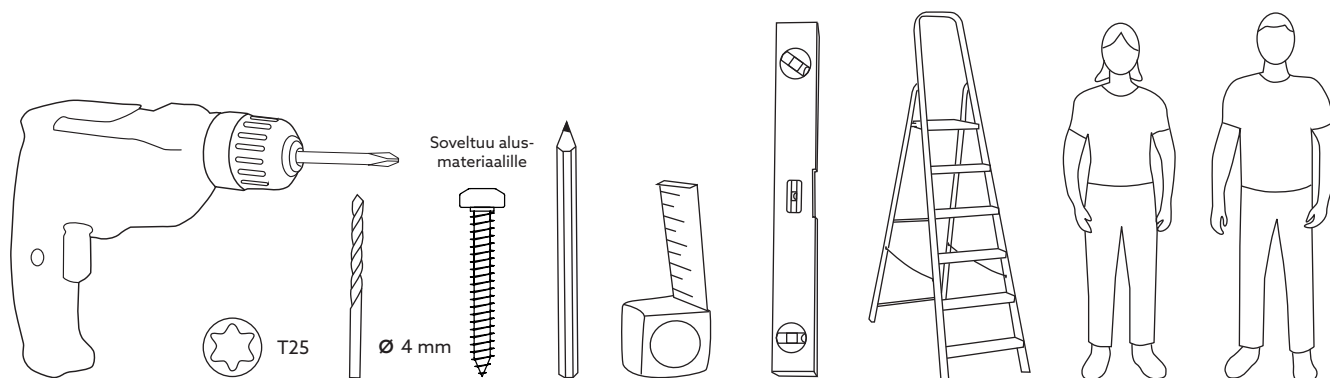



Osat

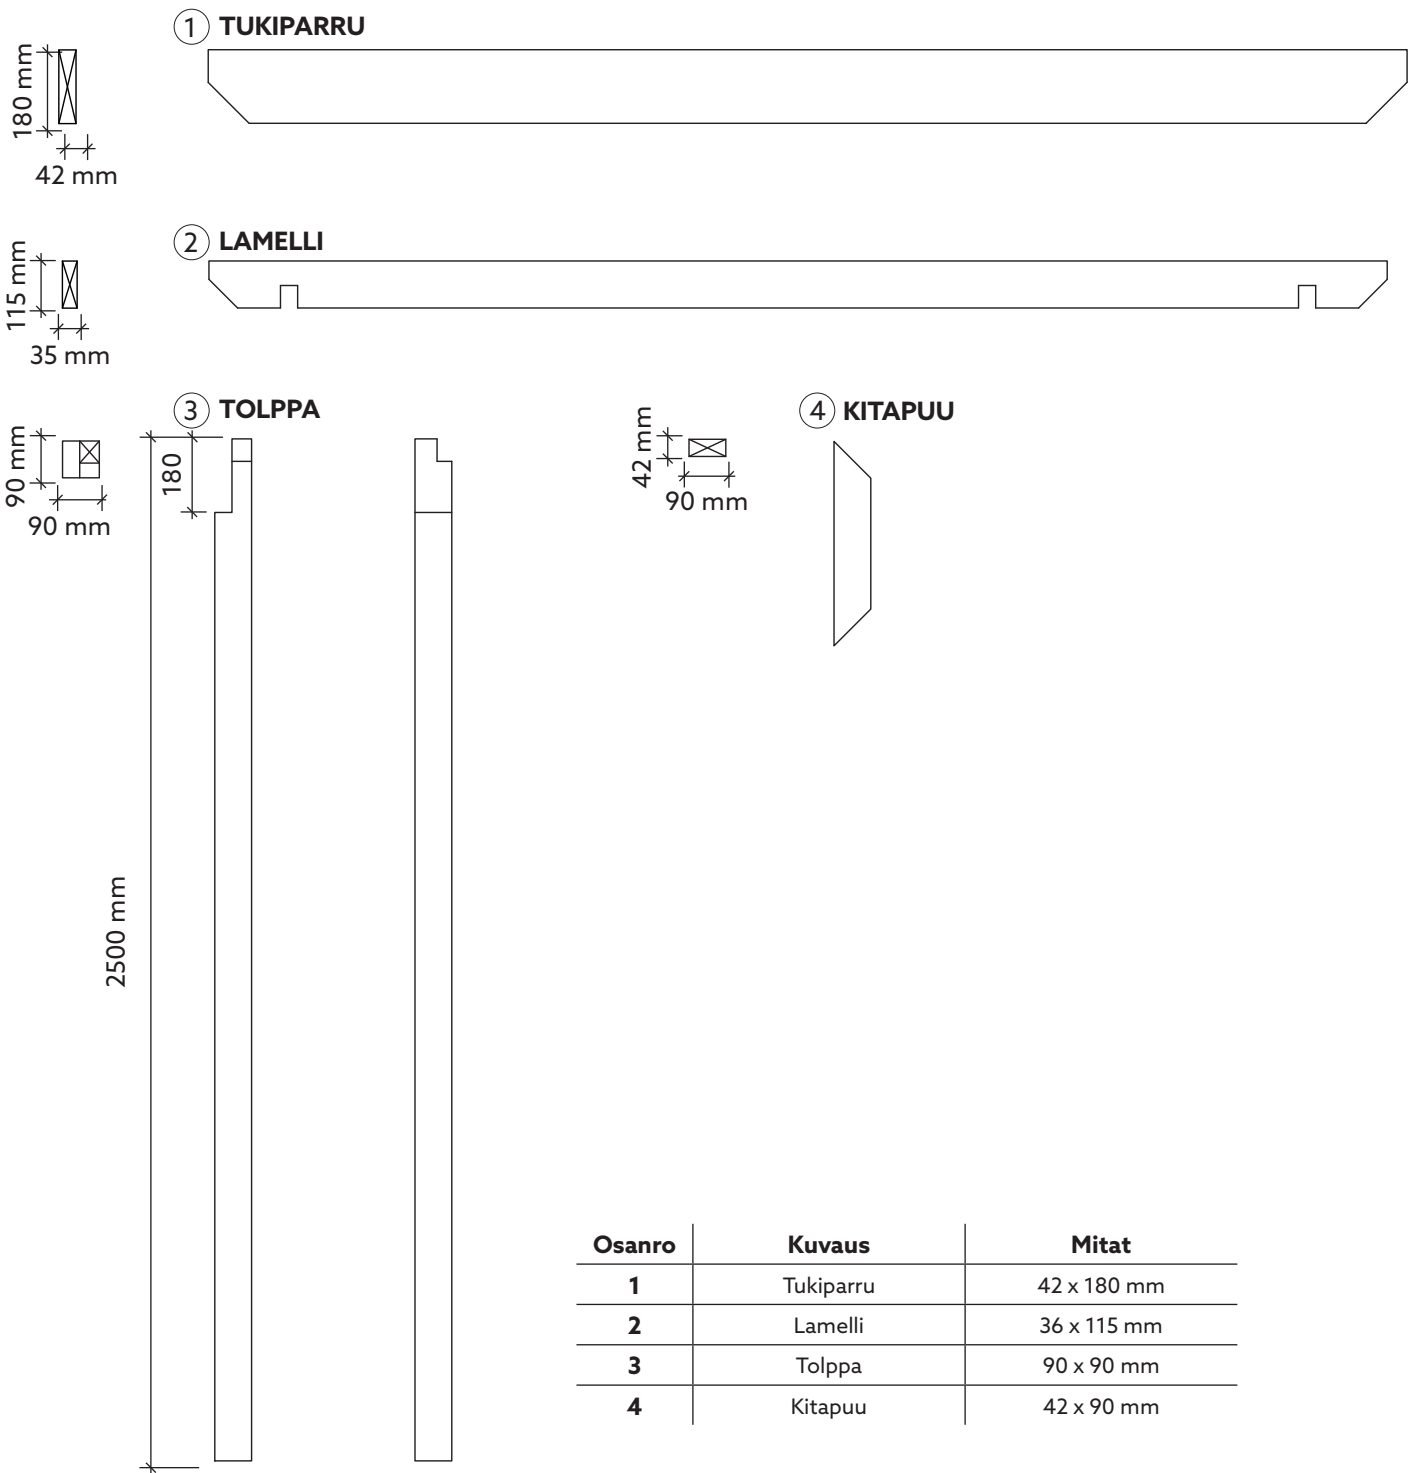

Osanro	Kuvaus	Mitat
1	Tukiparru	42 x 180 mm
2	Lamelli	36 x 115 mm
3	Tolppa	90 x 90 mm
4	Kitapuu	42 x 90 mm

1. TOLPPIEN ASENTAMINEN

- Tolpat toimitetaan 2500 mm korkeina. Voit katkaista ne mihin tahansa mittaan, jos haluat niiden olevan lyhyemmät.
- Asenna tolpat (5) piirustuksen sijainnin ja mittojen mukaisesti.
- Valitse alustaan sopiva kiinnitys.
- Tolppien lovet käännetään ulospäin.
- Tee tarkistus- ja ristimittauksut huolellisesti.
- Kiinnitä tolpat valitsemallasi menetelmällä.

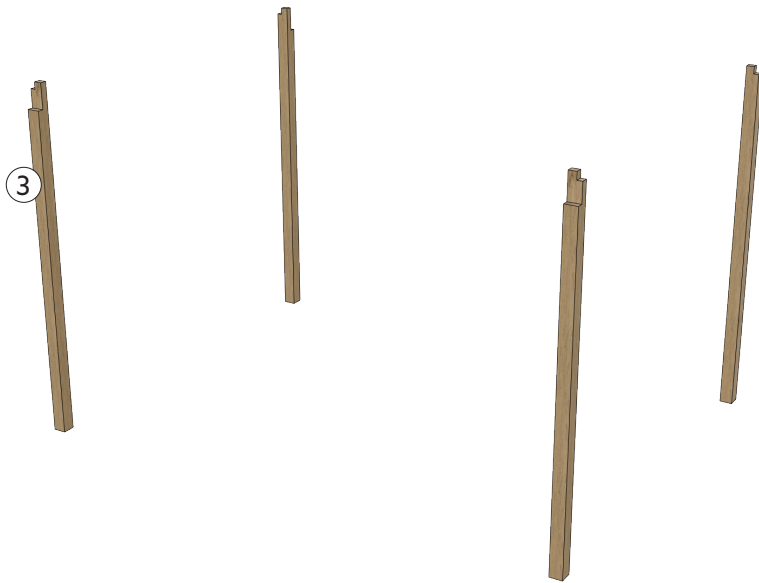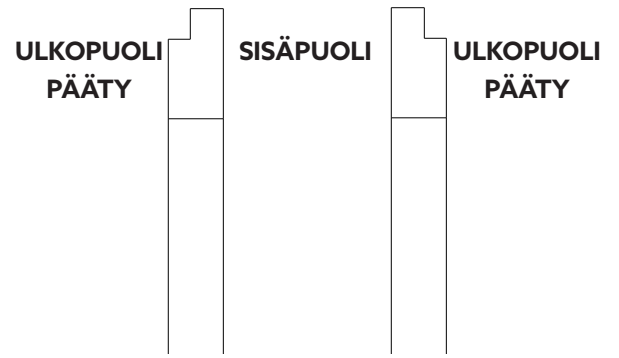

KIINNITYSVINKKEJÄ



Kiinnitä jokainen tolppa kulmaraudalla.

- Kiinnitä kulmarautaa alustaan.
- Aseta tolppa kulmaraudan päälle ja ruuvaa se kiinni sivulta.
- Kulmarautaa pitää tolpan erillään alustasta ja vähentää kosteuden vaikutusta tolpan päähän.




2. TUKIPARRUJEN JA LAMELLIEN ASENNUS

- Asenna tukiparrut (1) siten, että tolpan molemmille puolille jää yhtä paljon ylitystä. $Z = Z$
- Asenna kaksi ulointa lamellia tolppien loviin siten, että lamellin lovi on tukiparrun yläpuolella.
- Tarkista kaikkien tolppien välinen kokonaisleveys ylhäällä ja alhaalla. $X = X$
- Ristimitä lävistäjät sekä tolppien, tukiparrujen että lamellien välillä. $Y = Y$

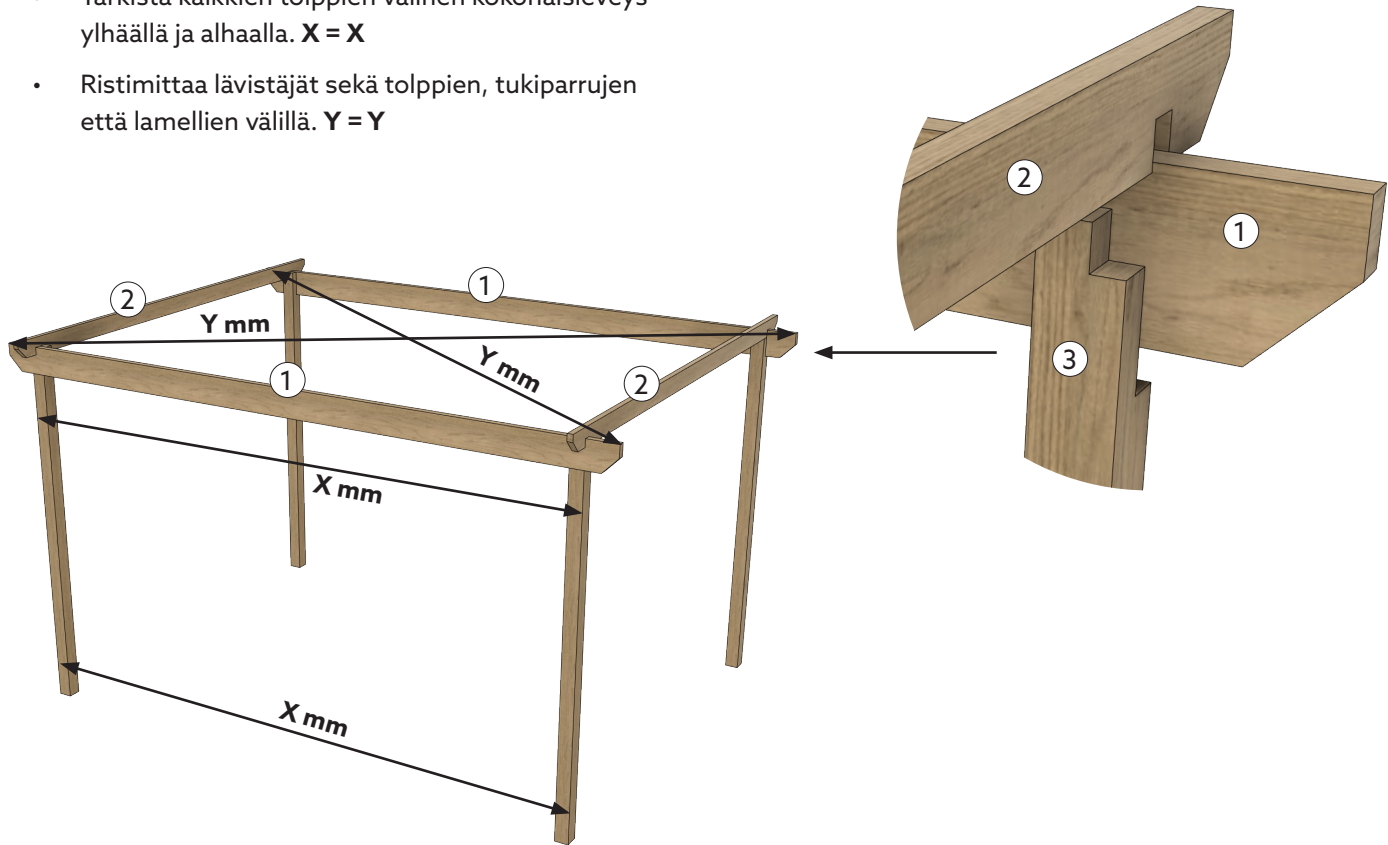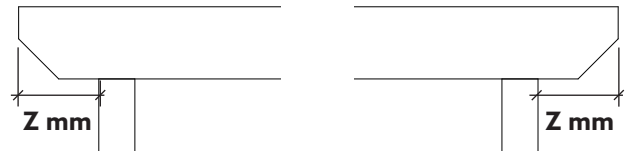


3. LAMELLIEN ASENNUS

- Aseta loput lamellit loviin avulla tukiparrujen päälle ja jaa ne tasaisesti uloimpien lamellien väliin.
- Ruuvaa kiinni ylhäältäpäin.

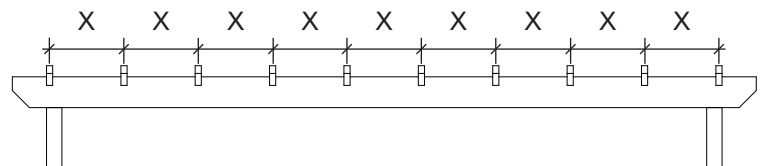

4. KITAPUIDEN ASENNUS

- Asenna kaksi kitapuuta (4) jokaiseen kulmaan ja ruuvaa ne kiinni tolppaan (3) ja tukiparruun (1) tai lamelliin (2).

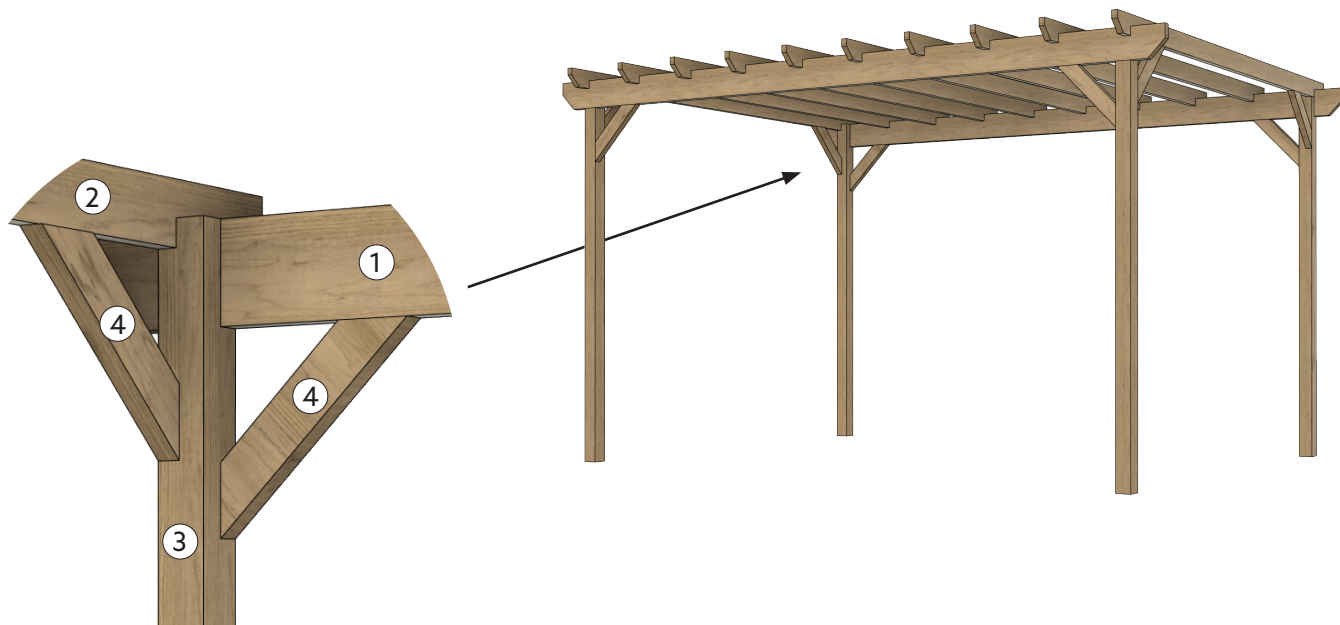

Hoito-ohjeet

- Suosittelemme, että pesussa ei käytetä painepesuria, normaali vedenpaine riittää.
- Puhdistuksen aikana maalattujen pintojen on oltava niin hyvässä kunnossa, että ne eivät ime suoraan vettä.
Jos pinnat ovat niin huonossa kunnossa, että ne imevät itseensä vettä ja muuttuvat tummiksi, on suositeltavaa, että pinta maalataan uudelleen.
- Pese aina alhaalta ylöspäin lämpimällä, noin 35-asteisella vedellä. Käytä pintakäsittelylle suositeltua pesuainetta ja levitä se pehmeällä sivelmällä tai vastaavalla.
Anna vaikuttaa ohjeiden mukaan ja huuhtelee pesuaine huolellisesti pois vedellä.
- Jos pinnoilla on levää tai hometta, käytä homepesuainetta pakkauksen ohjeiden mukaisesti.