



C8611NO



Pergola


Classic

Innholdsfortegnelse


Før montering	2
Verktøy	2
Deler	3
Montering	4-6
Stolper	4
Bærebjelker	5
Lameller	5-6
Skråstivere	6
Vedlikeholdsråd	6

Før montering

- Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen!
- Hvis anvisningen ikke følges, vil produktet kanskje ikke fungere optimalt, og garantien vil ikke gjelde.
- Willab Garden forbeholder seg retten til å gjøre endringer i materialvalg, konstruksjon og design.
- Kontroller at leveransen er komplett og at ingenting har blitt skadd under transporten.
- Forbore og skru forsiktig inn alle skruer.
- Tips til innfesting vises i bruksanvisningen, men dette tilpasses best ved montering avhengig av forutsetninger.
- Hev stolpene fra underlaget for å minimere fuktpåvirkningen på endetreet.
- For innfesting i fundament brukes skruer som er tilpasset underlaget. Denne skruen er ikke inkludert.
- Limtre krever maling eller tilsvarende overflatebehandling for at treet skal beskyttes.
- Før montering er det smart å male ferdig de delene man ikke kommer til etter monteringen.

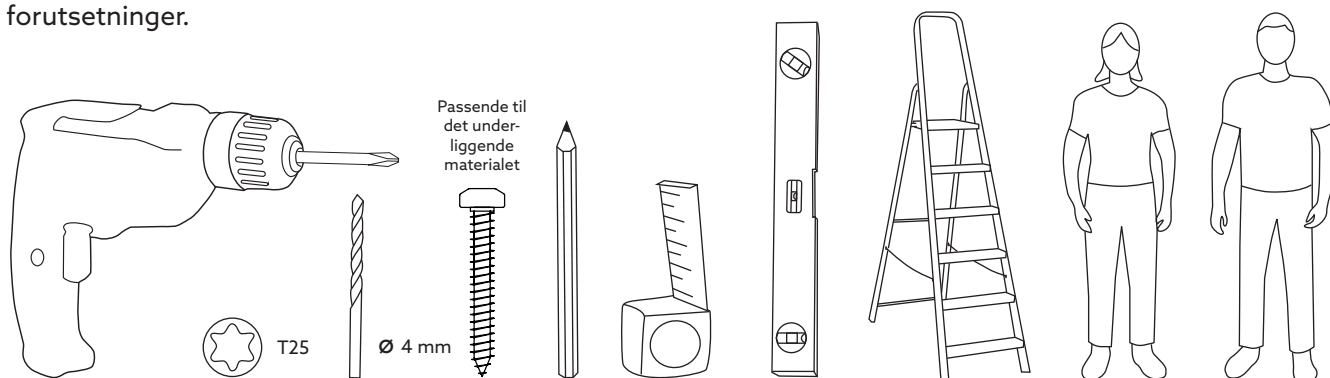



Deler

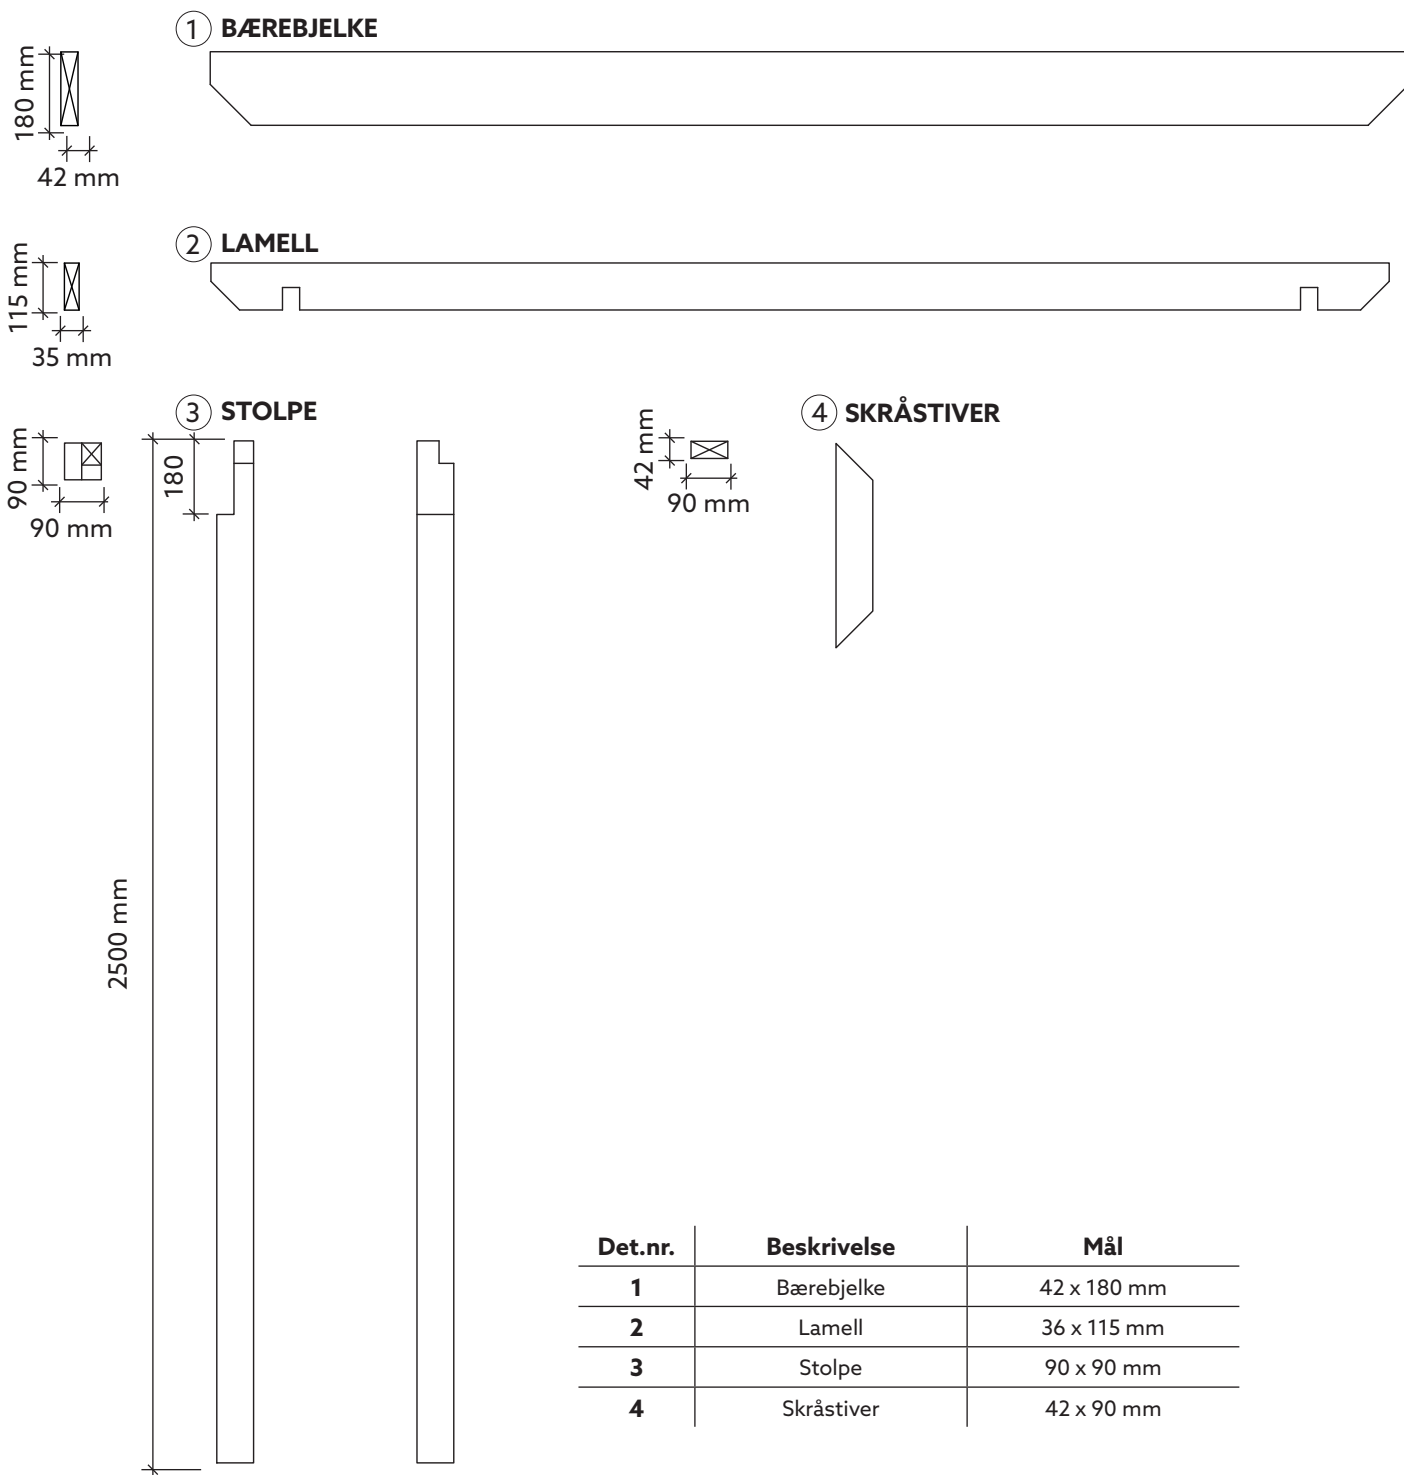

Det.nr.	Beskrivelse	Mål
1	Bærebjelke	42 x 180 mm
2	Lamell	36 x 115 mm
3	Stolpe	90 x 90 mm
4	Skråstiver	42 x 90 mm

1. MONTERING AV STOLPER

- Stolpene leveres 2500 mm høye. Kapp dem til valgfri lengde om du vil ha dem kortere.
- Monter stolpene (5) i henhold til plassering og mål på tegningen.
- Velg innfesting som er egnet for underlaget.
- Stolpenes utsparinger vendes utover.
- Kontroll- og kryssmål nøye.
- Fest stolpene med valgt metode.

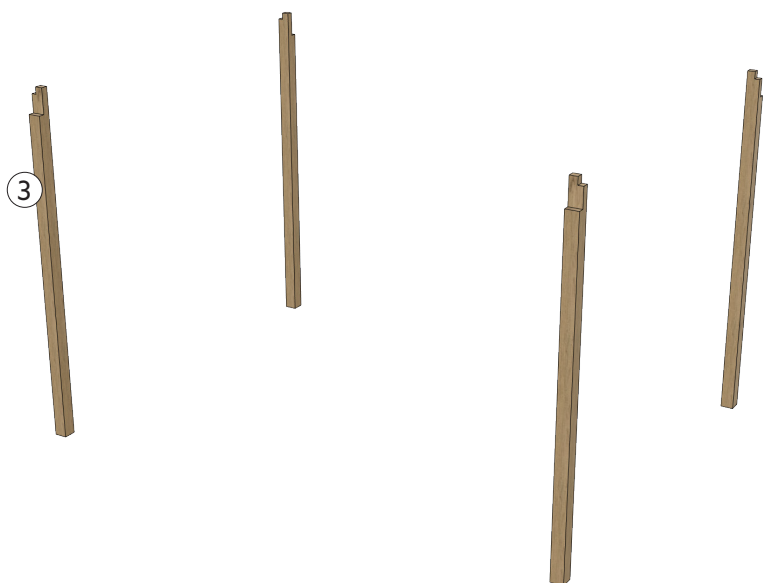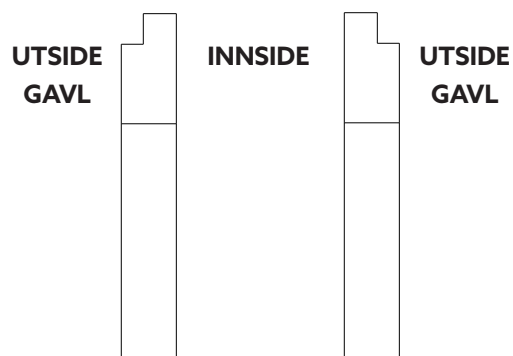

TIPS TIL INNFESTING



Fest hver stolpe med et vinkeljern.

- Fest vinkeljernet i underlaget.
- Sett stolpen oppå vinkeljernet og skru fast fra siden.
- Vinkeljernet hever stolpen fra underlaget og reduserer fuktpåvirkningen på endetreet.




2. MONTERING AV BÆREBJELKER OG LAMELLER

- Monter bærebjelkene (1) med like mye overheng på begge sider av stolpen. $Z = Z$
- Monter de to ytterste lamellene i stolpenes utsparinger med lamellenes utsparinger over bærebjelken.
- Kontrollmål totalbredden oppe og nede mellom alle stolper. $X = X$
- Kryssmål diagonalene, både mellom stolper, bærebjelker og lameller. $Y = Y$

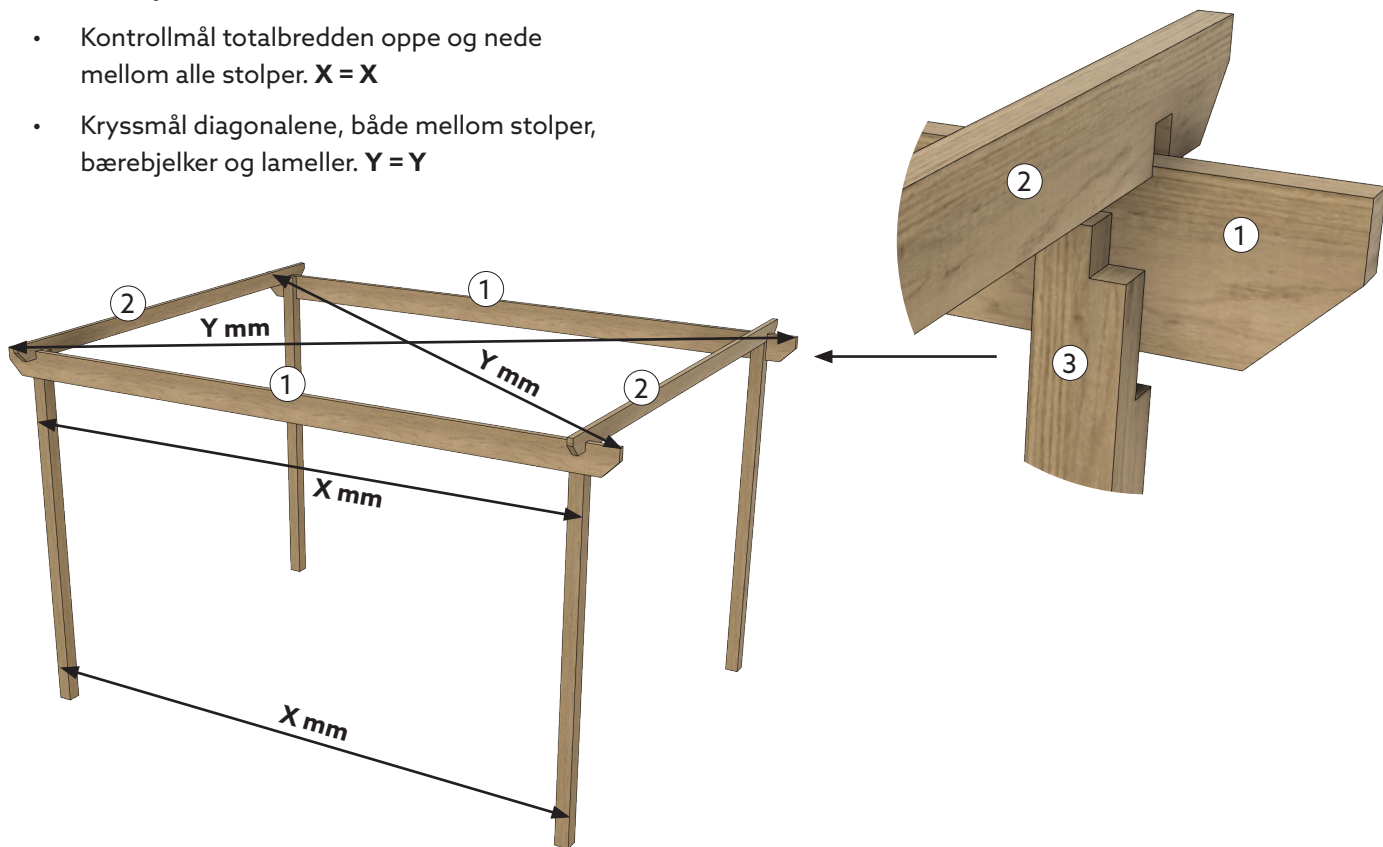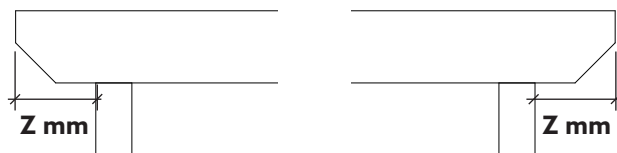


3. MONTERING AV LAMELLER

- Plasser resterende lameller med utsparingen over bærebjelkene og fordel lamellene jevnt mellom de ytterste lamellene.
- Skru fast ovenfra.

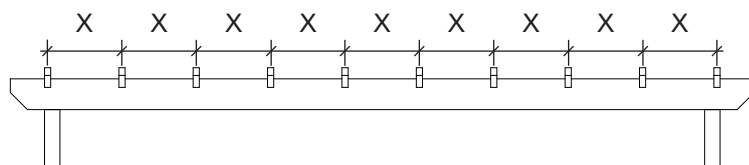

4. MONTERING AV SKRÅSTIVERE

- Monter to skråstivere (4) i hvert hjørne, skru fast i stolpe (3) og bærebjelke (1) eller lamell (2).

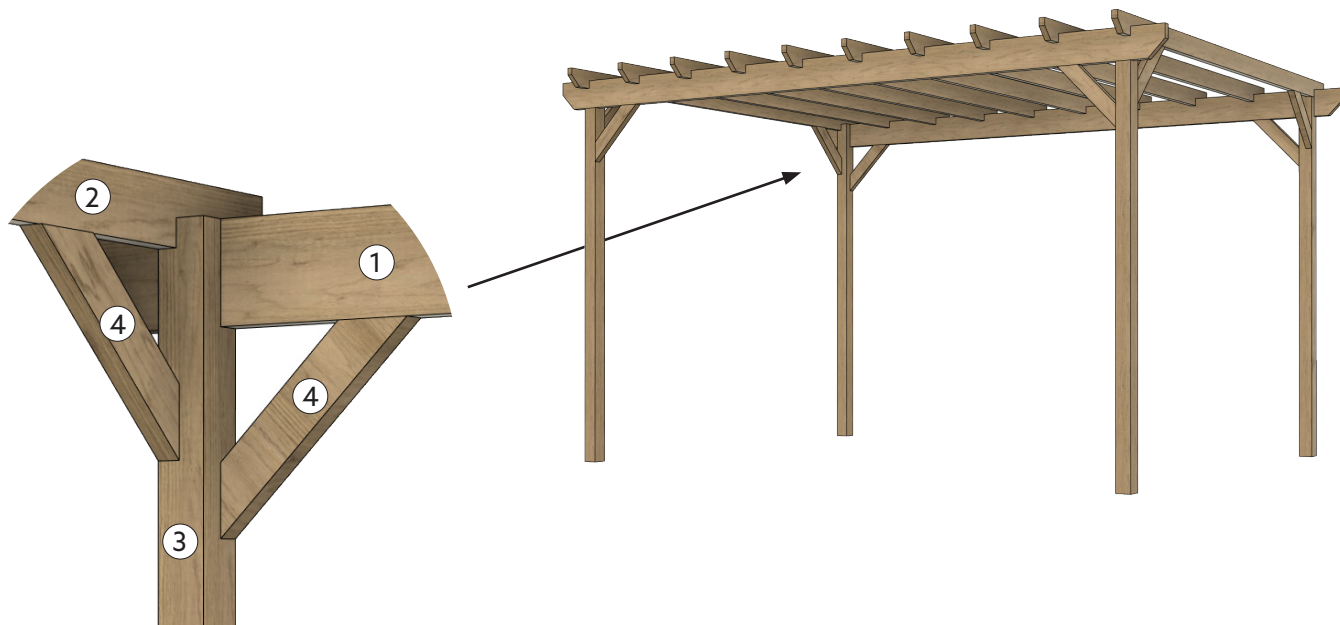

Vedlikeholdsråd

- Vi fraråder bruk av høytrykksspyler ved rengjøring, vanlig vanntrykk er tilstrekkelig.
- Ved rengjøring må de malte overflatene være i god stand slik at de ikke suger opp vann. Hvis overflatene er i dårlig stand og suger opp vann og blir mørke, anbefaler vi at overflaten males på nytt.
- Vask alltid nedenfra og opp med varmt vann som holder ca. 35 °C. Bruk rengjøringsmiddel som er anbefalt for overflatebehandlingen du har brukt og påfør med en myk børste eller lignende. La middelet virke i henhold til anvisningene og skyll grundig med vann.
- Hvis overflatene er angrepet av alger eller muggsopp, kan du bruke soppvask i henhold til instruksjonen på emballasjen.